

部品交換要領書

玄関ドア セレシア用
プッシュプル 両開き固定ハンドル HHW12-074
2014年10月発行

**YKK
ap**

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。

部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)

安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう養生などを行って作業をしてください。

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)だけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

部品名	取扱い	交換要領書
HH-J-0194 HH-J-0195 固定ハンドル ブッシュプルハンドル：1個	取付ねじ ハンドル取り付け用：2本	本書 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー



1本


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)だけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1ハンドルの取りはずし

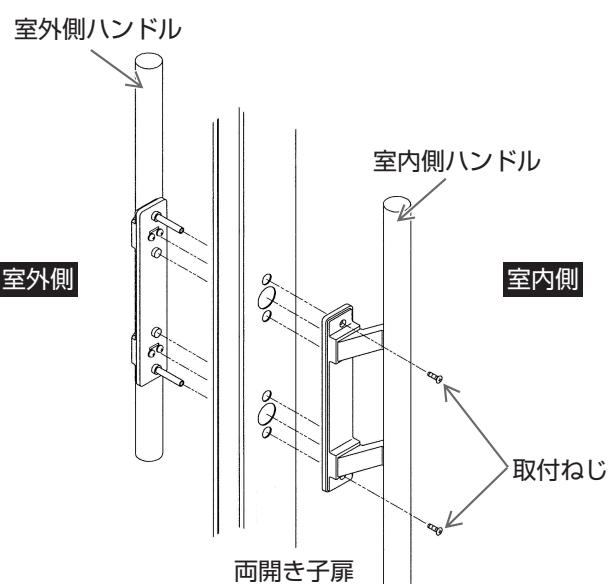

室内側より室外側ハンドルの取付ねじを
プラスドライバーではすし、室内側ハンドル
および室外側ハンドルをはずす。
※室内側ハンドルをはずすと室外側ハ
ンドルがはずれます。落下にご注意
ください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関ドア セレシア用
プッシュプル 両開き固定ハンドル HHW12-074
2014年10月発行



部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ハンドルの取り付け

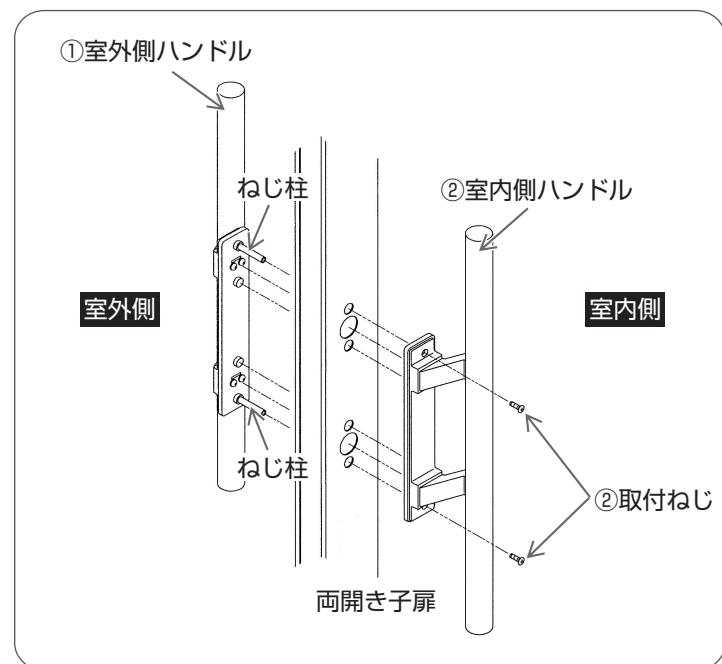


- ①室外側から室外側ハンドルのねじ柱を取付穴に合わせて差し込む。
- ②室内側から室内側ハンドルを室外側ハンドルのねじ柱に合わせて差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付いていることを確認してください。

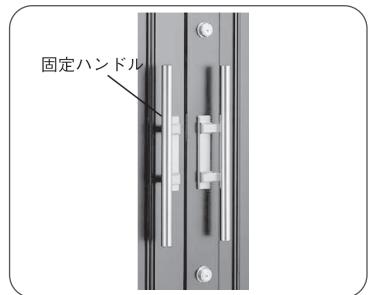

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。