

部品交換要領書

玄関ドア 旧エミネント用 レバーハンドル・台座

HHW12-080
2014年10月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

レバーハンドル・台座	取付ねじ	交換要領書
HH-J-0554  1 個	 丸座裏板取り付け用：2 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
 1 本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 レバーハンドルの取りはずし

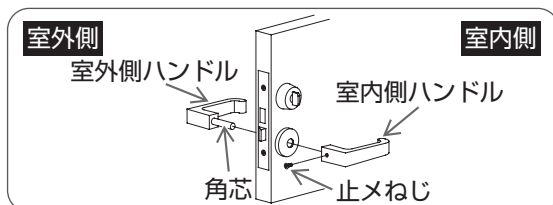


室内側よりプラスドライバーで室内側ハンドルの止メねじをはずし、室内側ハンドルおよび室外側ハンドルをはずす。
※室内側ハンドルをはずすと室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。

2 丸座カバーの取りはずし

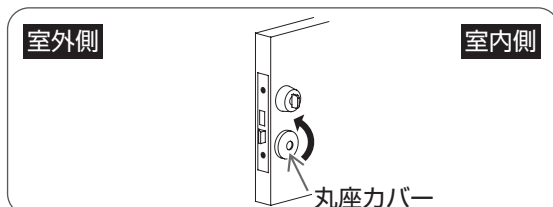

室内側の丸座カバーを反時計回りにまわし、丸座カバーをはずす。

3 丸座裏板の取りはずし

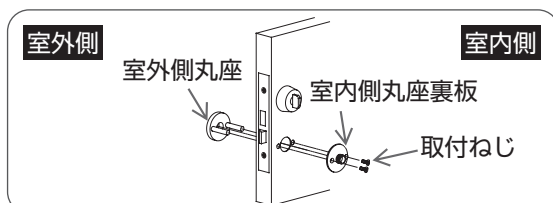

室内側よりプラスドライバーで室内側丸座裏板の取付ねじをはずし、丸座裏板および室外側丸座をはずす。
※室内側丸座裏板をはずすと室外側丸座がはずれます。落下にご注意ください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関ドア 旧エミメント用 レバーハンドル・台座

HHW12-080
2014 年 10 月発行


YKK
AP

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 丸座裏板の取り付け

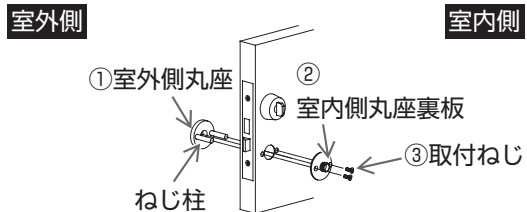


- ① 室外側より外側丸座(ねじ柱付)を錠ケースに差し込む。
- ② 室内側より室内側丸座裏板を外側丸座のねじ柱に合わせて差し込む。
- ③ プラスドライバーで取付ねじを仮止めし、室外側より外側ハンドル(角芯付)を外側丸座に差し込み、ハンドルを数回動かし、動きのよいところでプラスドライバーで室内側丸座裏板の取付ねじをしめる。

2 丸座カバーの取り付け

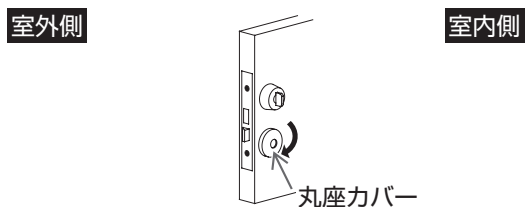

室内側より室内側丸座カバーを室内側丸座裏板に合わせ、時計回りにまわしてしめる。

3 レバーハンドルの取り付け

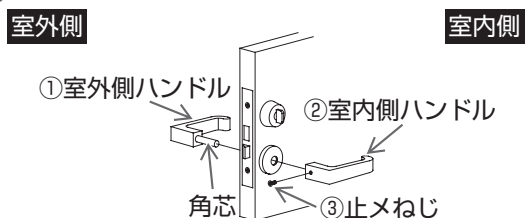

- ① 室外側より室外側ハンドル(角芯付)を室外側丸座に差し込む。
- ② 室内側より室内側ハンドルを室外側丸座の角芯に合わせて差し込む。
- ③ プラスドライバーで止メねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④ 取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。