# 部品交換要領書

#### 玄関ドア·防火玄関ドア用 **内握り玉・サムターン**

HHW12-082 2014年10月発行



#### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。

部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合せください ☎ 077-621-0821

#### 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。 部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。) 安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

#### 安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。 取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。 素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

#### 同梱されているもの

# 内握り玉・サムターン 取付ねじ・工具 交換要領書 HH-J-0005 HH-J-0570 IDENTIFY TO THE TO T

#### 作業のために準備していただくもの




※部品が全てそろっていることを確認してください。

#### 部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。 ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1握り玉の取りはずし

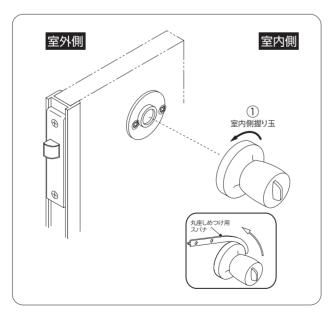

①室内側丸座の穴に丸座しめつけ用スパナを 引っかけて反時計回りにまわしてゆるめ、室 内側握り玉をはずす。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

# 部品交換要領書

# 玄関ドア・防火玄関ドア用 内握り玉・サムターン

HHW12-082 2014年10月発行




#### 部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。 ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

#### 1握り玉の取り付け

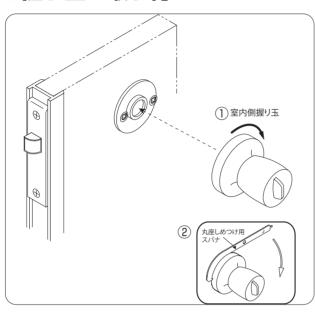

①室内側握り玉のサムターンツマミを施錠状態 に合わせて差し込み、丸座を時計方向にまわ して固定リングに取り付ける。



②室内側握り玉の丸座に丸座しめつけ用スパナを引っかけて時計回しにまわしてしめる。

#### 部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付いていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③握り玉を動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。サムターンをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなることがありますので、 その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。