

部品交換要領書

玄関ドア 旧エミメント用 内外握り玉

HHW12-083
2014 年 10 月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

内外握り玉	取付ねじ・工具	交換要領書
HH-J-0549  内外握り玉：1 個	 固定リング取り付け用：2 本  丸座しめつけ用スパナ：1 ヶ	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
  1 本

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 握り玉の取りはずし

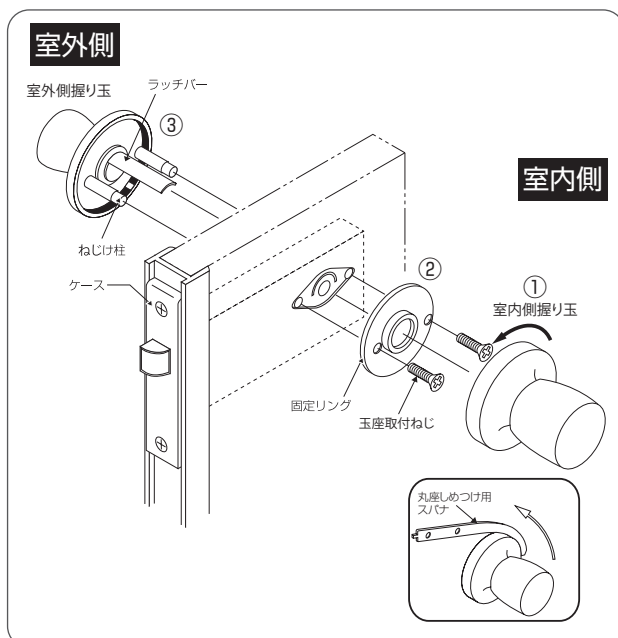

- ①室内側丸座の穴に丸座しめつけ用スパナを引っかけて反時計回りにまわしてゆるめ、室内側握り玉をはずす。
- ②室内側より固定リングを固定している玉座取付ねじをプラスドライバーではずし、固定リングをはずす。
※固定リングをはずすと室外側握り玉がはずれます。落下にご注意ください。
- ③室外側握り玉をはずす。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 握り玉の取り付け

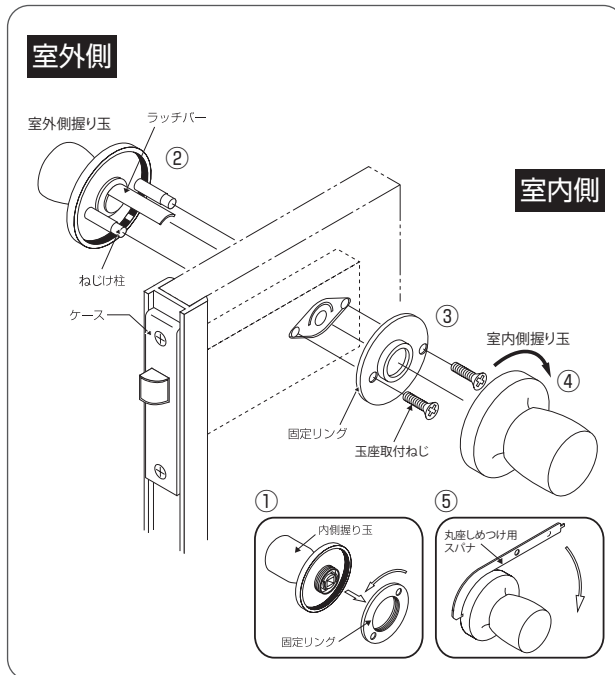

- ①室内側握り玉の裏面に取り付けられている固定リングを反時計方向にまわしてはずす。
- ②室外側よりねじ柱のある外側握り玉をねじ柱、ラッチバーをケース穴に合わせながら差し込む。
- ③固定リングと室外側握り玉をプラスドライバーで玉座取付ねじをしめて取り付ける。
- ④室内側握り玉の丸座を時計方向にまわして固定リングに取り付ける。
- ⑤室内側握り玉の丸座に丸座しめつけ用スパナを引っかけて時計回しにまわしてしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③握り玉を動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。