

部品交換要領書

アパートドア レガーロ 1ロック仕様用 交換シリンダー

HHW12-087
2014年7月発行

YKK
ap

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。

部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)

安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)だけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

ドアを開けた状態で、必ずドアをストップバー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

交換シリンダー	交換要領書
HH-4K-11418 	本書 1枚

※取付ねじは同梱されていません。

現在取り付いている取付ねじを使用してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー



1本


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)だけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

ドアを開けた状態で、必ずドアをストップバー等で固定して作業をお願いいたします。

1 シリンダーの取りはずし

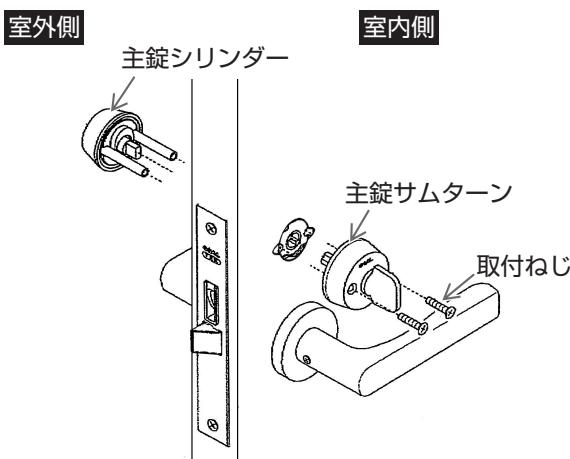

室内側からプラスドライバーでシリンダーの取付ねじをはずし、サムターンおよびシリンダーをはずす。

※取付ねじをはずすとシリンダーがはずれます。落下にご注意ください。

※取りはずしたサムターンおよび取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品交換要領書

アパートドア レガーロ 1ロック仕様用 交換シリンダー

HHW12-087
2014年7月発行

YKK
ap

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 シリンダーの取り付け

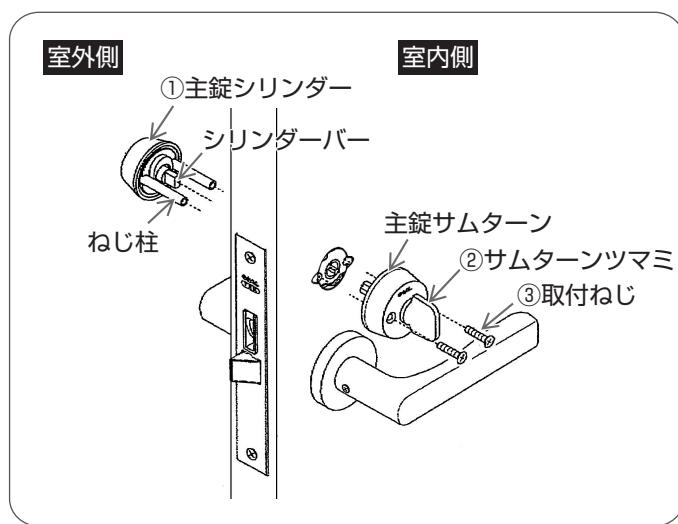


- ①室外側からシリンダーのシリンダーバーおよびねじ柱を錠本体の穴に合わせて差し込む。

※シリンダーの GOAL マークが上になるように差し込んでください。



- ②室内側からサムターンツマミを施錠状態に合わせてセットする。

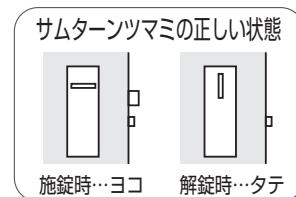

- ③プラスドライバーで取付ねじを仮止めし、サムターンツマミを数回作動させ、動きのよい所でしめる。

部品の交換後のチェック



- ①交換した部品がしっかりと取り付いていることを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠にカギを差し込み、施解錠ができるかを確認してください。
サムターンをまわし、施解錠ができるかを確認してください。
- ④取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなることがありますので、その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。