

部品交換要領書

玄関ドア デュガードⅡ [DH=2,000]・
プロントV2000用
主錠ケース

HHW12-097
2014年12月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって



部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

主錠ケース	HH-J-0110 取付ねじ	HH-J-0639 取付ねじ	交換要領書
HH-J-0110 HH-J-0639  1 個	 主錠ケース本体 取り付け用：2 本	 主錠ケース本体 取り付け用：2 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
  1 本

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ハンドルの取りはずし

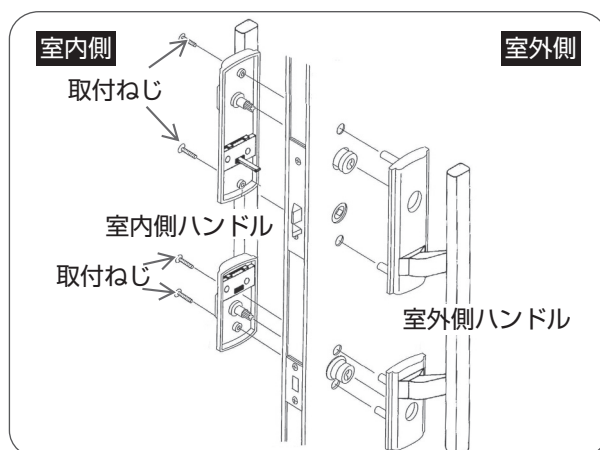

室内側からプラスドライバーでハンドルの取付ねじをはずし、室内側ハンドルおよび室外側ハンドルをはずす。
※室内側ハンドルをはずすと室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。
※ハンドルおよび取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関ドア デュガードⅡ [DH=2,000]・
フロントV2000用
主錠ケース

HHW12-097
2014 年 12 月発行


YKK
ap

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

2 主錠シリンダーの取りはずし

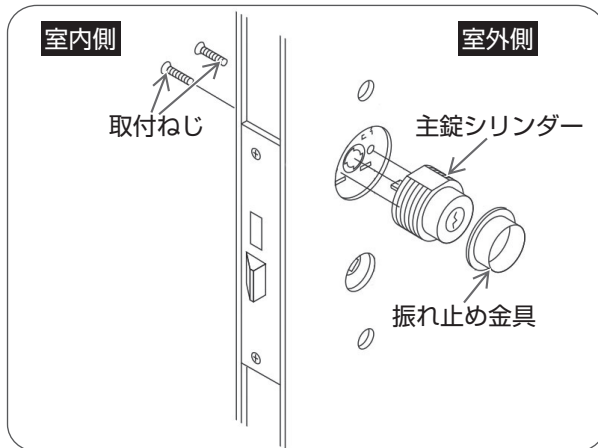


室内側からプラスドライバーでシリンダーの取付ねじをはずし、シリンダーをはずす。

※取付ねじをはずすとシリンダーがはずれます。

落下にご注意ください。

※シリンダー・振れ止め金具および取付ねじは
取り付けの際使用しますので、なくさないで
ください。

3 主錠ケースの取りはずし

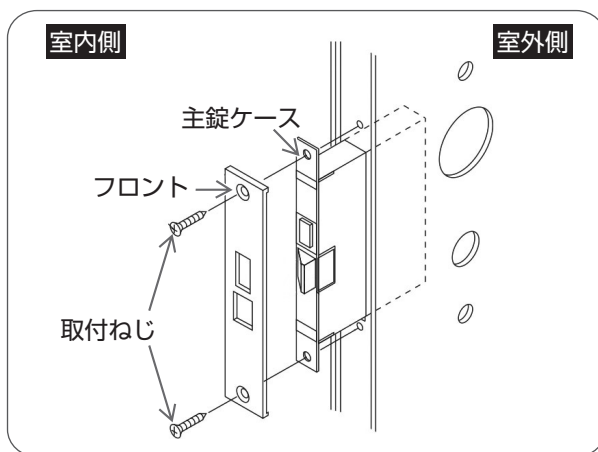

プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、フロントおよび錠ケースをはずす。

※部品の取り付け方は 3・4 ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関ドア デュガードⅡ [DH=2,000]・
フロントV2000用
主錠ケース

HHW12-097
2014年12月発行


YKK
AP

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 主錠ケース・フロントの取り付け

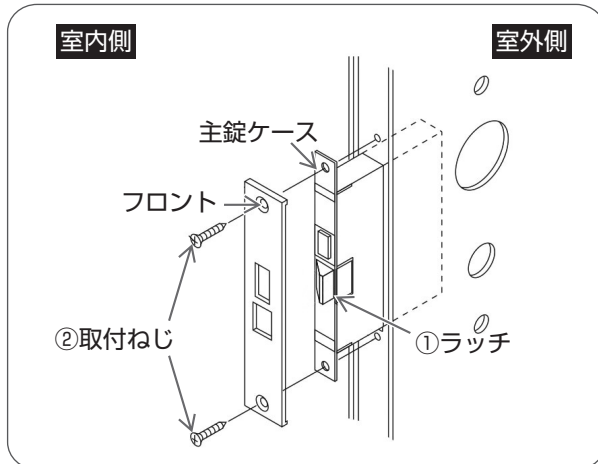


①錠ケースを取付穴に差し込む。

※ラッチの背(フラットの面)が室内側を向いている場合はラッチユニットを錠ケースから引き抜いて下記の要領でラッチの背を室外側に向けて差換えてください。


- a. ラッチの背を室外側に向けてアームを上下に広げる。
- b. ラッチの背を室内側に倒す。
- c. ラッチを倒したままラッチユニットを錠ケースに差し込む。

※図は右勝手を示しています。

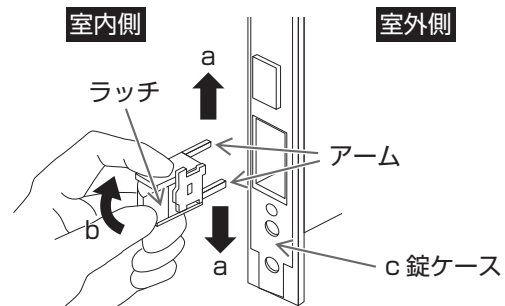

②フロントを合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 主錠シリンダーの取り付け

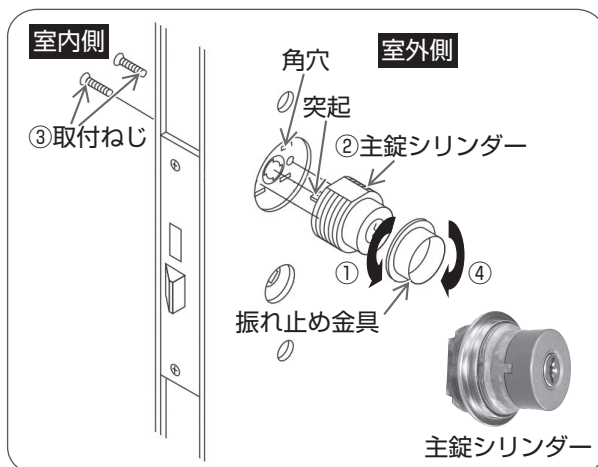

①シリンダーの振れ止め金具を反時計回りに回してゆるめる。

②室外側からシリンダーの突起(4ヶ所)と錠ケースの角穴を合わせるように差し込む。

※シリンダーのM I W Aマークが上になるように取り付けてください。



③室内側からプラスドライバーで取付ねじをしめる。

④振れ止め金具を時計回りに回してしめる。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関ドア デュガードⅡ [DH=2,000]・
プロントV2000用
主錠ケース

HHW12-097
2014年12月発行


YKK
AP®

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

3ハンドルの取り付け

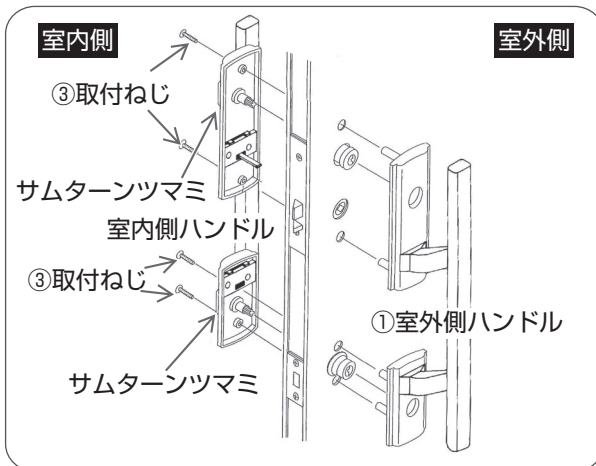

- ① 室外側から室外側ハンドルを差し込む。
- ② 室内側から室内側ハンドルの上下サムターンツマミを施錠状態に合わせて差し込む。

サムターンツマミの正しい状態

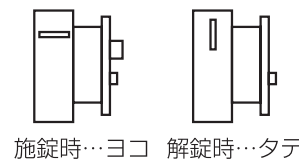

- ③ プラスドライバーで取付ねじを仮止めし、サムターンツマミを動かし動きのよい所でしめる。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④ 錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤ サムターンをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑥ 取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。