

# 部品交換要領書

## 玄関ドアアブローズⅡ・デュガードデュオⅡ用 ハンドル用ケース

HHW12-102  
2014年12月発行



### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 同梱されているもの

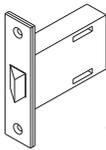ハンドル用ケース	HH-J-0708 取付ねじ	HH-J-0717 取付ねじ	交換要領書
 HH-J-0708 HH-J-0717 1 個	 ケース本体 取り付け用：2 本	 ケース本体 取り付け用：2 本	 本書 1 枚

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 + 1 本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 室内側ハンドルの取りはずし

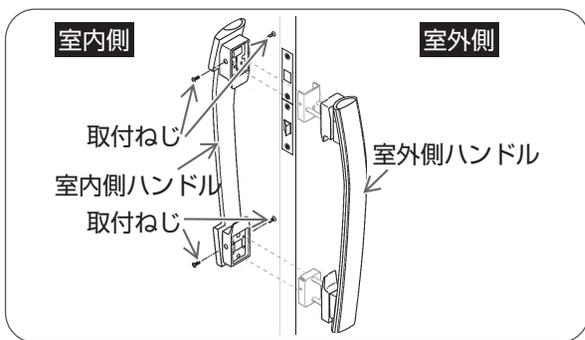

室内側よりプラスドライバーで室内側ハンドルの取付ねじをはずし、室内側ハンドルをはずす。  
※取りはずしたハンドルおよび取付ねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

### 2 室外側ハンドルの取りはずし

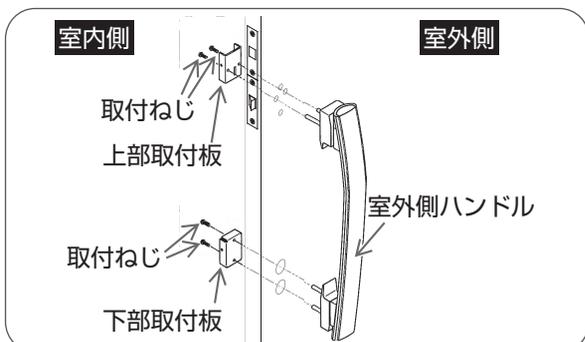

室内側からプラスドライバーで取付板の取付ねじをはずし、取付板と室外側ハンドルをはずす。  
※取付ねじをはずすと室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。  
※取りはずした取付板と取付ねじおよびハンドルは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 3 ハンドル用ケースの取りはずし

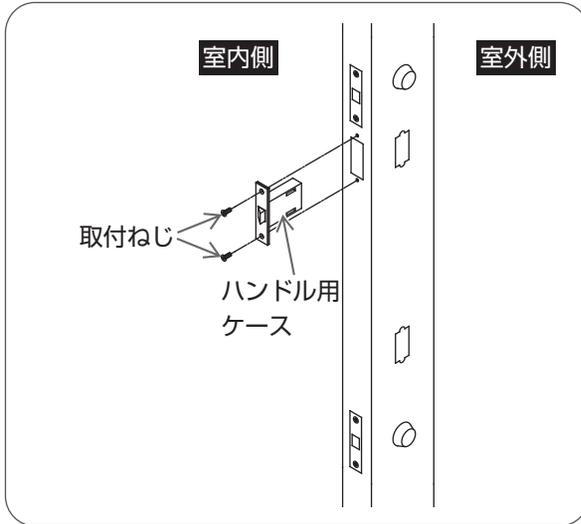

プラスドライバーでハンドル用ケースの取付ねじ  
をはずし、ケースをはずす。


※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

#### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 ハンドル用ケースの取り付け

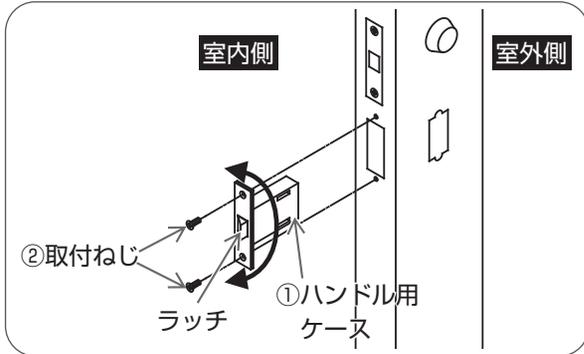


- ①ラッチの背(フラットの面)が室外側に向くようにしてハンドル用ケースを取付穴に差し込む。  
※本図は右勝手の場合を表しています。
- ②プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 2 室外側ハンドルの取り付け

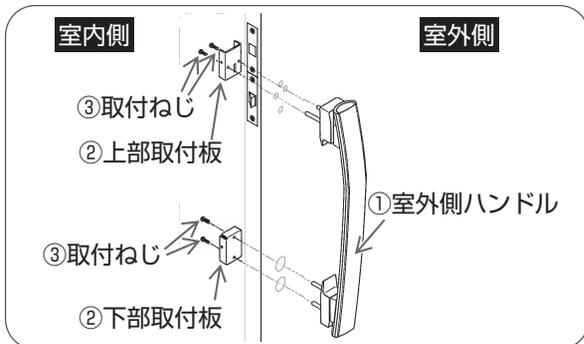

- ①室外側より室外側ハンドルを取付穴に差し込む。
- ②室内側より取付板を室外側ハンドルに合わせる。
- ③プラスドライバーで取付ねじをしめる。  
※取付板がドア面より浮いた状態の場合は取付板が取付穴に正しく取り付けられていません。上下左右に調整し、再度取り付けてください。

### 3 室内側ハンドルの取り付け

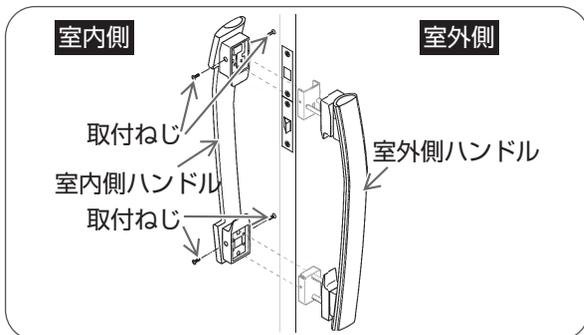

室内側より室内側ハンドルを取付板に差し込み、  
プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。