

# 部品交換要領書

玄関ドア アプローチⅡ・アプローチラフィール  
デュガードデュオⅡ用  
補助錠ケース

HHW12-106  
2014年12月発行



## 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

## 作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

## 安全上の注意事項

### お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

## 同梱されているもの

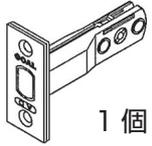補助錠ケース本体	取付ねじ	交換要領書
HH-J-0709 HH-J-0718  1 個	 補助錠ケース本体 取り付け用：2 本	 本書 1 枚

## 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本


※部品が全てそろっていることを確認してください。  
※HH-J-0709 には短い取付ねじも同梱されていますが、交換用には使用しません。

## 部品の取りはずし方

### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 補助錠シリンダー・サムターンの取りはずし

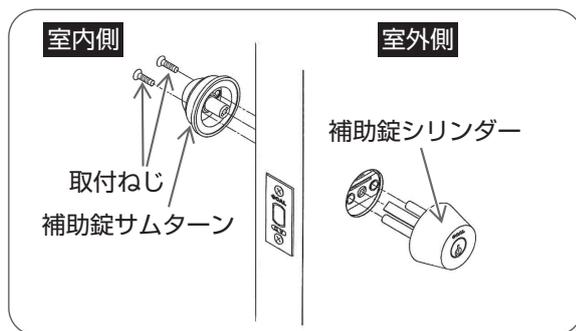

室内側よりプラスドライバーでサムターンの取付ねじをはずしサムターンおよびシリンダーをはずす。  
※取付ねじを取りはずすとシリンダーがはずれます。落下にご注意ください。  
※取りはずしたシリンダー、サムターンおよび取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

### 2 補助錠ケースの取りはずし

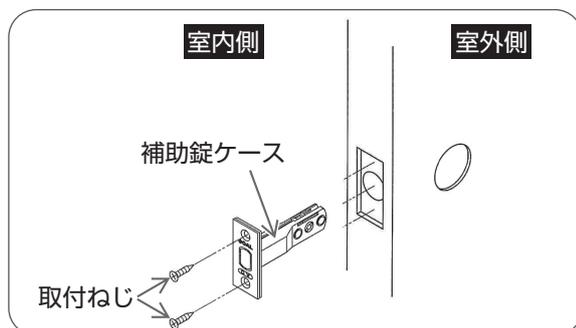

プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースをはずす。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

## 部品の取り付け方

### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
 ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


### 1 補助錠ケースの取り付け

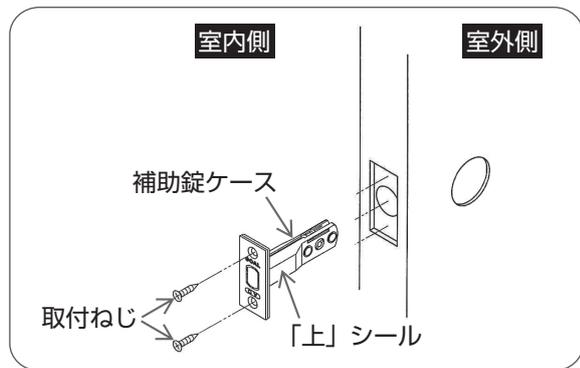

錠ケースを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。  
 ※ケースの「上」シールの矢印が上に向くように取り付けください。



### 2 補助錠シリンダー・サムターンの取り付け

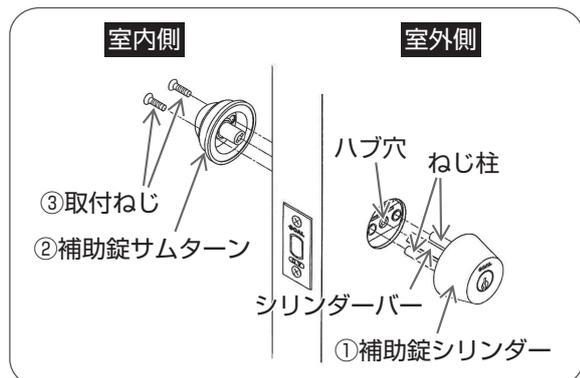


① 室外側よりシリンダーのシリンダーバーおよびねじ柱を錠ケースの取付穴に差し込む。  
 ※シリンダーの GOAL マークが上になるように差し込んでください。



※シリンダーバーの向きを錠ケースのハブ穴の向きに合わせて差し込んでください。  
 ② 室内側よりサムターンをシリンダーバーとサムターンツマミの向きを合わせて差し込む。  
 ③ プラスドライバーで取付ねじを仮止めし、サムターンツマミの動きがよい所できしめる。

## 部品の交換後のチェック

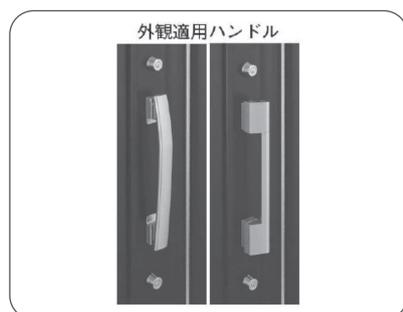

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④ サムターンをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤ 取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。