

部品交換要領書

玄関ドア プロント防火用 非常用開放装置

HHW12-116
2014年12月発行

YKK
AP

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって



部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

非常用開放装置	取付ねじ	交換要領書
HH-J-0617  1 個	 非常用開放装置取り付け用：2 本	 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
  1 本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 プラカバーの取りはずし

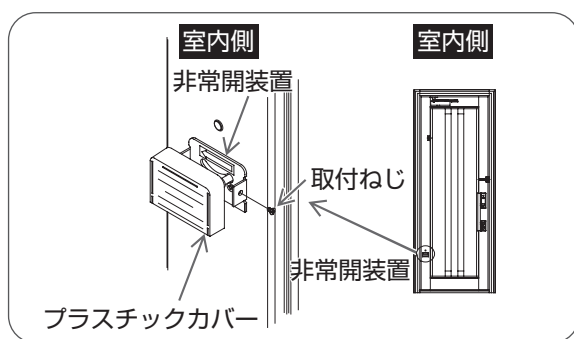

- ① プラスドライバーで室内側下部にある非常開装置のプラスチックカバーの取付ねじをはずし、プラスチックカバーをはずす。

2 非常用レバー・非常用開放装置の取りはずし

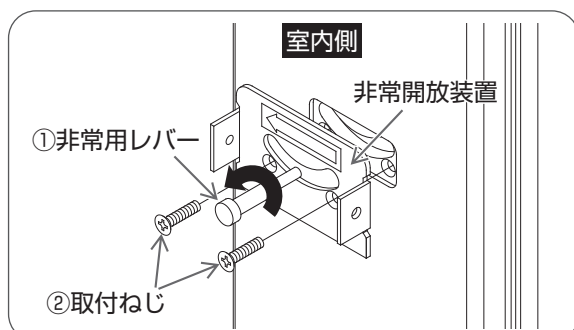

- ① 非常開装置の中にある非常用レバーを手でまわしてはずす。
※取りはずした非常用レバーは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。
- ② 室内側よりプラスドライバーで非常用開放装置の取付ねじをはずし、非常用開放装置をはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 非常用開放装置・非常用レバーの取り付け

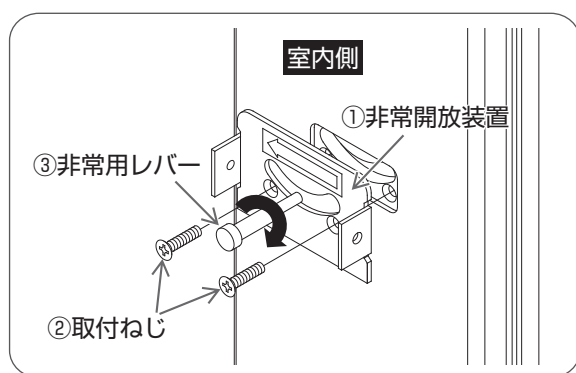


- ①室内側より非常用開放装置を取付穴に合わせる。
- ②プラスドライバーで非常開放装置の取付ねじをしめる。
- ③非常用レバーを手でまわしてしめる。

2 プラカバーの取り付け

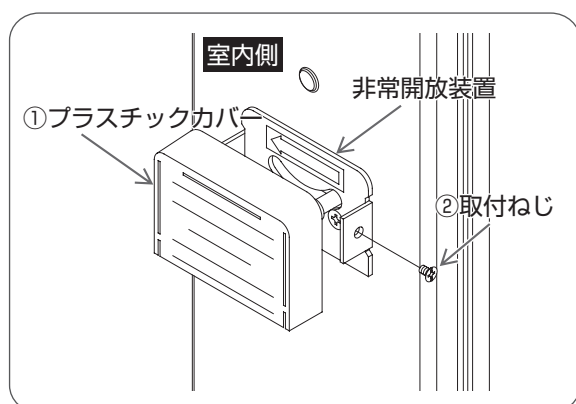

- ①室内側よりプラスチックカバーを非常用開放装置にはめ込む。
- ②プラスドライバーでプラスチックカバーの取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

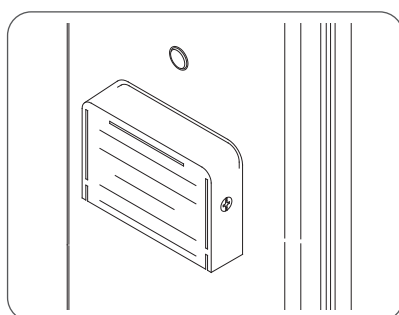

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。