

部品交換要領書

アパートドア レガー01 ロック仕様用
レバーハンドル錠(シリンダー無)セット

HHW12-130
2014 年 12 月発行

YKK
AP

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い


強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

レバーハンドル錠 (シリンダー無)セット	取付ねじ	交換要領書
HH-4K-11417  レバーハンドル錠セット: 1 セット ※シリンダーは別途	 丸座取り付け用: 2 本  主錠シリンダー 取り付け用: 2 本  錠ケース・フロント 取り付け用: 2 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー	ペンチなど	ビニールテープなど
  1 本	 丸座がはさめる 程度の大きさ 1 本	

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ハンドルの取りはずし

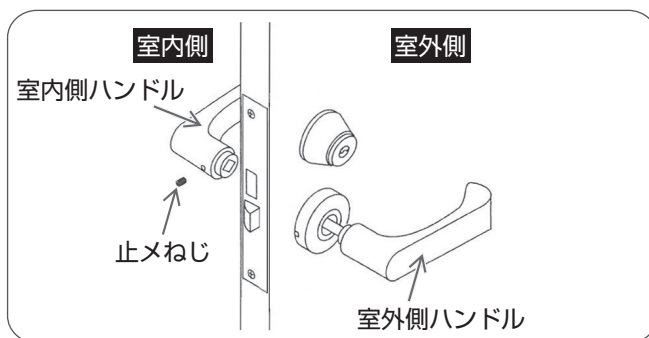

室内側よりプラスドライバーで室内側ハンドルの止メねじをはずし、室内側および室外側ハンドルをはずす。

※室内側ハンドルをはずすと室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。

2 丸座の取りはずし



① 室内側のドア表面にキズがつかないようにビニールテープなどを貼って保護する。

② ペンチで丸座の外側と穴をはさんで外側からはがすように丸座カバーをはずす。

※丸座をペンチでしっかりはさんでから抜いてください。

※壁や人にぶつからないよう周囲の安全に注意して作業を行なってください。

※部品の取り付け方は 3・4 ページをご覧ください。

部品交換要領書

アパートドア レガー01 ロック仕様用
レバーハンドル錠(シリンダー無)セット

HHW12-130
2014年12月発行


YKK
AP

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

3 丸座裏板の取りはずし

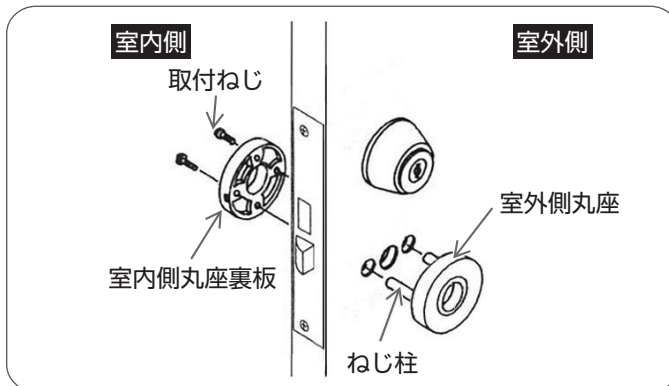


室内側よりプラスドライバーで室内側丸座裏板の取付ねじをはずし、室内側丸座裏板および室外側丸座をはずす。
※取付ねじをはずすと、室外側丸座がはずれます。落下にご注意ください。

4 主錠シリンダー・サムターンの取りはずし

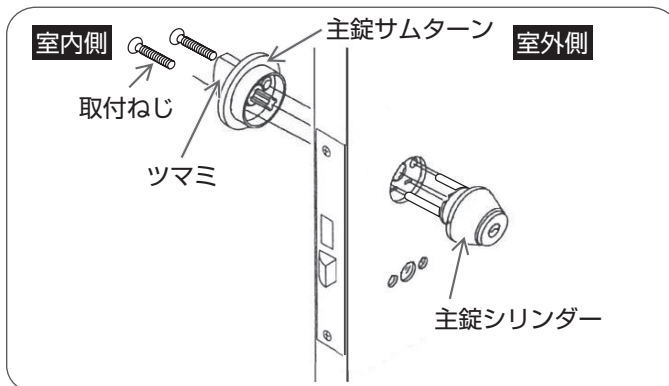

室内側よりプラスドライバーでサムターンの取付ねじをはずし、サムターンおよびシリンダーをはずす。
※取付ねじをはずすと、シリンダーがはずれます。落下にご注意ください。
※取りはずしたシリンダーは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

5 主錠ケース・フロントの取りはずし

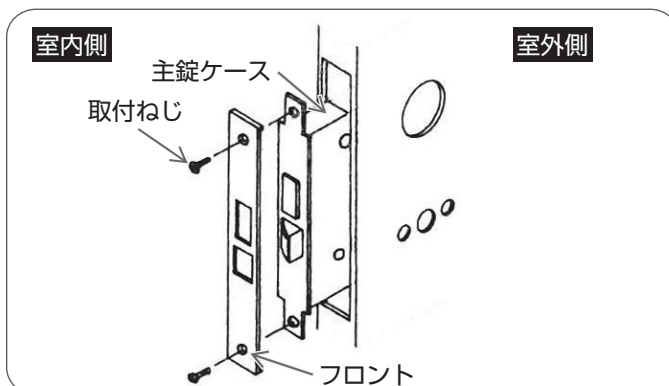

プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースおよびフロントをはずす。

※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品交換要領書

アパートドア レガー01 ロック仕様用
レバーハンドル錠(シリンダー無)セット

HHW12-130
2014 年 12 月発行


YKK
AP

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 主錠ケース・フロントの取り付け

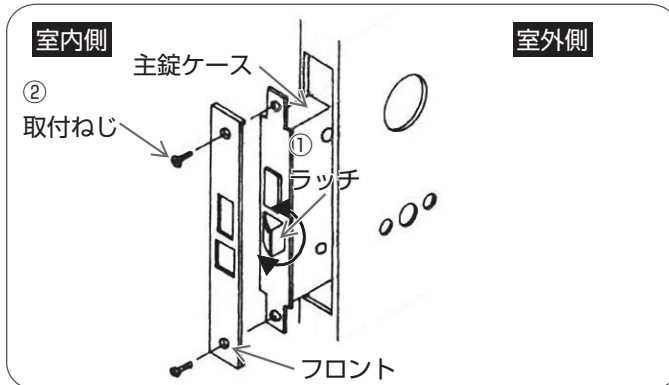

- ①錠ケースのラッチを回しての向きをドアの勝手に合わせる。
※本図は右勝手を説明しています。
※ラッチの背(フラットの面)を室外側に向けてください。
- ②錠ケースを取付穴に差し込み、フロントを合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


2 主錠シリンダー・サムターンの取り付け

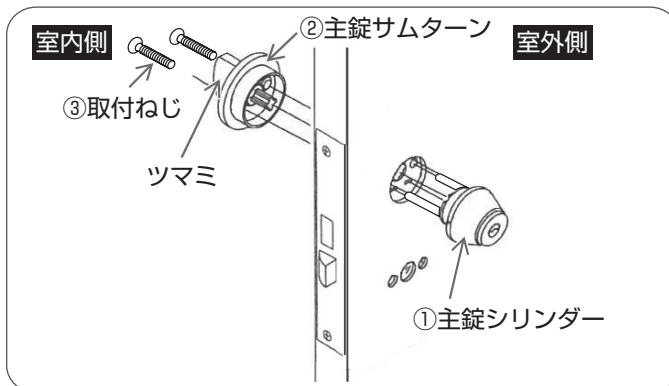

- ①室外側よりシリンダーを錠ケースの取付穴に差し込む。
※シリンダーの GOAL マークが上になるように取り付けてください。




- ②サムターンを施錠状態とサムターンツマミの向きを合わせて差し込む。

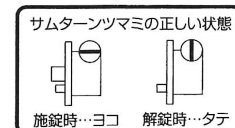

- ③プラスドライバーで取付ねじを仮止めし、サムターンツマミを数回作動させ、動きのよい所でしめる。

3 丸座裏板の取り付け

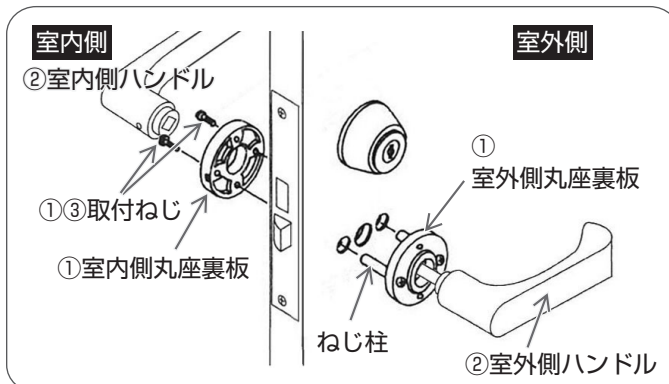

※丸座を取り付ける前に必ずハンドルの動きを確認してください。

- ①室外側より室外側丸座裏板(ねじ柱付)を取付穴に差し込み、室内側より室内側丸座裏板を合わせ、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。
- ②室外側より室外側ハンドル(角芯付)を丸座裏板の穴に差し込み、室内側より室内側ハンドルを角芯に合わせて差し込み仮付けする。
- ③ハンドルの動きの良い位置に丸座裏板を調整しプラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ④仮付けしたハンドルをはずす。

※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。

部品交換要領書

アパートドア レガー01 ロック仕様用
レバーハンドル錠(シリンダー無)セット

HHW12-130
2014年12月発行


YKK
AP

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

4 丸座の取り付け

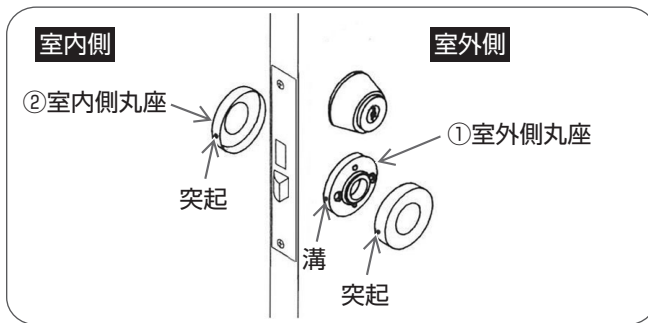


- ① 室外側丸座の突起を丸座裏板の溝に合わせ、はめ込む。
- ② 室内側丸座の突起を丸座裏板の溝に合わせ、はめ込む。

5 ハンドルの取り付け

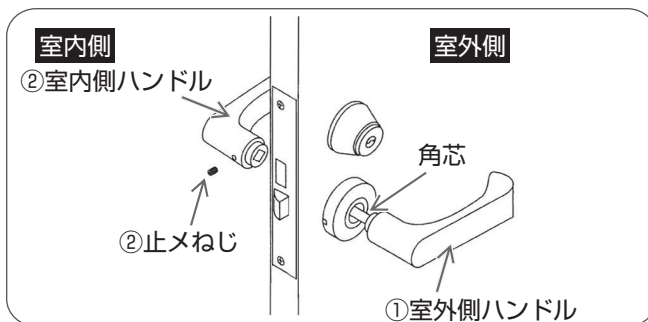

- ① 室外側より室外側ハンドル(角芯付)を丸座の穴に差し込む。
- ② 室内側より室内側ハンドルを室外側ハンドルの角芯に合わせて差し込みプラスドライバーで止メねじをしめる。

部品の交換後のチェック

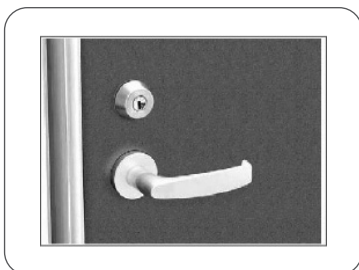

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④ 錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤ サムターンをまわし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑥ 取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。