

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 同梱されているもの

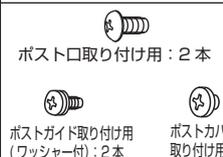ポストカバーセット	取付ねじ	交換要領書
HH-2K-14421-YW  1式	 ポスト口取り付け用: 2本 ポストガイド取り付け用(ワッシャー付): 2本 ポストカバー取り付け用: 2本	 1枚

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 ポストカバーセットの取りはずし

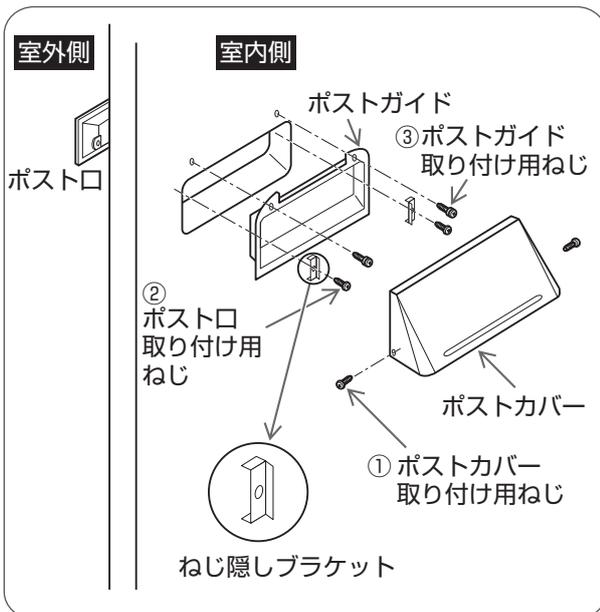

- ① プラスドライバーでポストカバー側面の取付ねじをはずし、ポストカバーをはずす。
- ② プラスドライバーでポスト口の取付ねじをはずし、ポスト口をはずす。  
※取付ねじをはずすと、ポスト口がはずれます。落下にご注意ください。
- ③ プラスドライバーでポストガイドの取付ねじをはずし、ポストガイドをはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 ポストカバーセットの取り付け

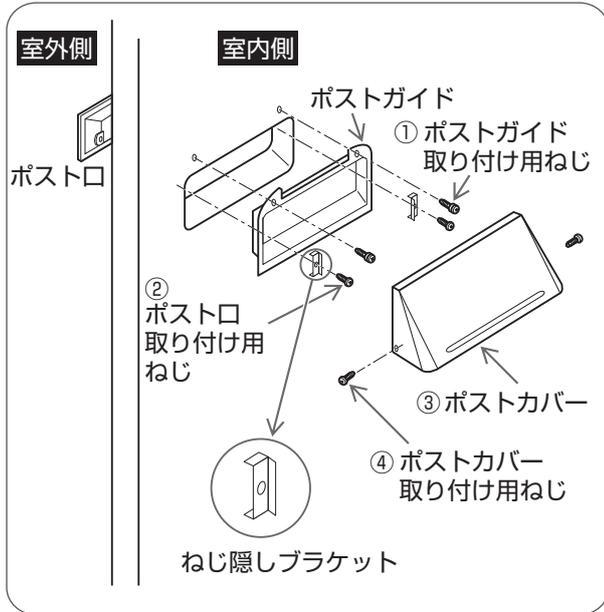

- ①室内側よりポストガイドをポスト取付穴に差し込み、プラスドライバーでポストガイドの取付ねじをしめる。
- ②室外側よりポスト口をポスト取付穴に差し込み、室内側よりポストガイドとねじ隠しブラケットを合わせ、プラスドライバーでポスト口の取付ねじをしめる。  
※ねじ隠しブラケットは防犯上、必ず取り付けてください。
- ③室内側よりポストカバーをポストガイドの上部に引っ掛ける。
- ④プラスドライバーでポストカバーの取付ねじをしめる。

### 部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。