

部品交換要領書

玄関ドア・アパートドア用 ドアスコープ

HHW12-140
2015 年 5 月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

同梱されているもの

ドアスコープ	部品交換要領書
HH-E-0003 HH-K-30070 HH-2K-19385 HH-3K-18200  1 個	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


コインなど
 1 枚

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

1 ドアスコープの取りはずし

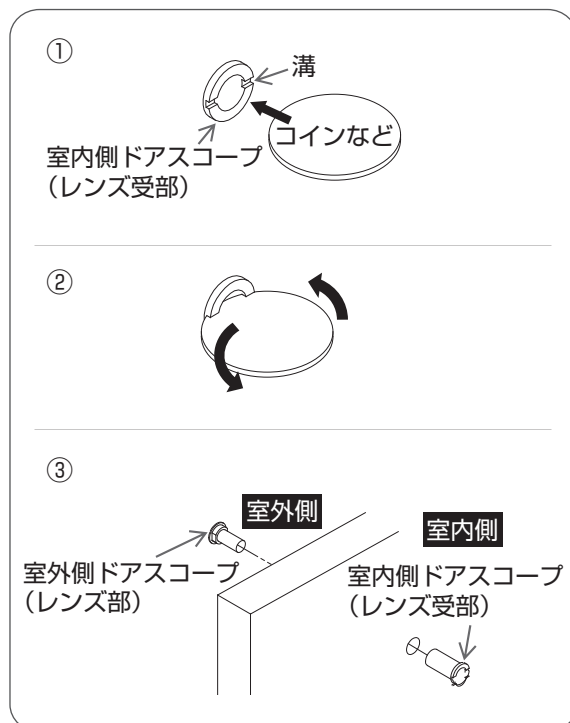

①室内側ドアスコープ(レンズ受部)の溝にコインなどを差し込む。

②室内側ドアスコープ(レンズ受部)を反時計回りにまわす。

③室内側ドアスコープ、室外側ドアスコープをはずす。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関ドア・アパートドア用 ドアスコープ

HHW12-140
2015 年 5 月発行


YKK
AP®

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 交換用ドアスコープの分解

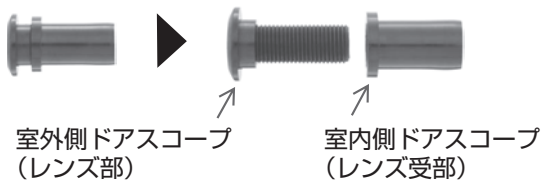

- ①室内側ドアスコープ (レンズ受部) を反時計回りに回してレンズ部とレンズ受部を分ける。

2 ドアスコープの取り付け

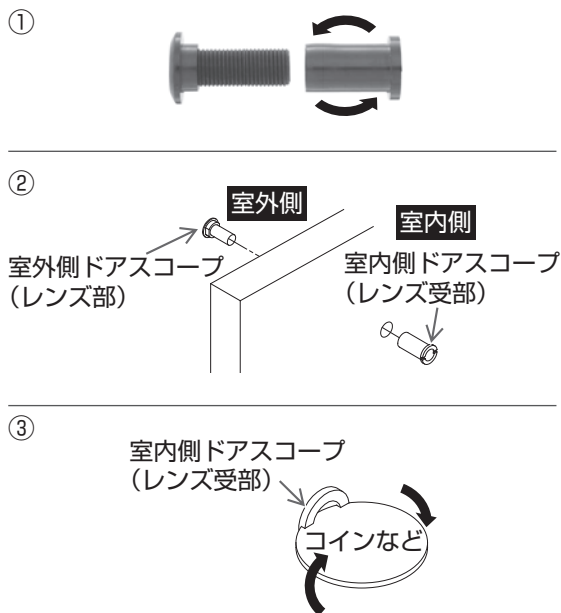


- ①室内側ドアスコープ (レンズ受部) を反転する。

- ②室外側から室外側ドアスコープ、室内側から室内側ドアスコープを取付穴に差し込む。

- ③室内側ドアスコープ (レンズ受部) の溝にコインなどを差し込み、時計回りにまわしてしめる。

部品の交換後のチェック

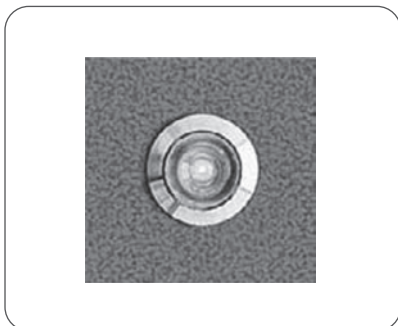

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
②しめつけすぎでドア表面が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。