

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
 部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
 部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
 部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
 安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
 取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
 素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
 ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

ドアスコープ飾り	取付ねじ	部品交換要領書
HH-E-0002  1 個	 ドアスコープ飾り 取り付け用：1 本  ドアスコープ飾り 取り付け用 平ワッシャー：1 個	 本書 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	コインなど
 1 本	 1 枚


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
 ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ドアスコープ飾り・ドアスコープの取りはずし

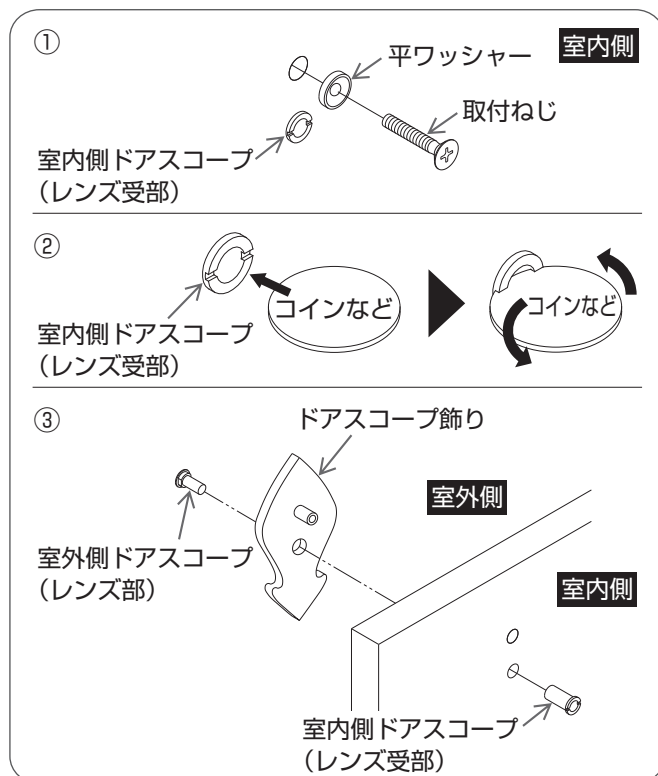

①室内側よりプラスドライバーでドアスコープ飾りの取付ねじおよび平ワッシャーをはずす。

②室内側ドアスコープ(レンズ受部)の溝にコインなどを差し込み反時計回りにまわす。

③室内側ドアスコープ、室外側ドアスコープ飾りおよびドアスコープをはずす。

※取りはずした室内側および室外側ドアスコープは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

※室内側ドアスコープをはずすと、室外側ドアスコープおよびドアスコープ飾りがはずれます。落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ドアスコープ飾り・ドアスコープの取り付け

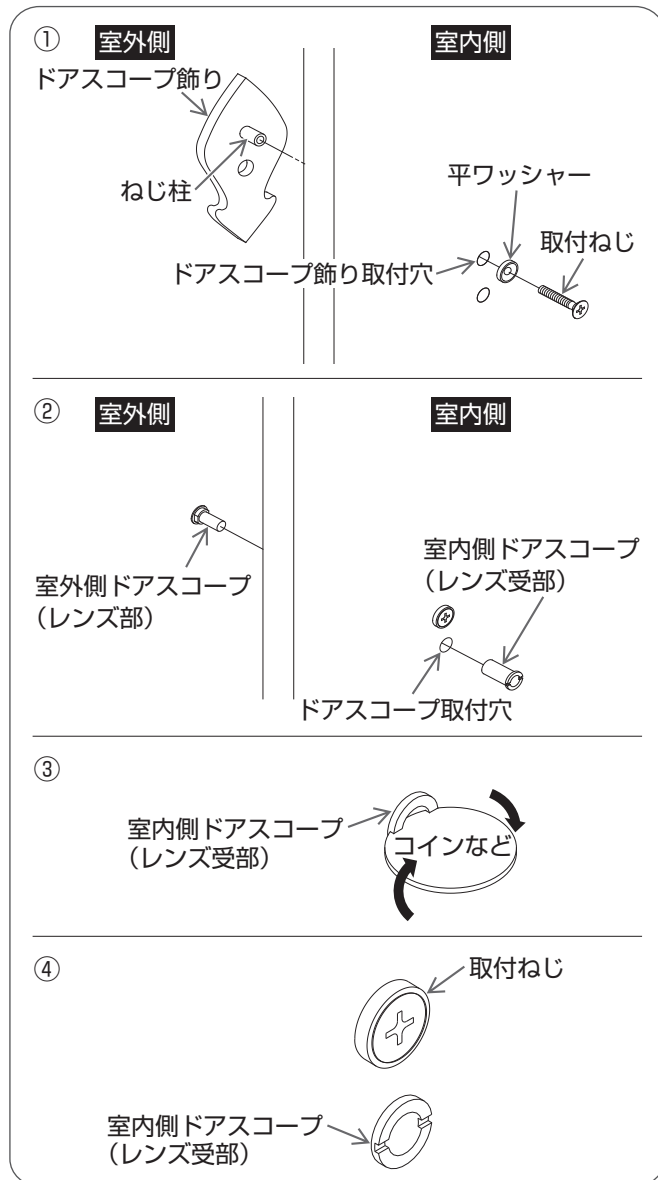

① 室外側よりドアスコープ飾りのねじ柱をドアスコープ飾り取付穴に差し込み、室内側よりプラスドライバーで平ワッシャーおよび取付ねじを仮止めする。

② 室内側から室内側ドアスコープ、室外側から室外側ドアスコープをドアスコープ取付穴に差し込む。

③ 室内側ドアスコープ (レンズ受部) の溝にコインなどを差し込み、時計回りにまわし、しめる。

④ ドアスコープ飾りの取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② しめつけすぎでドア表面が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。