

部品交換要領書

玄関ドア フロント[PD型]、ヴェナート[JD型]用
レバーハンドル・台座・ケース

HHW12-157
2016年6月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

レバーハンドル・台座・ケース	取付ねじ	部品交換要領書
HH-4K-13873  1 セット	 丸座取り付け用：2 本 ケース・フロント 取り付け用：2 本	 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	ペンチなど	ビニールテープなど
 1 本	 丸座をはさめる 程度の大きさ 1 本	


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 レバーハンドルの取りはずし

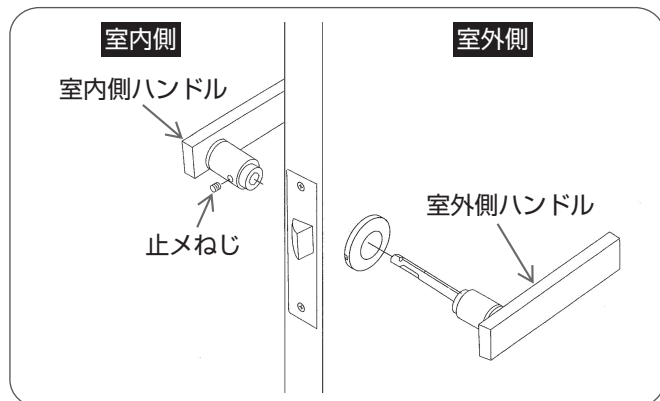

室内側よりプラスドライバーで室内側ハンドル止メねじをはずし、室内側および室外側ハンドルをはずす。
※室内側ハンドルをはずすと室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。

2 丸座の取りはずし



①室内側のドア表面にキズがつかないようにビニールテープなどを貼って保護する。
②ペンチで丸座の外側と穴をはさんで外側からはがすように丸座カバーをはずす。
※丸座をペンチでしっかりはさんでから抜いてください。
※壁や人にぶつからないよう周囲の安全に注意して作業を行ってください。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

3 丸座裏板の取りはずし

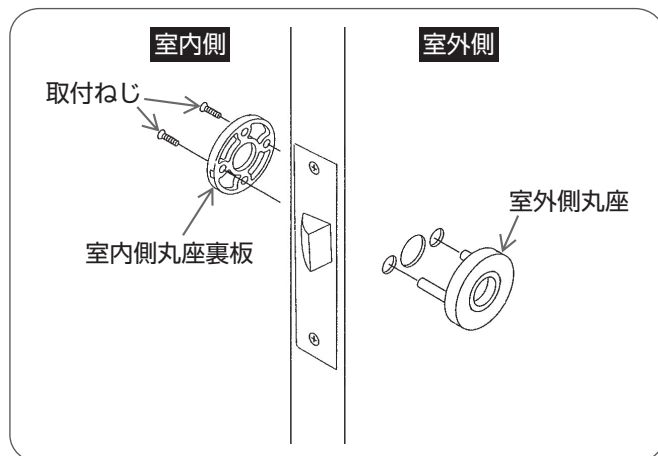

室内側よりプラスドライバーで室内側丸座裏板の取付ねじをはずし、室内側丸座裏板および室外側丸座をはずす。
※取付ねじをはずすと、室外側丸座がはずれます。落下にご注意ください。

4 ラッチケースの取りはずし

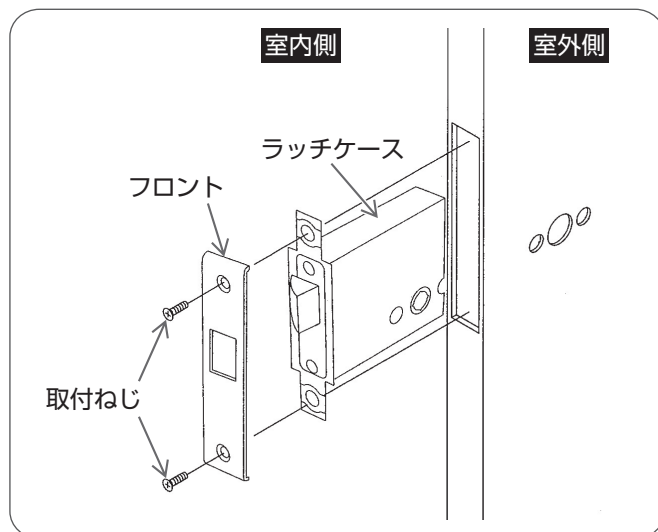

プラスドライバーでフロントの取付ねじをはずし、フロントおよびラッチケースをはずす。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)で怪我をすることがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 錠ケースの取り付け

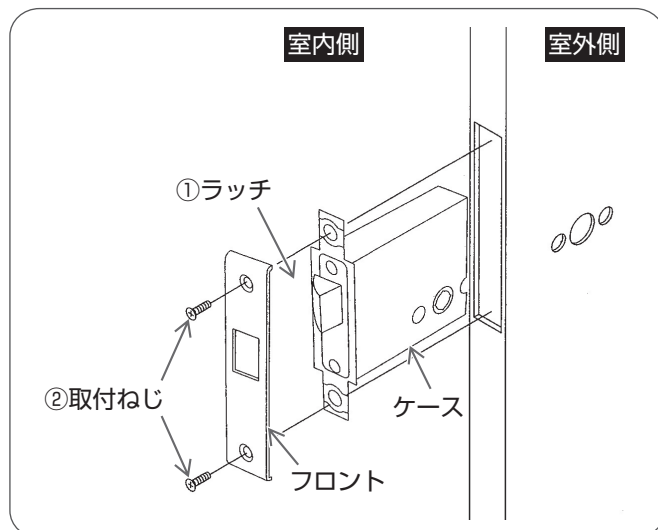


- ①ラッチの背(フラットの面)が室外側に向くようにしてケースを取付穴に差し込む。
※本図は右勝手を説明しています。
- ②フロントをセットし、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

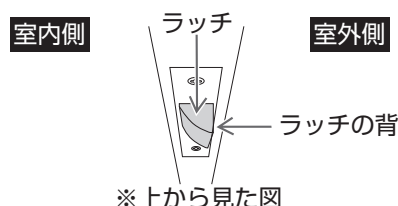


2 室外側丸座裏板の選択

「扉厚 36用」

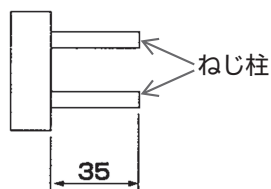


「扉厚 42用」
(外側:24・内側:18)

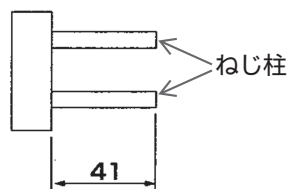

扉厚に合った長さのねじ柱付室外側丸座裏板を選択する。

3 丸座裏板の取り付け

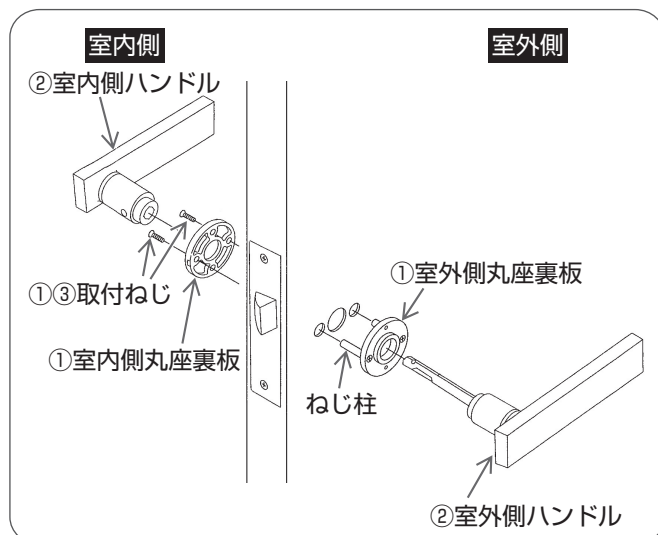

※丸座を取り付ける前に必ずハンドルの動きを確認してください。

- ①室外側より室外側丸座裏板(ねじ柱付)を取付穴に差し込み、室内側より室内側丸座裏板を合わせ、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。
- ②室外側より室外側ハンドル(角芯付)を丸座裏板の穴に差し込み、室内側より室内側ハンドルを角芯に合わせて差し込み仮付けする。
- ③ハンドルの動きの良い位置に丸座裏板を調整しプラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ④仮付けしたハンドルをはずす。


※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

4 丸座の取り付け

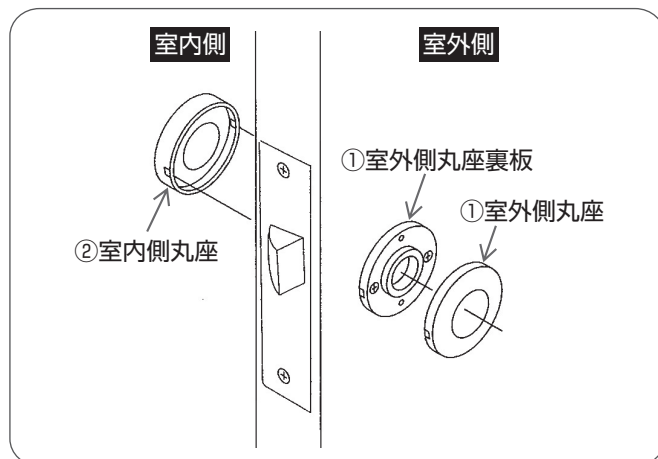


- ①室外側丸座の突起を丸座裏板の溝に合わせ、はめ込む。
- ②室内側丸座の突起を丸座裏板の溝に合わせ、はめ込む。

5 レバーハンドルの取り付け

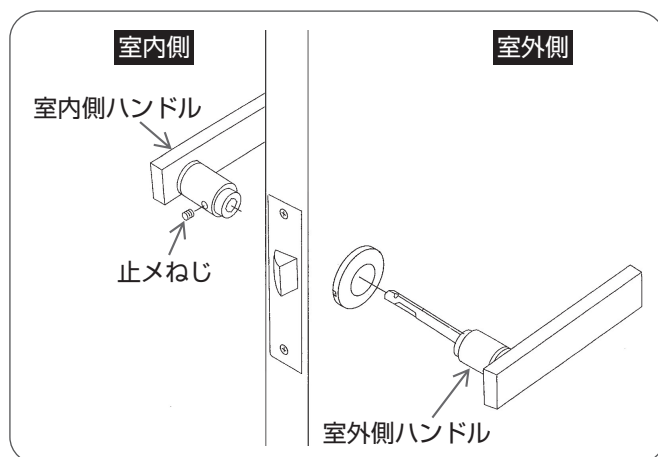

- ①室外側より室外側ハンドル(角芯付)を丸座の穴に差し込む。
- ②室内側より室内側ハンドルを室外側ハンドルの角芯に合わせて差し込みプラスドライバーで止メねじをしめる。

部品の交換後のチェック

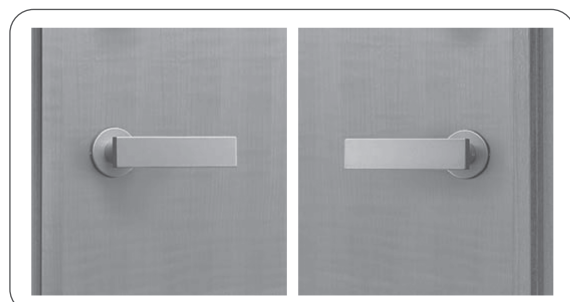

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。