

このたびは、YKK APの補修部品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

作業の前に必ずお読みください

ポケットKeyの追加登録についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

ポケットKeyの追加登録に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

ポケットKeyの追加登録手順が不明な場合は、当社 Parts SHOP までお問い合わせください。☎077-621-0821

作業にあたって

ポケットKeyを正しく追加登録していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。

安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い



強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

同梱されているもの

ポケットKey		追加登録要領書
非常用収納カギ付の場合 HH-J-A-CKDPK	ダミー収納カギ付の場合 3K-42585	 本書 1 枚
 非常用 収納カギ 1 個	 ダミー 収納カギ 1 個	


※ポケットKeyには非常用収納カギまたは、ダミー収納カギが取り付けられています。

※ダミー収納カギには、非常用力ギとしての機能はありません。


使用する工具

プラスドライバー
  1 本

- ・追加するポケットKeyのみの登録はできません。
- ・すでにお使いいただいているポケットKeyも含め、利用する全てのポケットKeyを再登録する必要があります。
- ・追加するポケットKeyのみの登録を行った場合、すでにお使いいただいているポケットKeyがご使用できなくなります。
- ・ポケットKeyの登録の際は、かならず非常用収納カギまたは非常用力ギ(下図参照)を携帯してください。追加登録時、施解錠ができなくなった際に必要です。

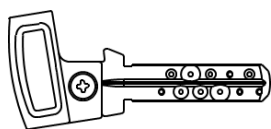

非常用収納カギ




非常用力ギ

- ・ポケットKeyを2つ以上のドアに登録する際は、それぞれのドアに必ず同じ順番で登録作業を行ってください。(2ページ参照)
- ・ポケットKeyを電池式のドアとAC100V式のドアに登録する場合、AC100V式のドアへの登録を先に行ってください。(2ページ参照)

このたびは、YKK APの補修部品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

■ ポケット Key を2つ以上のドアに追加登録する場合

ポケットKeyは、それぞれのドアにかならず同じ順番で登録作業を行ってください。同じ順番で登録をしないとハンドルボタン操作ができなくなります。

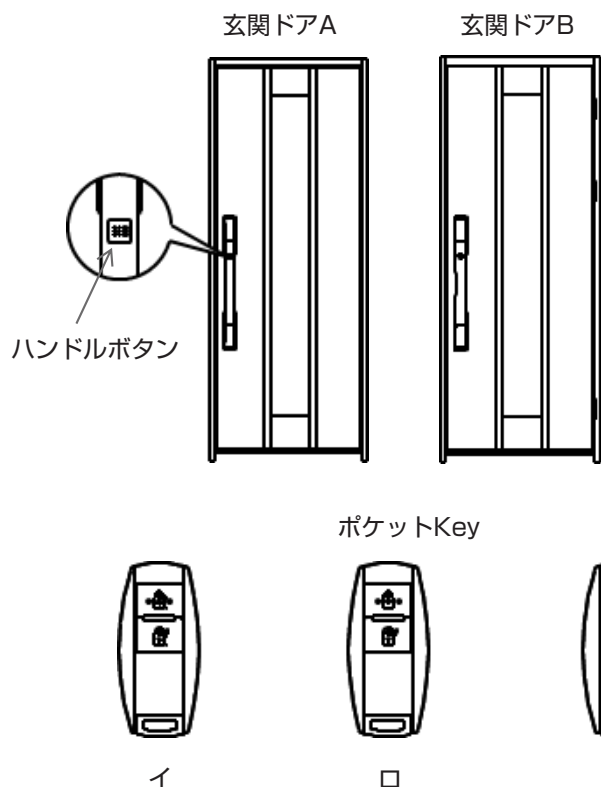

① 玄関ドアAにポケットKeyイ→ロ→ハの順番で登録する。

② 玄関ドアBもポケットKeyイ→ロ→ハの順番で登録する。


※ 玄関ドアBの登録時に順番が変わった場合（ロ→ハ→イなど）、玄関ドアAの登録が無効になります。

その際は、再度、玄関ドアAの登録への登録からやり直してください。

※ 登録後はポケットKeyとハンドルボタン操作での施解錠の確認をしてください。

■ ポケット Keyを電池式のドアとAC100V式のドアに追加登録する場合

AC100V式のドアへの登録を先に行ってください。電池式のドアへの登録の後、AC100V式のドアへの登録を行うと、電池式のドアで施解錠ができなくなります。

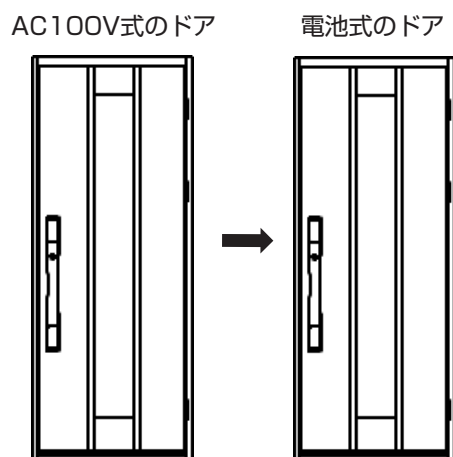

① AC100V式のドアに登録する。

② 電池式のドアに登録する。

※ 電池式のドアへの登録後、AC100V式のドアへの登録を行った場合、電池式のドアの「施錠ボタン 」 「解錠ボタン 」での施解錠ができなくなります。その際は、電池式のドアへの登録をやり直してください。


※ 登録後はポケットKeyとハンドルボタン操作での施解錠の確認をしてください。

このたびは、YKK AP の補修部品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

■ ポケット Key 追加登録の可否確認

室外側ハンドルのポケット Key 読み取り部、下部錠ケースのフロント刻印を確認してください。

フロント刻印が「EC-Z6」「EC-Z2」の場合は、ポケットKeyを追加登録できません。

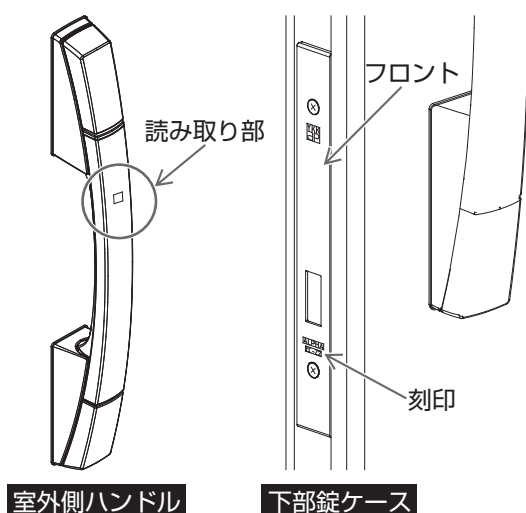

電源方式	読み取り部	フロント刻印	登録可否
電池式	 ボタン + ドット柄	EC-Z6	× 登録できません
		EC-Z7	○
AC100V	 ドット柄のみ	EC-Z2	× 登録できません
	 ボタンのみ	EC-Z3	○
	 ボタン + ドット柄	EC-Z4	○

このたびは、YKK AP の補修部品をご購入いただき、誠にありがとうございます。


ポケットKey の追加登録

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

※本要領書は、玄関ドア右勝手で説明しています。
※追加登録の作業は、電池式・AC100V 式共通です。

1 下部錠のフロントの取りはずし

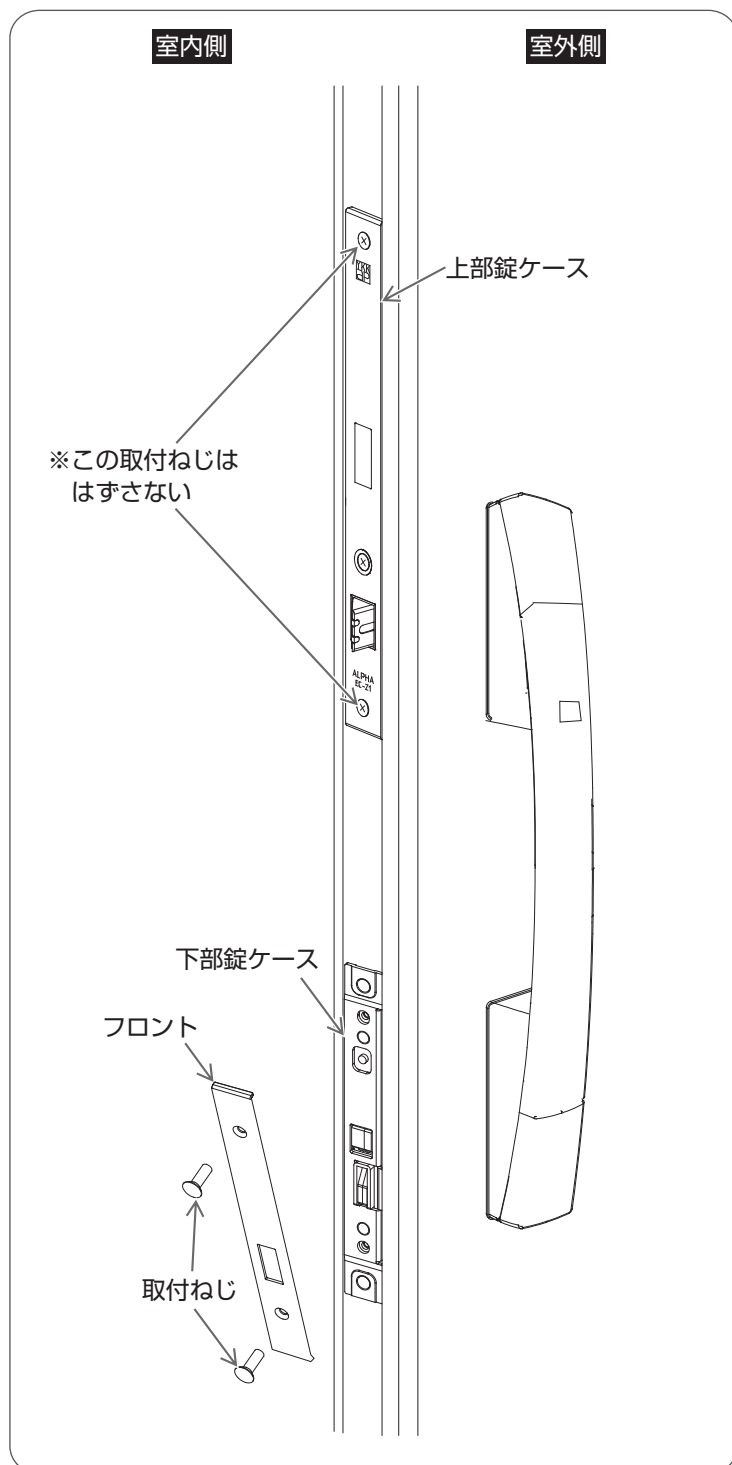

① プラスドライバーで下部錠のフロントの取付ねじをはずし、フロントをはずす。

※取りはずしたフロントおよび取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

※上部錠のフロント取付ねじは、はずさないでください。

このたびは、YKK AP の補修部品をご購入いただき、誠にありがとうございます。


ポケットKey の追加登録

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

2 ポケットKey の追加登録

(1) 登録モード にする

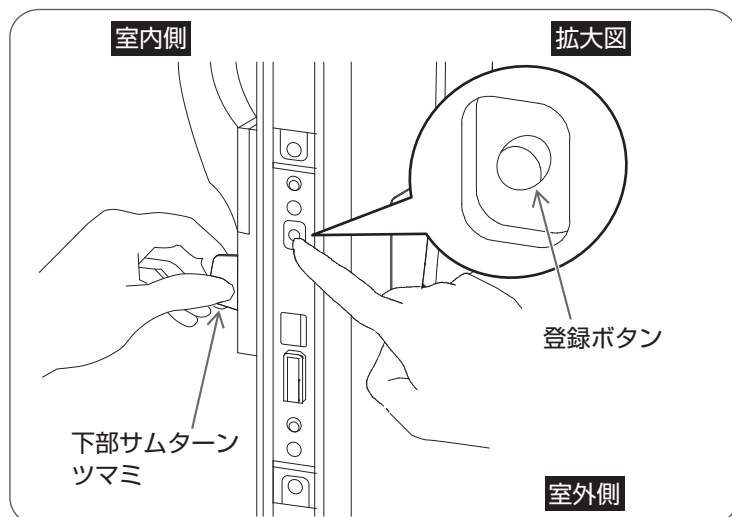


登録ボタンを押しながら
10秒以内に

※(1)の操作のあと10秒以内に(2)の登録操作をしないと、赤・緑のLEDの点滅が消え、登録モードが終了します。


① 登録ボタンを指で押しながら、下部サムターンツマミを下記手順で回わし、登録モードにする。

※登録モードになると、赤・緑のLEDが交互に点滅します。

※登録ボタンを押したまま、指を離さないでください。

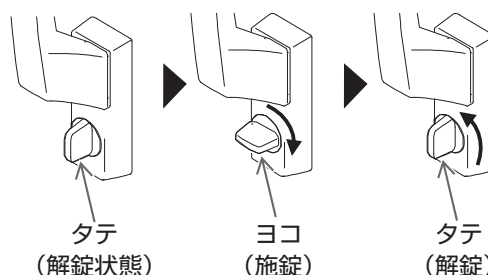

(2) ポケットKey を追加登録する

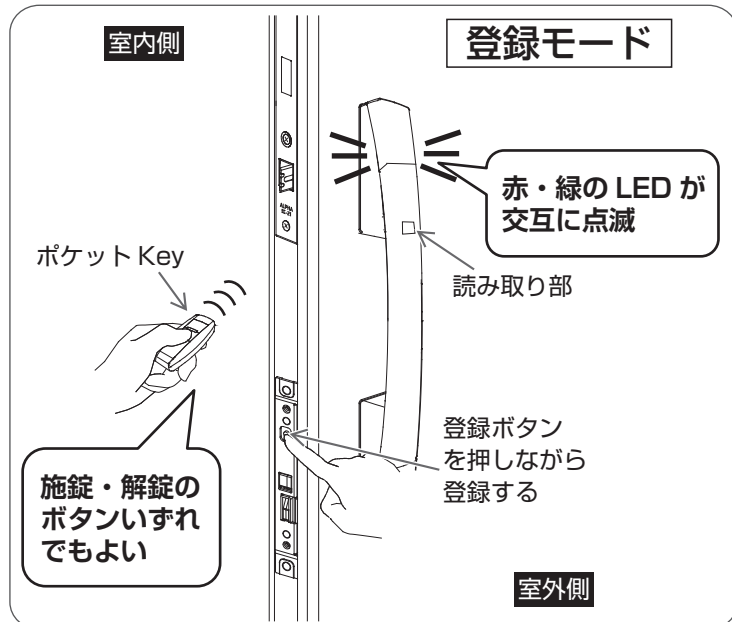

登録ボタンを指で押しながら、下記の要領で使用する全てのポケットKeyの登録を行う。

① ポケットKey のボタンを1回押す。
「ピッ」と短く音が鳴る。

② 続けてもう1回ボタンを押す。
「ピー」と長い音が鳴る。
緑のLEDが1回点灯すると登録完了。

③ 使用する全てのポケットKeyをそれぞれ10秒以内に①、②をくりかえし続けて登録する。

※ポケットKeyの登録できる個数は8個までです。

状 態	追加登録状況	備 考
「ピー」と音が鳴り、 緑のLEDが1回点灯	○ 追加登録完了	登録したポケットKeyで施錠・解錠できる
「ピピピ」と音が鳴り、 赤のLEDが3回点滅	× 追加登録失敗	・すでに登録済のポケットKeyを操作した ・9個目を登録しようとした (登録できる個数は8個まで)

このたびは、YKK APの補修部品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

ポケットKeyの追加登録後の作業と確認


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

※本要領書は、玄関ドア右勝手で説明しています。

※追加登録後の作業と確認は、電池式・AC100V式共通です。

1 下部錠のフロントの取り付け

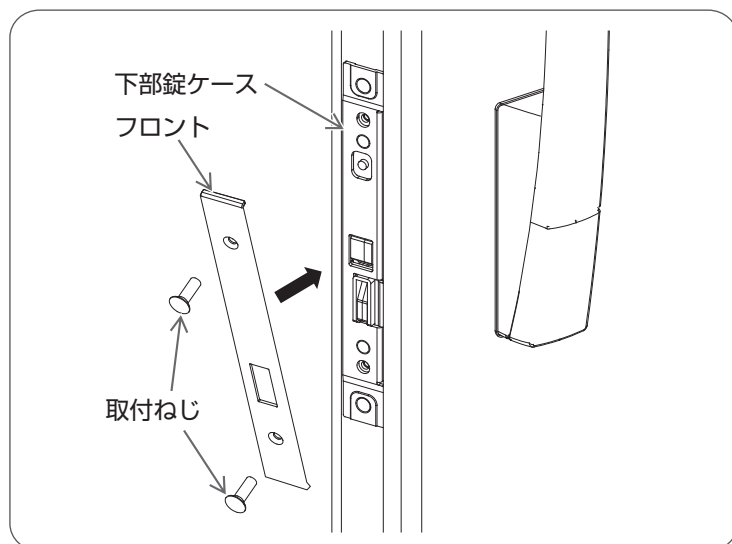

①下部錠のフロントを下部錠ケースに合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


※下部錠ケースのフロントにガタつきがないことを確認してください。

※下部錠ケースのフロントの取付ねじのしめつけすぎでフロントが変形していないことを確認してください。

2 ドアを閉める

①ハンドルを操作してドアを静かに閉める。

3 ポケットKeyの施解錠の動作確認

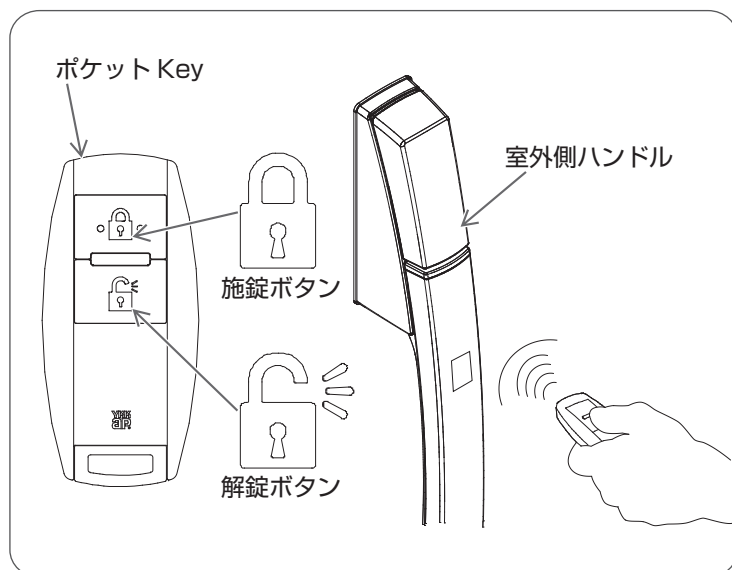

ポケットKeyの「施錠ボタン」「解錠ボタン」を押して、施解錠ができるか確認してください。

施錠：赤LED点灯→緑LED点灯
電子音「ピッ」→「ピロロ」

解錠：緑LED点灯→赤LED点灯
電子音「ピッ」→「ピロロ、ピロロ」

※1個でも施解錠ができないポケットKeyがある場合、全てのポケットKeyを再度登録し直してください。