

部品交換要領書

戸先 内外締り錠

HHW13-008
2015年5月発行

玄関引戸(千本格子)汎用片引き戸2KH
玄関引戸80型 DHS-80台
高級玄関引戸II型 玄関引戸80II型
高級玄関引戸80・120

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって



部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

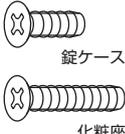戸先 内外締り錠	取付ねじ	交換要領書
 HH-4K-16462 3K-6310D HH-J-0403 HH-J-0404 締り錠：1式 子カギ：3本	 錠ケース取り付け用：2本  化粧座取り付け用：2本	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> 本書 </div> 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 戸先内外締り錠の取りはずし

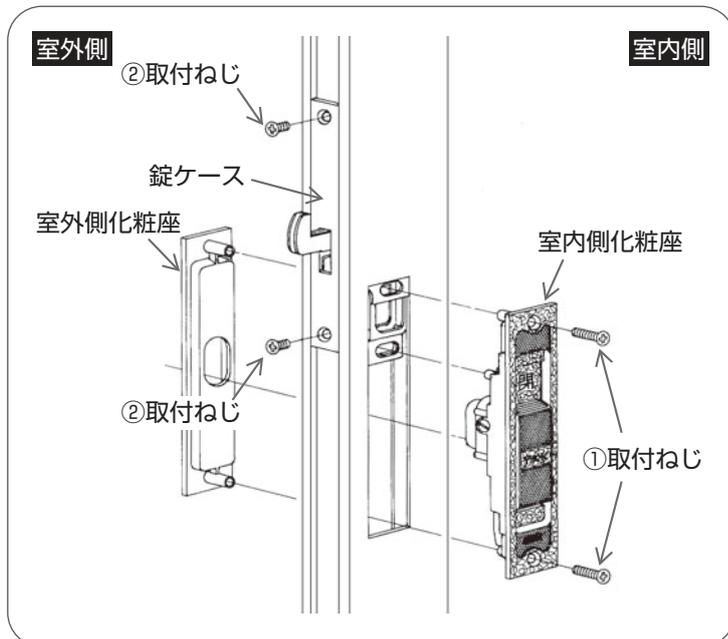

- ①室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをはずし、室内側化粧座および室外側化粧座をはずす。
※取付ねじをはずすと、室外側化粧座がはずれます。落下にご注意ください。
- ②プラスドライバーで、錠ケースの取付ねじをはずし錠ケースをはずす。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品交換要領書

戸先 内外締り錠

HHW13-008
2015年5月発行


玄関引戸 (千本格子) 汎用片引き戸2KH
玄関引戸80型 DHS-80台
高級玄関引戸Ⅱ型 玄関引戸80Ⅱ型
高級玄関引戸80・120

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 戸先内外締り錠の取り付け

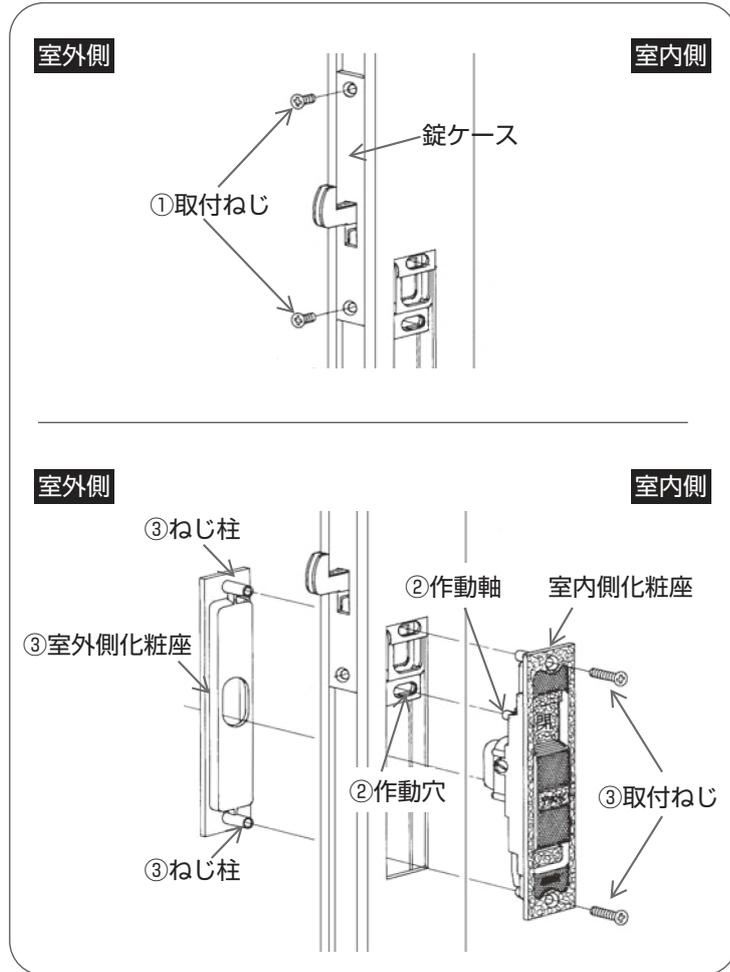

①錠ケースを取付穴に差込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

②室内側より室内側化粧座の作動軸を錠ケースの作動穴に差し込む。

③室外側より室外側化粧座を差込み、室内側よりプラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④スライドツマミを動かして、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合があります。その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。