

部品交換要領書

玄関引戸用 錠受

HHW13-011
2014年7月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

錠受	取付ねじ	交換要領書
HH-J0497 HH-J-0740 HH-3K-14700 HH-3K-17022 HH-4K-12499  1 個	 錠受取り付け用: 1 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
 1 本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 取付ねじの取りはずし

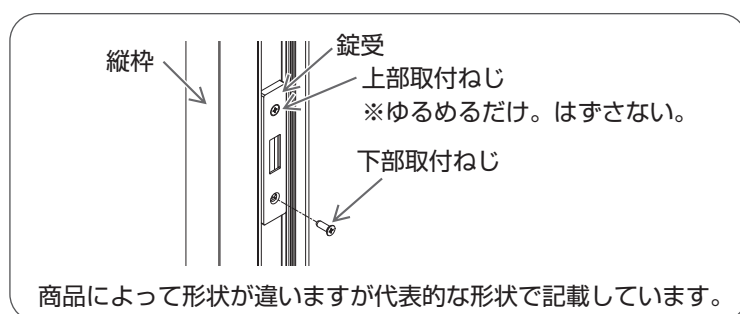

プラスドライバーで下部取付ねじをはずし、上部取付ねじをゆるめる。
※上部取付ねじはゆるめるだけにしてください。

2 錠受の取りはずし

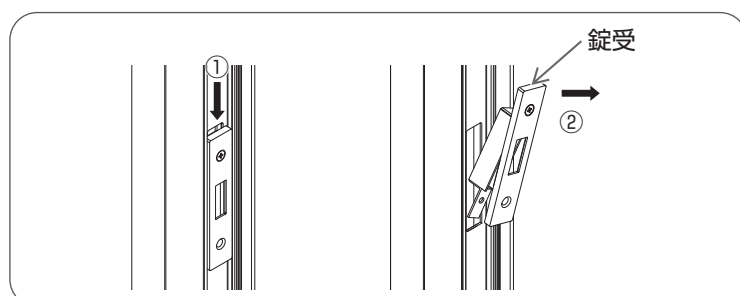

- ① 錠受を下にスライドする。
- ② 錠受の上部を引き出す。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 錠受のセット

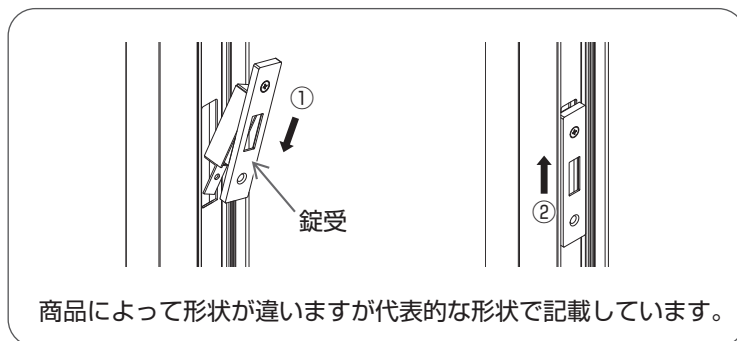

商品によって形状が異なりますが代表的な形状で記載しています。


- ①錠受下部を縦枠切欠き下部に差し込む。
- ②錠受の上部を押し込み、上にスライドさせる。

※HH-3K-17022 は錠受のトリガーピンが上部になるように取り付けてください。

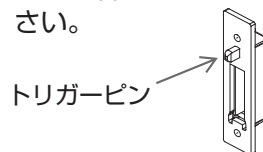

HH-3K-17022


2 錠受の取り付け

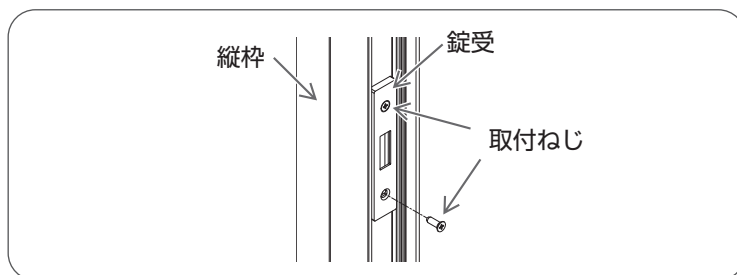

- ①プラスドライバーで取付ねじをしめる。

3 錠受の調整

錠のかかりが悪い場合は、錠受の調整をしてください。

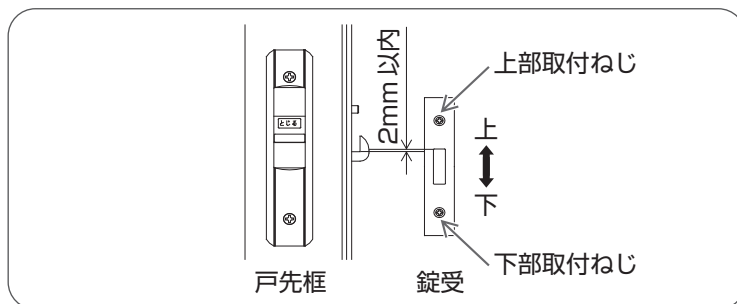


- ①上部および下部取付ねじをゆるめ錠受を上下に動かして鎌錠の上面より2mm以下になるように調整する。
- ②上部および下部取付ねじをしめる。
※錠受の上下調整を行ってもかかりが悪い場合は1ページの「部品の取り外し方」にもどり、錠受を一旦はずし錠受の上下を逆にして取り付けてください。(HH-3K-17022は除く)

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。

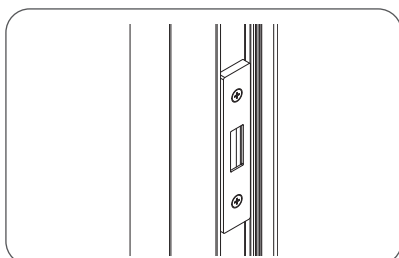

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠に鍵を差し込み、施解錠ができることを確認してください。
サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。