

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって



部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 同梱されているもの

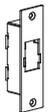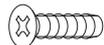錠受	取付ねじ	交換要領書
HH-4K-14317  1 個	 錠受取り付け用：1 本	 本書 1 枚

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


### 1 取付ねじの取りはずし

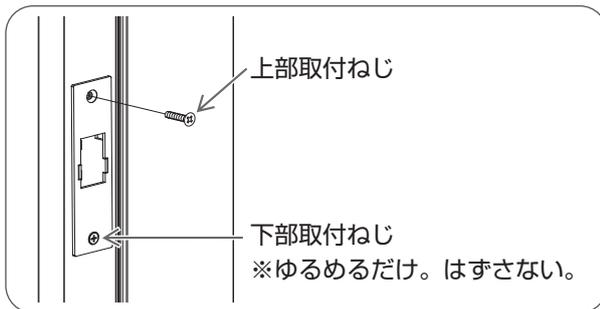

プラスドライバーで上部取付ねじをはずし、下部取付ねじをゆるめる。

※下部取付ねじははずれ止め処理されています。  
動きがたかくなったら無理にはずそうとせず、ゆるめるだけにしてください。

### 2 錠受の取りはずし

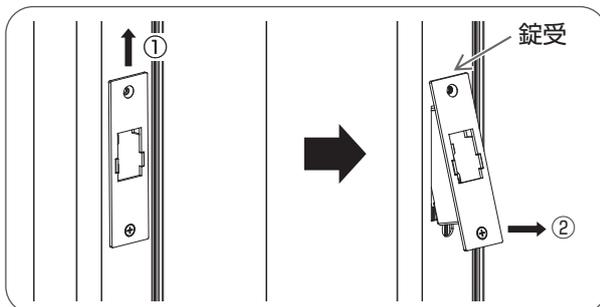

①錠受を上からスライドする。

②錠受の下部を引き出す。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


### 1 錠受の取り付け

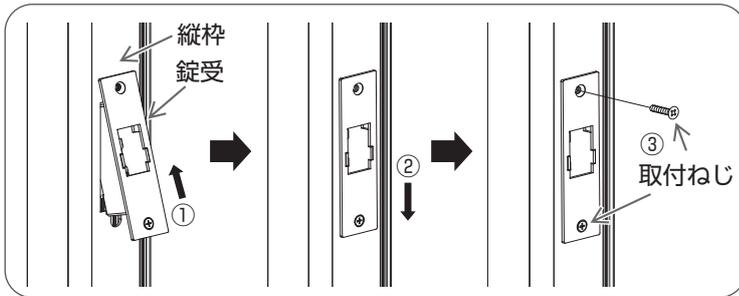

- ① 錠受上部を縦枠切欠き上部に差し込む。
- ② 錠受の下部を押し込み、下にスライドさせる。
- ③ プラスドライバーで上部および下部取付ねじをしめる。

### 2 錠受の調整

錠のかかりが悪い場合は、錠受の調整を行ってください。

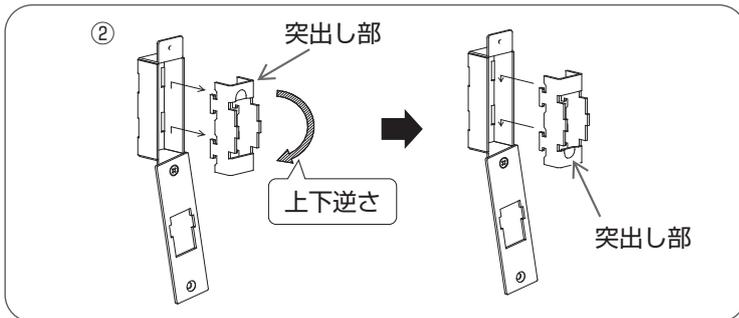


- ① 1ページ「部品のとりはずし方」を参照のうえ錠受をはずす。
- ② 中の金具を取り出して上下逆さにして入れ直す。  
※中の金具の突出し部が下になるように取り付けてください。
- ③ 上記1.「錠受の取り付け」にしたがって錠受を取り付ける。

### 部品の交換後のチェック

#### お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。

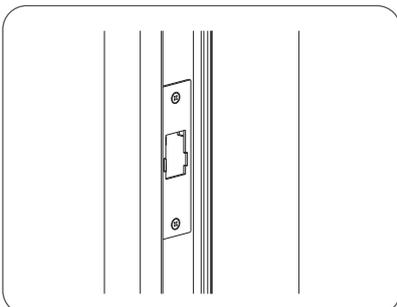

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠に鍵を差し込み、施解錠ができることを確認してください。  
サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。