

部品交換要領書

玄関引戸 冴Ⅱ用
室内側引手(舟底型)・バーハンドル型

HHW13-030
2014 年 12 月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

室内側引手(舟底型) 室内側バーハンドル型	取付ねじ	交換要領書
 HH-3K-17031 HH-3K-17035 室内側引手・バーハンドル：1 個 ねじカバー：2 個	 内部引手・バーハンドル 取り付け用：2 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
 + 1 本	 - 1 本

引手の組合せ

室内引手には下表の組合せがありますが、取りはずし方や取り付け方は同じです。本書では、舟底型で説明します。

		室外側引手	舟底型	笹舟型	アール型	バーハンドル型
室内側引手	舟底型	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○
	バーハン ドル型	 —	 ○	 ○	 ○	 ○


※部品の取り付け方は 3 ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 室内側引手のねじカバーの取りはずし

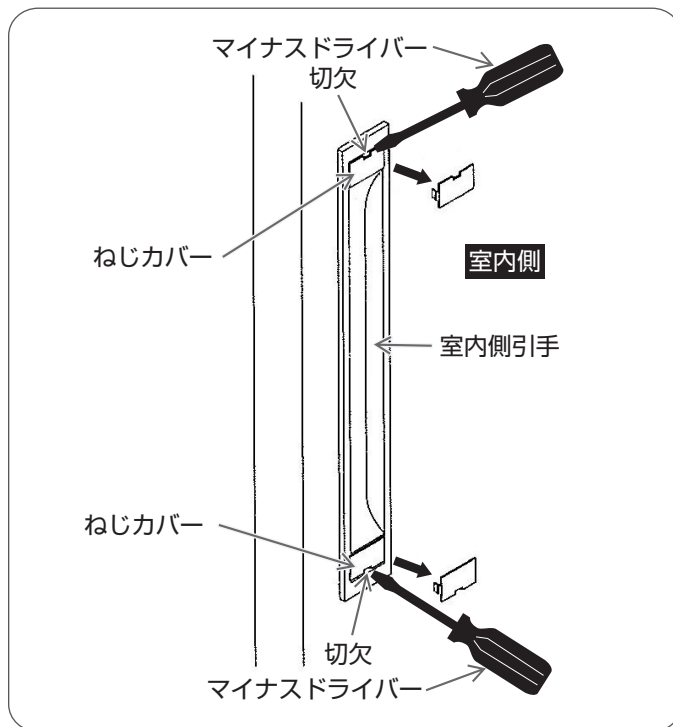


室内側よりマイナスドライバーをねじカバーの切欠に差し込んでねじカバーをはずす。

※バーハンドル型の場合、ねじカバーの切欠の向きが舟底型と逆(内向き)になっています。(下図)

バーハンドルの場合

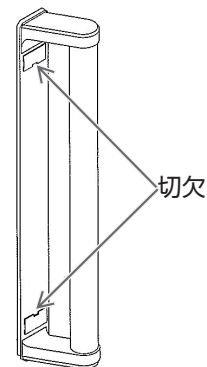

2 室内側・室外側引手の取りはずし

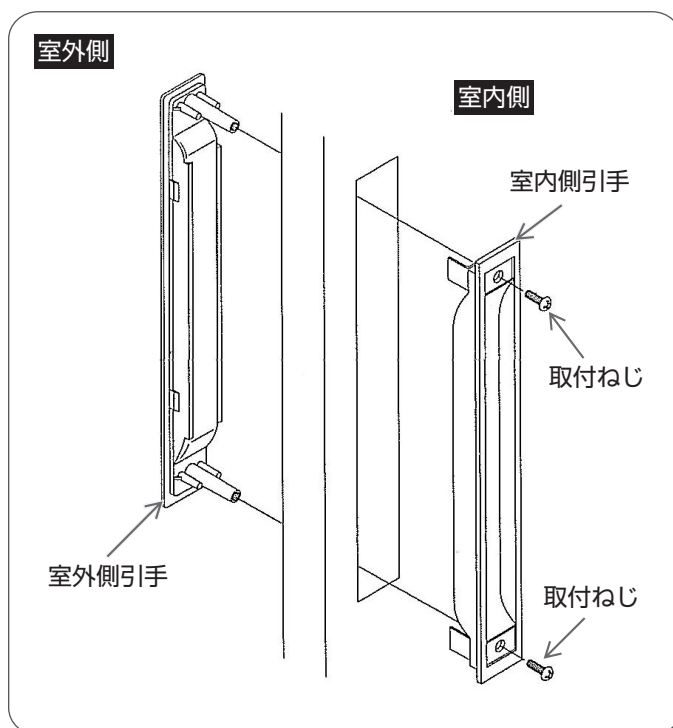

室内側よりプラスドライバーで室内側引手の取付ねじをはずし、室内側引手および室外側引手をはずす。

※取付ねじをはずすと、室外側引手がはずれます。落下にご注意ください。

※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。

部品交換要領書

玄関引戸 冴Ⅱ用 室内側引手(舟底型)・バーハンドル型

HHW13-030
2014 年 12 月発行


YKK
aP

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 室内側引手・室外側引手の取り付け

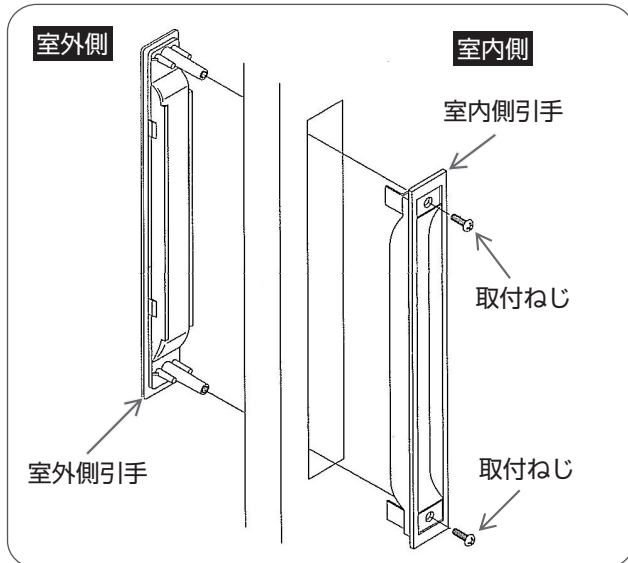


- ① 室外側より室外側引手を取付穴に差し込む。
- ② 室内側より室内側引手を室外側引手のねじ柱に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 室内側引手のねじカバーの取り付け

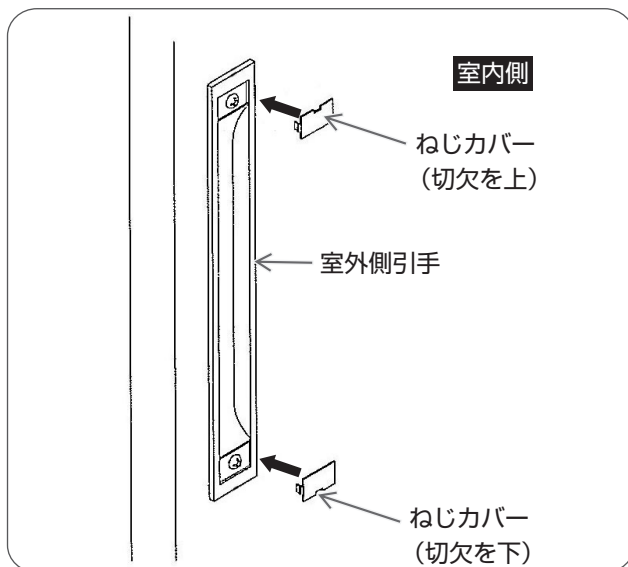

室内側引手のねじ取り付け部にねじカバーを取り付ける。
※切欠の向きにご注意ください。
※バーハンドル型の場合、ねじカバーの切欠の向きが舟底型と逆(内向き)になります。(下図)

バーハンドルの場合

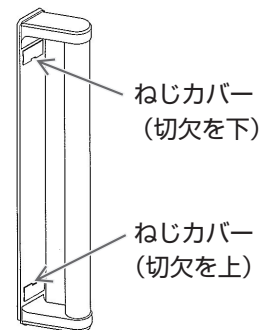

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 2 ページをご覧ください。