

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

室外側ハンドル	交換要領書
 HH-4K-14318A HH-4K-14318C 室外側ハンドル：1個 ゴムシート：2枚	本書 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー
 + 1本	 - 1本


※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ねじカバーの取りはずし

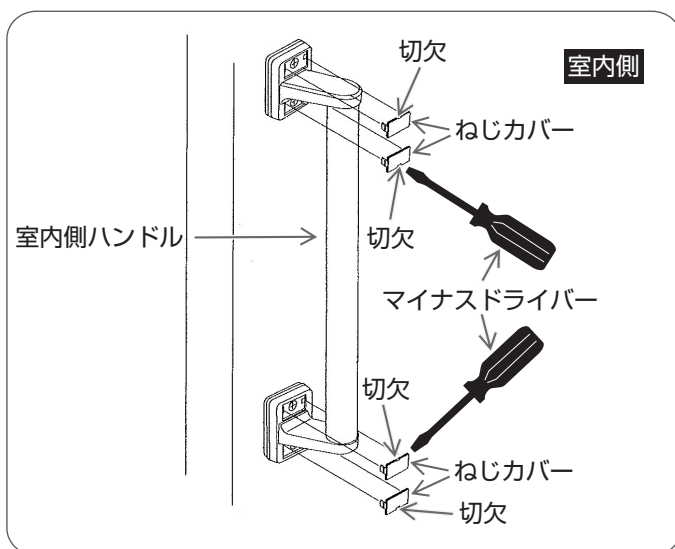

室内側よりマイナスドライバーをねじカバーの切欠に差し込んで、ねじカバーをはずす。
※取りはずしたねじカバーは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

2 ハンドルの取りはずし

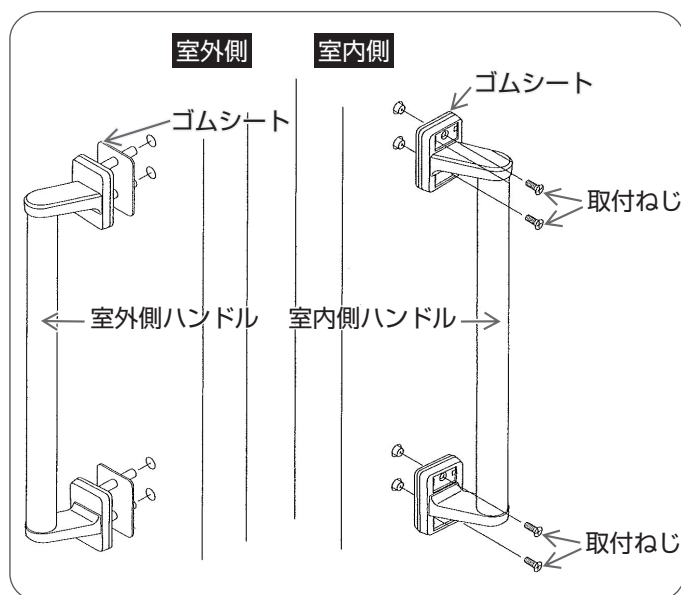

室内側よりプラスドライバーで室内側ハンドルの取付ねじをはずし、室内側ハンドルおよび室外側ハンドルをはずす。

※取付ねじをはずすと、室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。

※取りはずした室内側ハンドルおよび取付ねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 ハンドルの取り付け

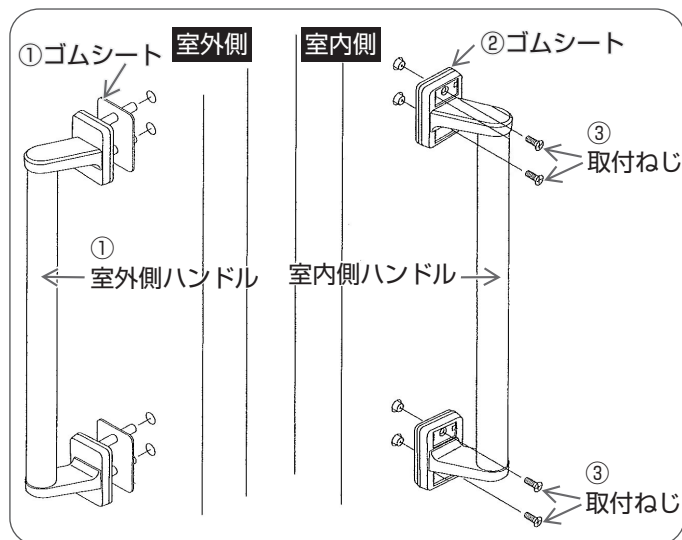

- ① 室外側ハンドルのねじ柱に合わせてゴムシートを差し込み、室外側ハンドルを取付穴に差し込む。
- ② 室内側ハンドルのゴムシートが付いていることを確認する。
- ③ 室内側ハンドルを室外側ハンドルのねじ柱に合わせて差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 ねじカバーの取り付け

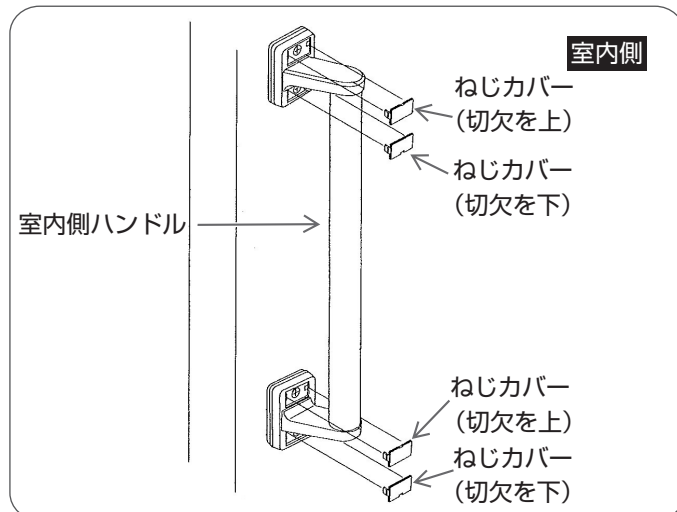

室内側ハンドルのねじ取付部にねじカバーを取り付ける。
※ねじカバーは、カチッという音がするまでしっかりと取り付けてください。
※切欠の向きにご注意ください。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。