

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

引戸錠セット 引込み型	取付ねじ	交換要領書
HH-J-0226U5  戸先錠シリンダー付: 1個 引手: 1個 子カギ: 3本	錠ケース取り付け用: 皿 M4×12×2 本 化粧座取り付け用: 皿 M4×16×2 本 引手取り付け用: 皿 M4×20×2 本	 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1 本



※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 引手の取りはずし

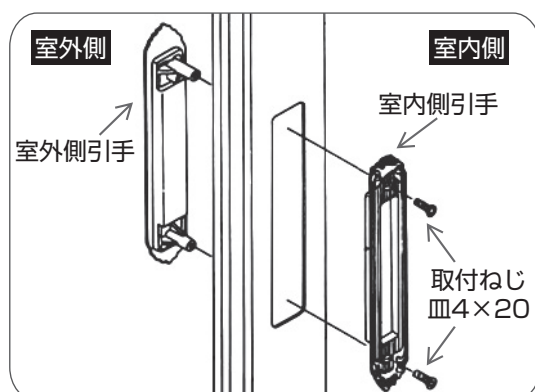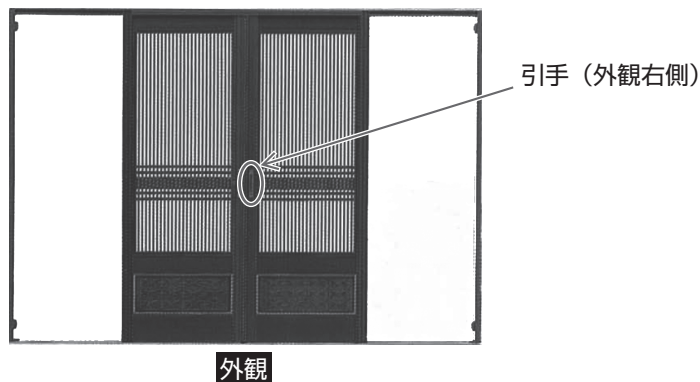

室内側よりプラスドライバーで室内側引手の取付ねじをはずし、室内側引手および室外側引手をはずす。
※取付ねじをはずすと、室外側引手がはずれます。落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

2戸先錠シリンダー付の取りはずし

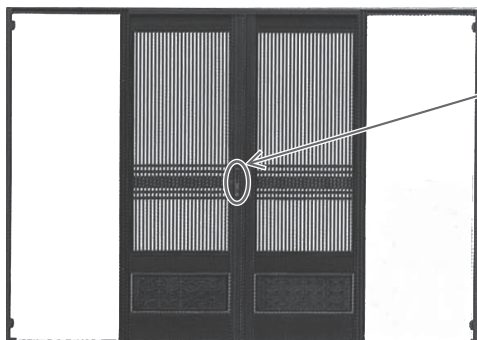

引手 (外観左側)

外観

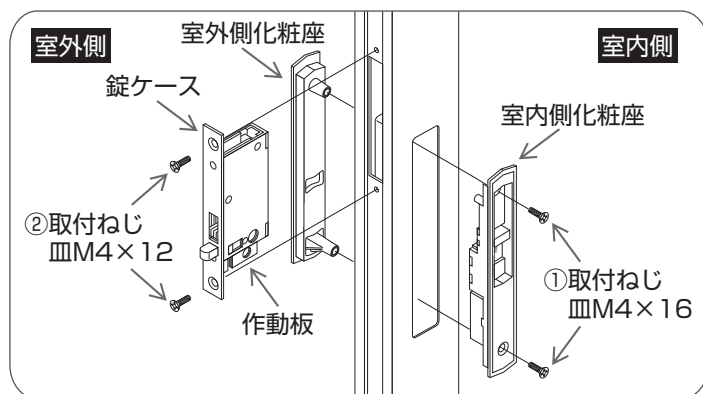

- ①室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをはずし、室内側化粧座および室外側化粧座をはずす。
※取付ねじをはずすと、室外側化粧座がはずれます。落下にご注意ください。
- ②プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースをはずす。


※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 引手の取り付け

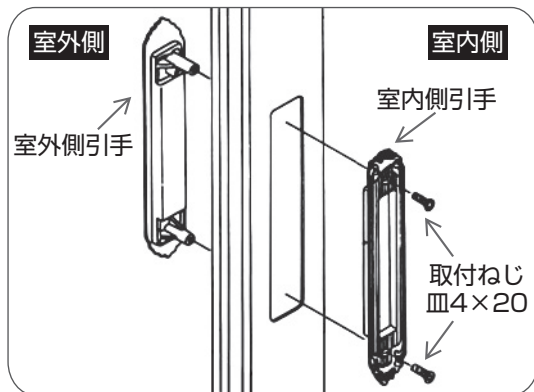

室内側引手および室外側引手を取付穴に差し込み、
プラスドライバーで取付ねじをしめる。

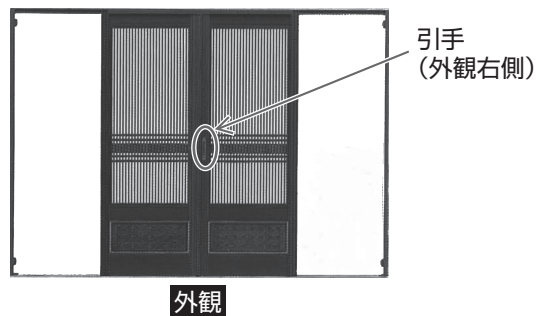


2 戸先錠シリンダー付の取り付け

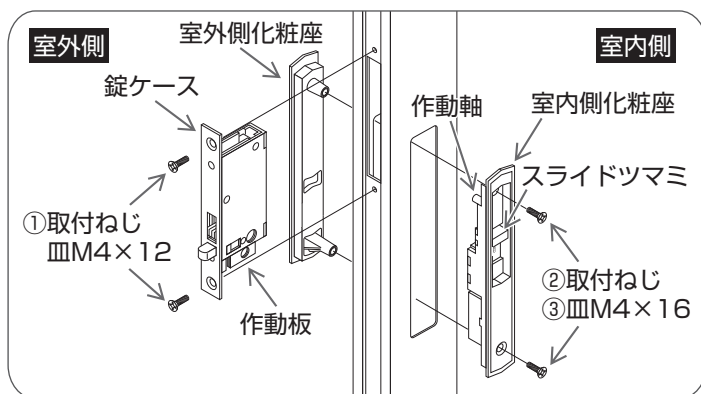

①錠ケースを取付穴に差し込み、プラス
ドライバーで取付ねじをしめる。

②室内側化粧座および室外側化粧座を取
付穴に差し込み、プラスドライバーで
取付ねじを仮止めする。

※室内側化粧座を取り付ける際、必ず作
動軸を錠ケースの作動板の穴に差し込
んでください。

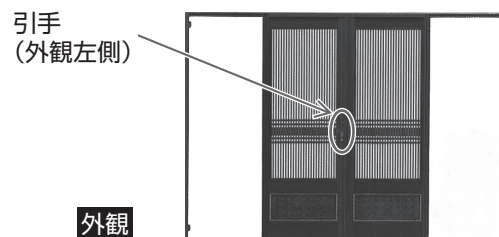

③室内側化粧座および室外側化粧座を調
整し、カギとスライドツマミで施解錠
ができる場所でプラスドライバーで
取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④スライドツマミを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。