

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

シリンダーユニット	取付ねじ	交換要領書
HH-DHL-181-CY 戸先錠(主錠): 1個 戸先錠(補助錠): 1個 室外側化粧座: 2個 ねじカバー: 4個 子カギ: 3本	 戸先錠取り付け用: 4本	 本書 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー	セロハンテープなど
 1本	 1本	


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

○シリンダーユニットの取り付け位置

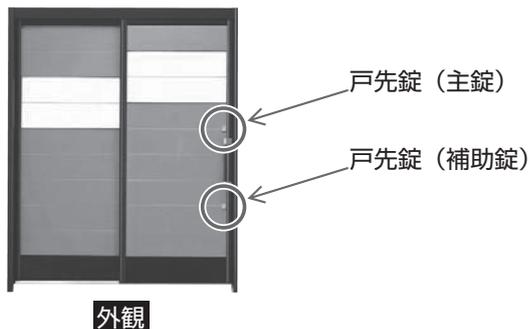

1 室外側化粧座の取りはずし

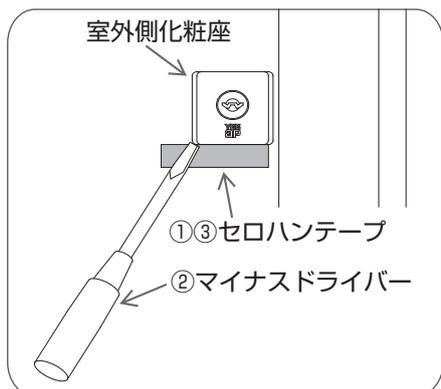

- ※主錠と補助錠の取りはずしは同じ要領です。
- ① 室外側化粧座下部のパネル面にキズ防止用として、セロハンテープなどを貼る。
 - ② 室外側化粧座の下側からマイナスドライバーを差し込み、室外側化粧座をはがす。
 - ③ セロハンテープをはがす。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

2戸先錠（主錠・補助錠）の取りはずし

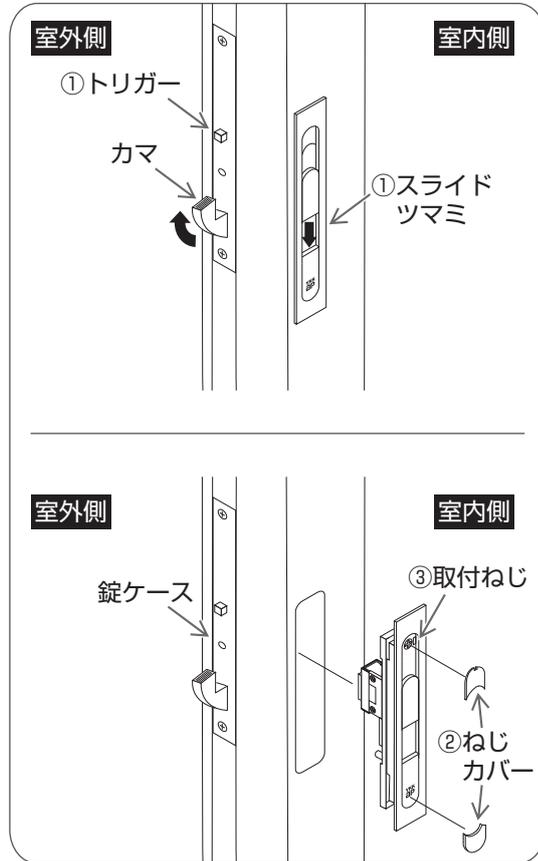

※主錠と補助錠の取りはずしは同じ要領です。

①錠ケースのトリガーを手で押さえながら、スライドツマミを下げ、カムを出す。


②室内側よりマイナスドライバーをねじカバーの凹部に差し込み、ねじカバーをはずす。

③室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをはずす。

④室内側化粧座を下にスライドする。

⑤室内側化粧座の上部を引き出す。

⑥室内側化粧座を左右に傾けながらはずす。

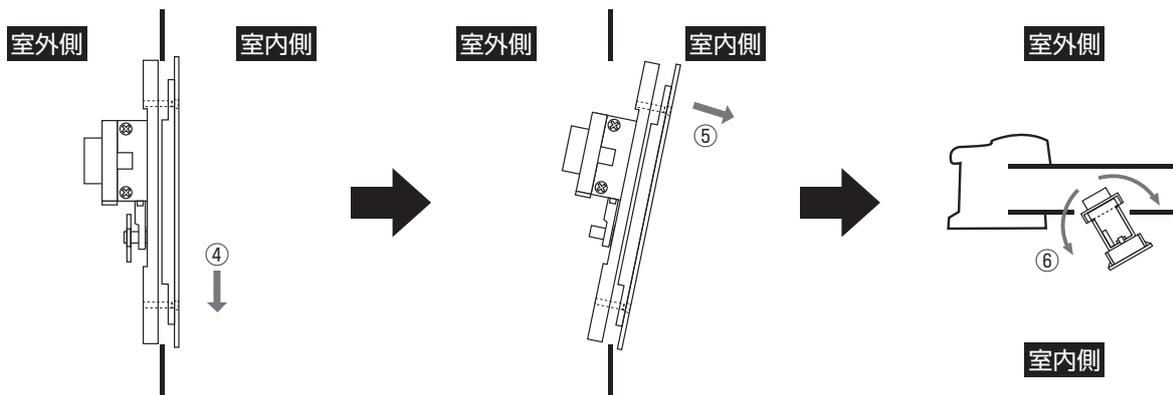

※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

○シリンダーユニットの取り付け位置




外観



主錠：赤丸シールが貼られていない戸先錠と封印シールが貼られていない化粧座を使う。

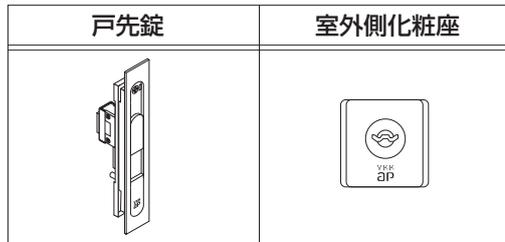

補助錠：赤丸シールが貼られた戸先錠と封印シールが貼られた化粧座を使う。

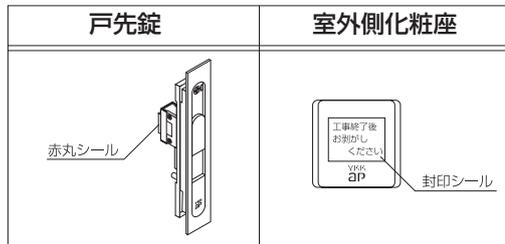

1 戸先錠（主錠・補助錠）の取り付け

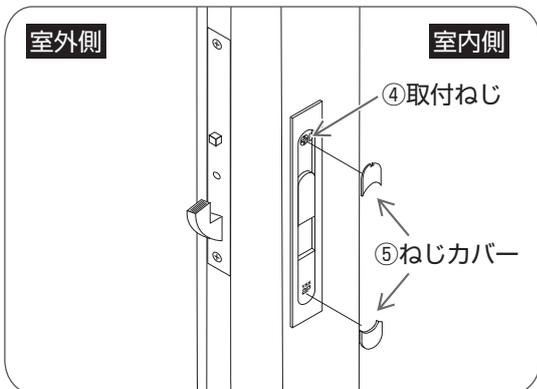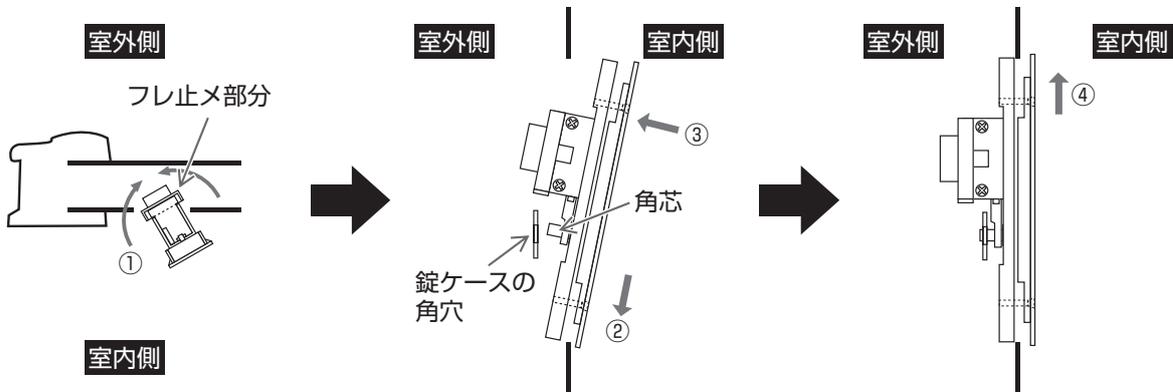

- ①室内側化粧座を傾けながらフレ止め部分を取付穴に差し込む。
- ②室内側化粧座と取付板の間に部材が入るようにセットする。
※セットする際、室内側化粧座の角芯を錠ケースの角穴に入れてください。
- ③室内側化粧座を下にスライドし、取付板の上側を取付穴内に入れる。
- ④室内側化粧座を上スライドし、上側の取付板と室内側化粧座の間に部材が入るようにセットし、プラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをしめる。
※室内側化粧座の取付ねじをしめる際、取付穴の芯と室内側化粧座の芯を必ず合わせてください。芯がズレると室内側化粧座を正しく取り付ける事ができません。
- ⑥室内側よりねじカバーを取り付ける。


※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

2 室外側化粧座の取り付け

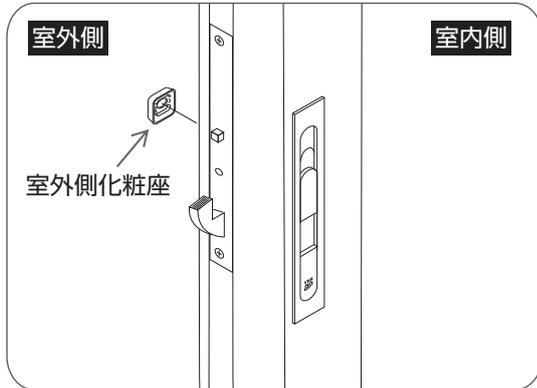

室外側よりYKKapマークを下側にして室外側化粧座を取り付ける。



※補助錠の室外側化粧座は封印シールが貼られたものを使用してください。

※封印シールは室外側化粧座取り付け後はがしてください。



部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④ スライドツマミを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤ 取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。