

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

シリンダーユニット	取付ねじ	交換要領書	別紙
HH-DHL-3101-CY 外観 戸先錠シリンダー付：1個 外召合せ錠シリンダー付：1個 室外側化粧座：2個 ねじカバー：2個 チカキ：5本	錠ケース取り付け用：2本	本書 1枚	大型ハンドルの取りはずし・取り付け方 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー	マイナスドライバー
 1本	 1本

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

○戸先錠・外召合せ錠シリンダー付標準取り付け位置

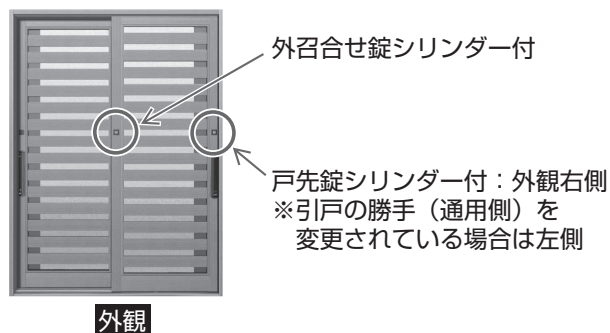

1 室外側化粧座の取りはずし

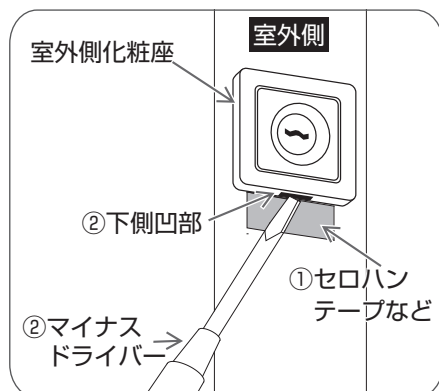

- ① 室外側化粧座下部の召合わせ框表面にキズ防止用として、セロハンテープなどを貼る。
- ② 室外側化粧座の下側凹部にマイナスドライバーを差し込み、室外側化粧座をはずす。
- ③ セロハンテープをはがす。


※部品の取り付け方は4・5ページをご覧ください。

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

2戸先錠シリンダー付の取りはずし

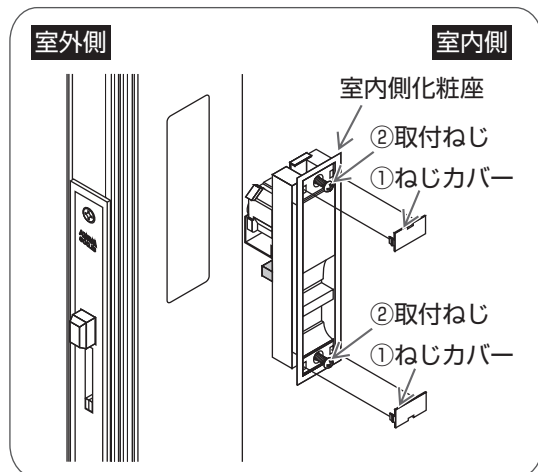

- ①室内側よりマイナスドライバーをねじカバーの凹部に差し込み、ねじカバーをはずす。
- ②室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをいっぱいまでゆるめる。
※取付ねじはゆるむだけではずれません。
- ③室内側化粧座を上スライドする。
- ④室内側化粧座の下部を引き出す。

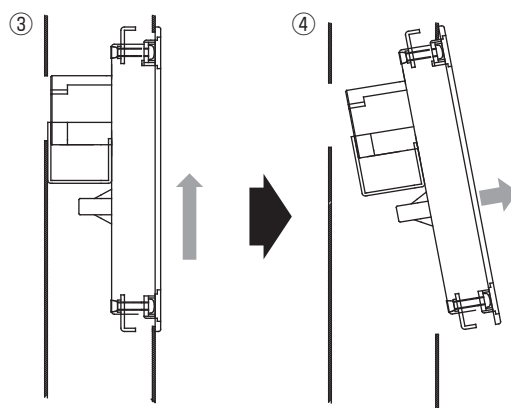


※部品の取り付け方は4・5ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


3-1 外召合せ錠シリンダー付の取りはずし：障子を行き違える

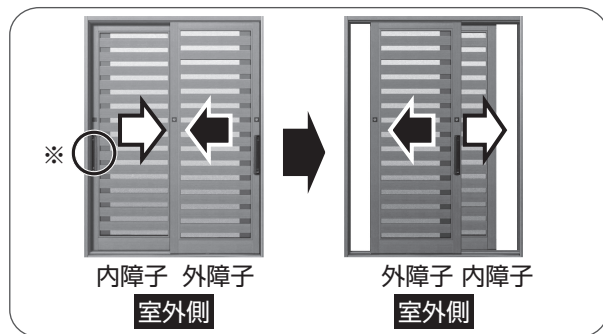

外障子と内障子を行き違えて外召合せ錠が室内側から見えるようにする。

※大型ハンドルが取り付けられている場合は、別紙「大型ハンドルの取りはずし・取り付け方」を参照して内障子側の大型ハンドルを取りはずしてから障子の行き違いを行ってください。


3-2 召合せ錠(外障子側)のフロント位置のマーキング

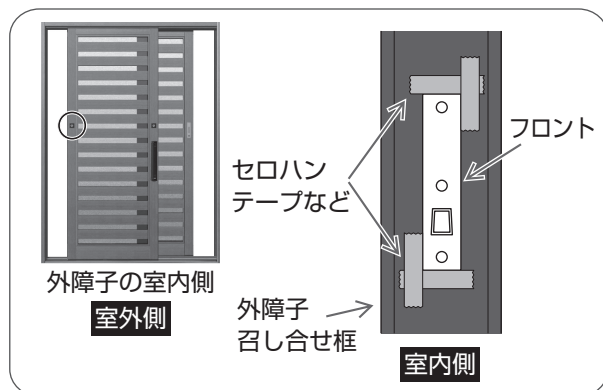


外障子の召合せ框の室内側に取り付いているフロントの角部にセロハンテープなどを使って取り付け位置に印を付ける。

※錠取り付け時の位置合わせに必要な手順です。必ず行ってください。

3-3 外召合せ錠シリンダー付の取りはずし

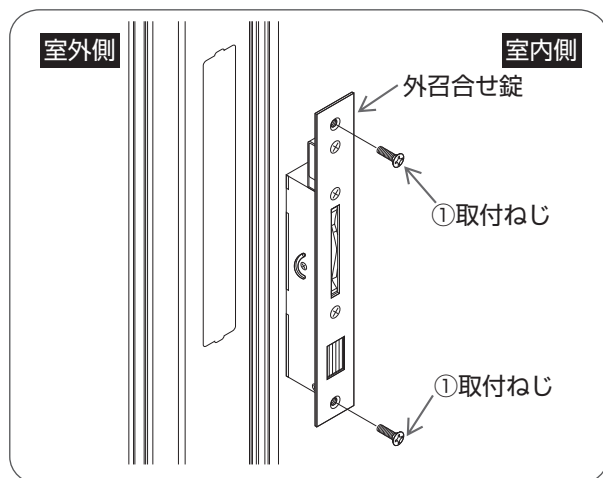

- ①室内側よりプラスドライバーで外召合せ錠の取付ねじをはずす。
- ②外召合せ錠を上スライドする。
- ③外召合せ錠の下部を引き出す。

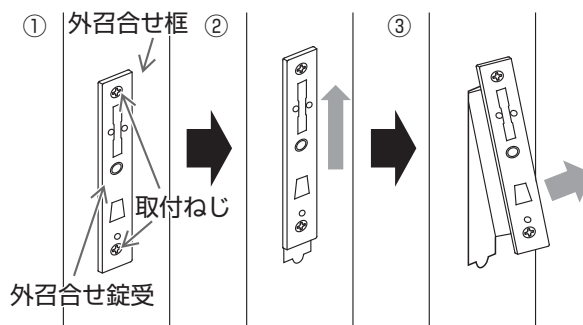



※部品の取り付け方は4・5ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 外召合せ錠シリンダー付の取り付け

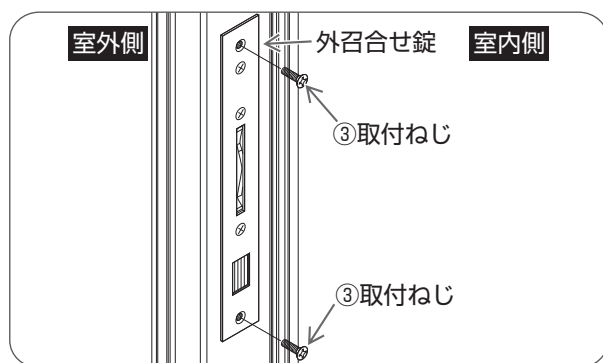
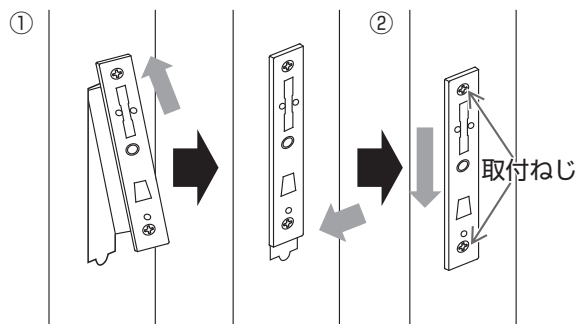


- ①室内側より外召合せ錠の上部を取付穴に差し込み、下部を押し込む。
 - ②外召合せ錠を下にスライドする。
 - ③プラスドライバーで外召合せ錠の取付ねじをしめる。
- ※取付ねじをしめる際、フロントの角をセロハンテープの角に合わせてください。(下図参照)

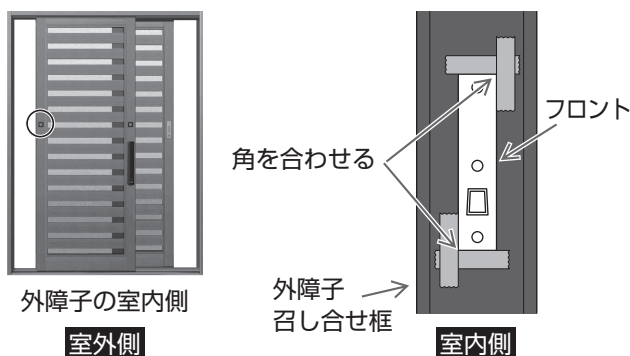

- ④セロハンテープをはがす。

2 戸先錠シリンダー付の取り付け

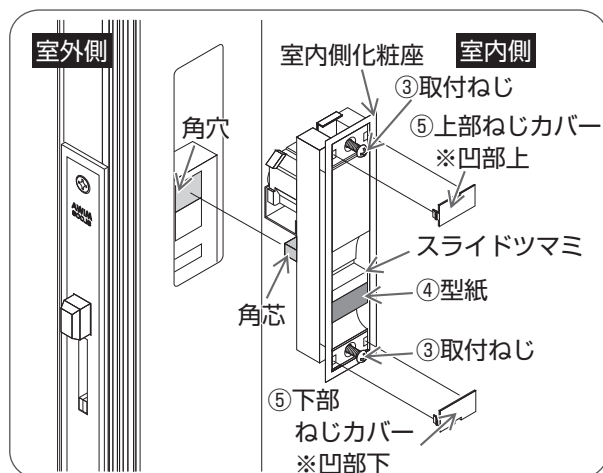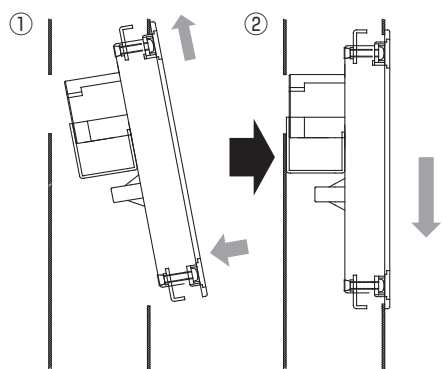

- ①室内側化粧座の上部を取付穴に差し込み、下部を押し込む。
- ※室内側化粧座を取り付ける際、必ず室内側化粧座の角芯を錠ケースの角穴に差し込んでください。
- ※室内側化粧座に添付の型紙は角芯の位置決め用です。室内側化粧座の仮止め(④)まで取り除かないでください。
- ②室内側化粧座を下にスライドする。
- ③プラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじを仮止める。
- ④型紙を取り除きスライドツマミでスムーズに施解錠ができる場所に室内側化粧座を上下に調整し、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ⑤上下のねじカバーの凹部の位置に注意してねじカバーを取り付ける。




※部品の取りはずし方は1・2・3ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

3 室外側化粧座の取り付け

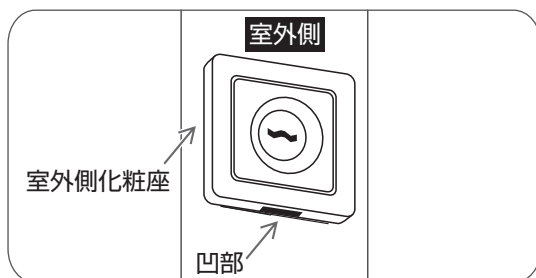

室外側より室外側化粧座の凹部を下にして
室外側化粧座を取り付ける。


※大型ハンドルが付いている場合は、別紙
「大型ハンドルの取りはずし・取り付け
方」を参照して内障子側の大型ハンドル
を取り付けてください。

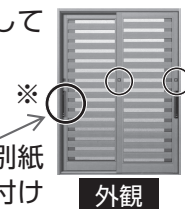

4 調整

4-1 戸先錠シリンダー付の調整


※戸先錠のかかりが悪い場合は、戸先錠の調整を行ってください。

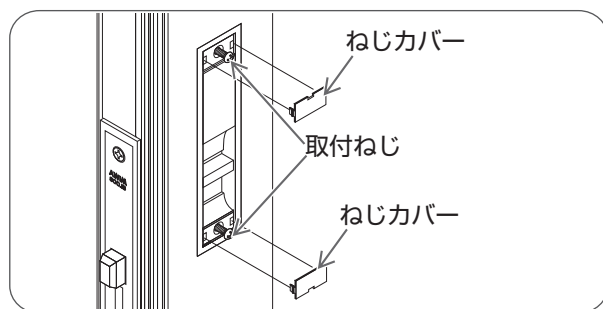

戸先錠のねじカバーをはずし、取付ねじを少しゆるめて上下左右方向に調整し、戸先錠のかかりの良いところで再度ねじをしっかりとめ、ねじカバーを取り付ける。


4-2 外召合せ錠シリンダー付の調整

※外召合せ錠のかかりが悪い場合は、外召合せ錠の調整を行ってください。

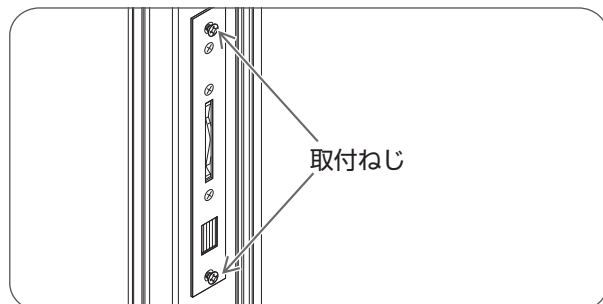

外召合せ錠の取付ねじを少しゆるめて上下左右方向に調整し、召合せ錠のかかりの良いところで再度ねじをしっかりとめる。

部品の交換後のチェック

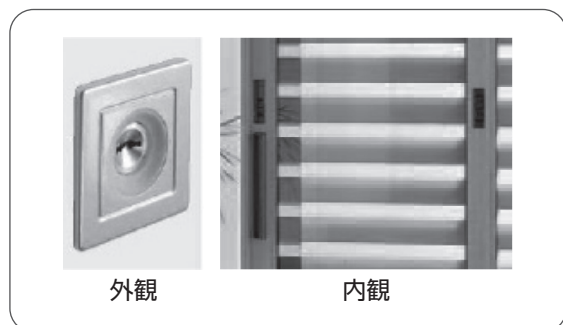

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④ スライドツマミを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤ 取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2・3ページをご覧ください。