

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ (とがった角) でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

戸先 内締り錠 (シリンダー無・ダミーキャップ付)	取付ねじ	交換要領書
HH-3K-17024 外観 室内側化粧座: 1個 錠ケース: 1個 室外側ダミーキャップ: 1個 ねじカバー: 2個	 錠ケース取り付け用: 2本	 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー	セロハンテープなど
 + 1本	 - 1本	

※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ (とがった角) でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

○戸先 内締り錠 (シリンダー無・ダミーキャップ付) 標準取り付け位置


外観左側

※引戸の勝手 (通用側) を
変更されている場合は右側



外観

1 室外側ダミーキャップの取りはずし

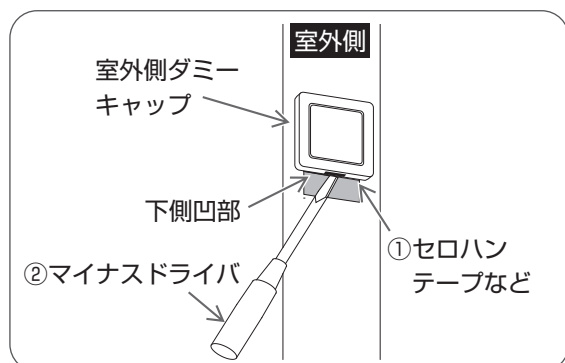

- ① 室外側ダミーキャップ下部の召合せ枠表面にキズ防止用としてセロハンテープなどを貼る。
- ② マイナスドライバーを室外側ダミーキャップの下側凹部に差し込み、室外側ダミーキャップをはずす。
- ③ セロハンテープをはがす。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


2 戸先 内締り錠の取りはずし

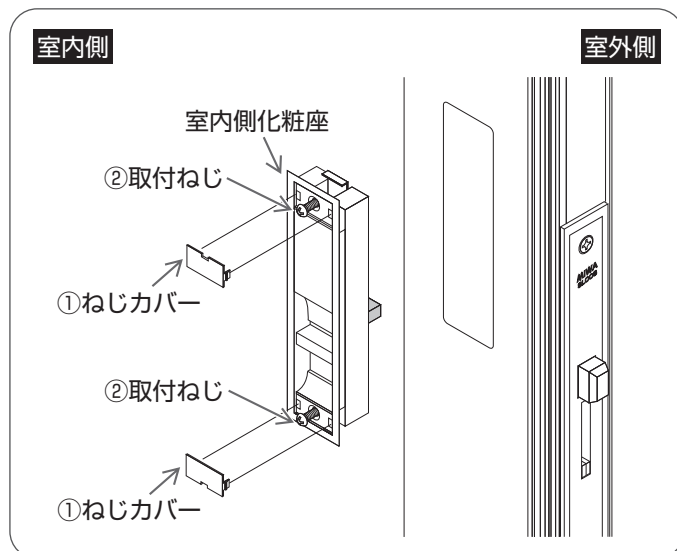


- ①室内側よりマイナスドライバーをねじカバーの凹部に差し込み、ねじカバーをはずす。
- ②室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをいっぱいまでゆるめる。
※取付ねじはゆるむだけではずれません。
- ③室内側化粧座を上をスライドする。
- ④室内側化粧座の下部を引き出す。

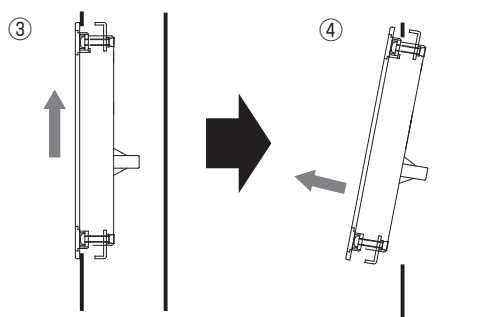

3 錠ケースの取りはずし

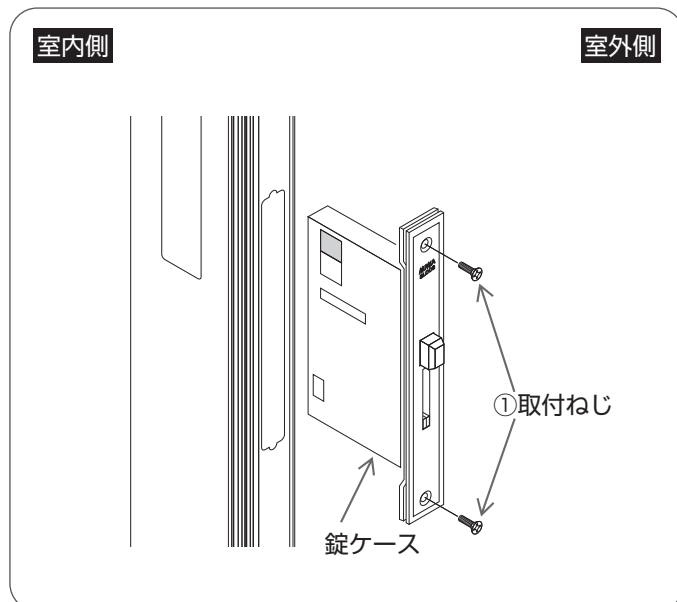

- ①プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずす。
- ②錠ケースを上をスライドする。
- ③錠ケースの下部を引き出す。

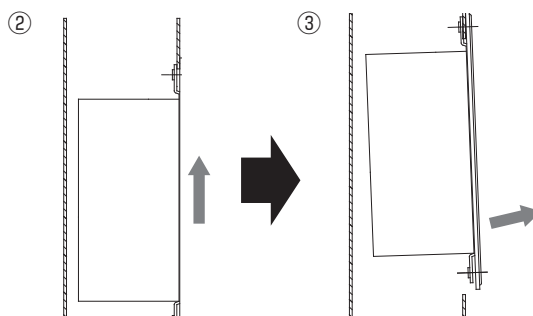


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)で怪我をすることがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 錠ケースの取り付け

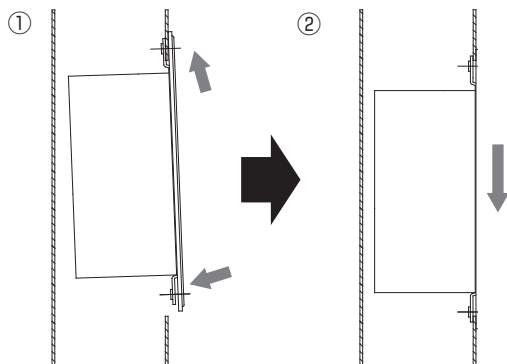


- ① 錠ケースの上部を取付穴に差し込み、下部を押し込む。
- ② 錠ケースを下にスライドする。
- ③ プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをしめる。

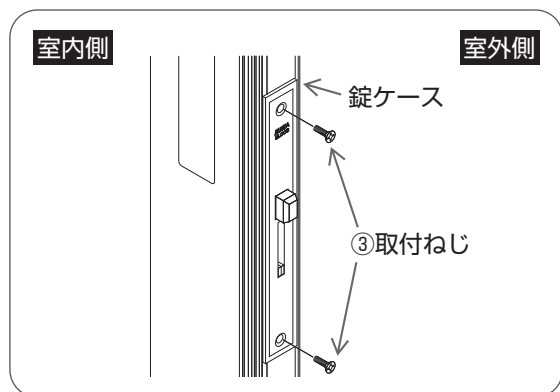

2 室内側化粧座の取り付け

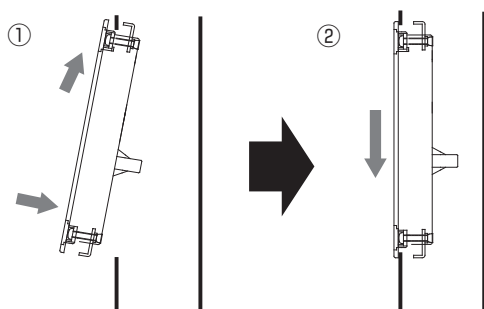

- ① 室内側化粧座の上部を取付穴に差し込み、下部を押し込む。
※室内側化粧座を取り付ける際、必ず室内側化粧座の角芯を錠ケースの角穴に差し込んでください。
※室内側化粧座に添付の型紙は角芯の位置決め用です。
室内側化粧座の仮止め(④)まで取り除かないでください。
- ② 室内側化粧座を下にスライドする。
- ③ プラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじを仮止める。
- ④ 型紙を取り除きスライドツマミでスムーズに施解錠ができる場所に室内側化粧座を上下に調整し、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ⑤ 凹部の位置に注意して上下のねじカバーを取り付ける。

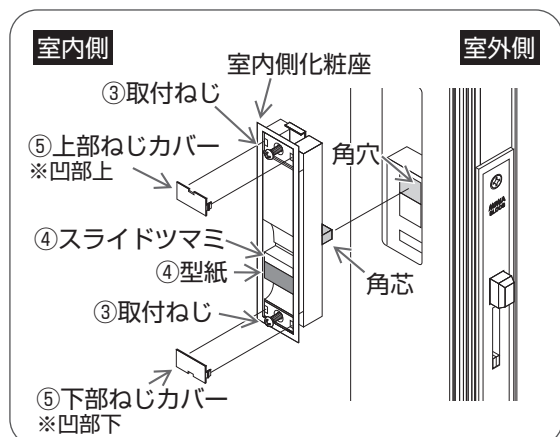


※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


3 室外側ダミーキャップの取り付け

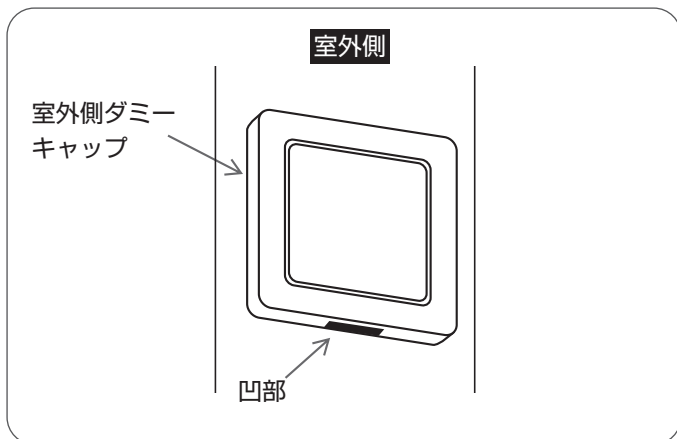

室外側より室外側ダミーキャップの凹部を下にして室外側ダミーキャップを取り付ける。


4 戸先 内締り錠の調整

※スライドツマミの動きが悪い場合は、再度室内側化粧座の調整を行ってください。

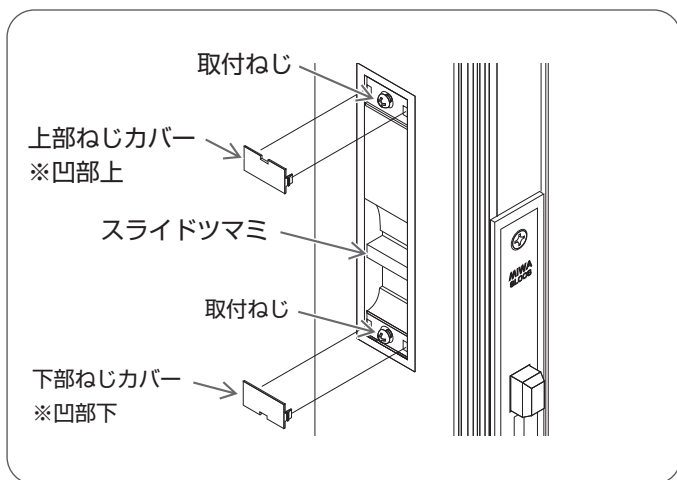

- ①室内側化粧座のねじカバーをはずし、取付ねじを少しゆるめてスライドツマミが動きやすい位置に室内側化粧座を上下左右方向に調整する。
- ②調整後、取付ねじをしっかりとめて、凹部の位置に注意してねじカバーを取り付ける。

部品の交換後のチェック

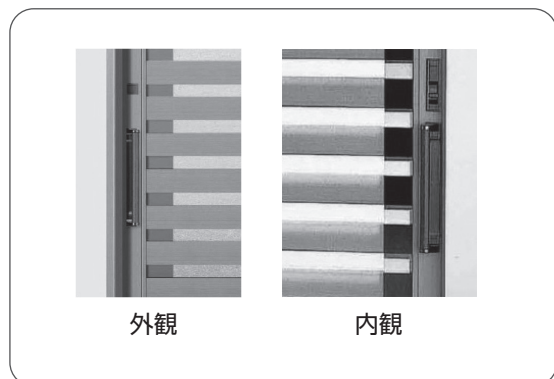

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③スライドツマミを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 1・2 ページをご覧ください。