

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項


お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

外召合せ錠シリンダー付	取付ねじ	交換要領書
 HH-3K-17028 外召合せ錠シリンダー付：1個 室外側化粧座：1個 子カギ：5本	 外召合せ錠取り付け用：2本	本書 1枚

作業のために準備していただくもの

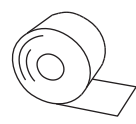プラスドライバー	マイナスドライバー	セロハンテープなど
  1本	  1本	


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

○外召合せ錠シリンダー付取り付け位置

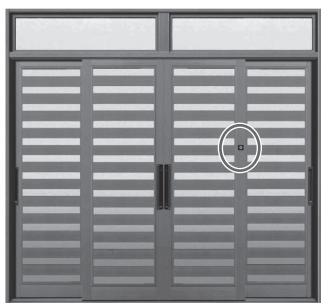

外観視

1 室外側化粧座の取りはずし

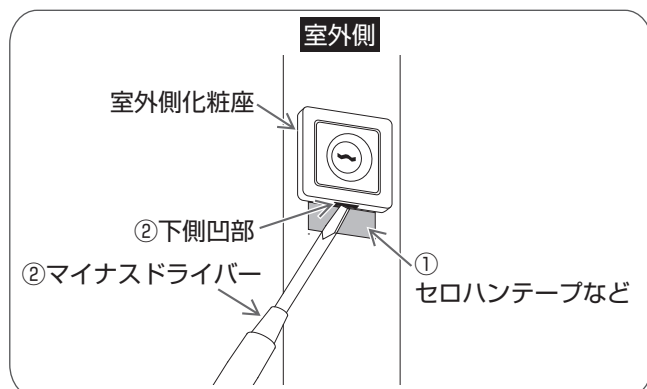

- ① 室外側化粧座下部の召合せ框表面にキズ防止用として、セロハンテープなどを貼る。
- ② 室外側化粧座の下側凹部にマイナスドライバーを差し込み、室外側化粧座ははずす。
- ③ セロハンテープをはがす。


※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

2 外召合せ錠シリンダー付側の障子を行き違える

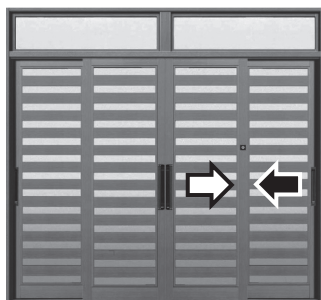

外障子 内障子

室外側




内障子 外障子


室外側

外召合せ錠が取り付けられている障子（室外側から見て右側）を行き違えて外召合せ錠が室内側から見えるようにする。

3 外召合せ錠シリンダー付の取りはずし

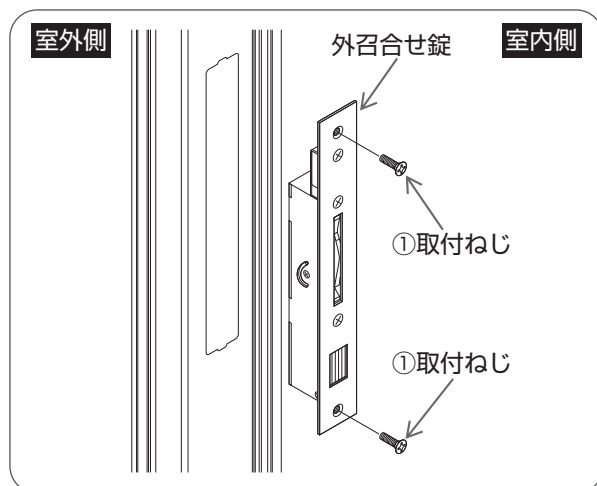

- ①室内側よりプラスドライバーで外召合せ錠の取付ねじをはずす。
- ②外召合せ錠を上スライドする。
- ③外召合せ錠の下部を引き出す。

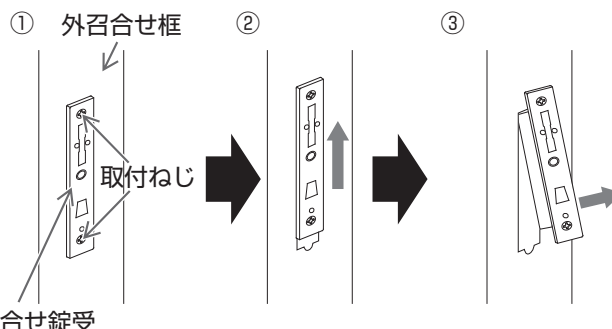


※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


1 外召合せ錠シリンダー付の取り付け

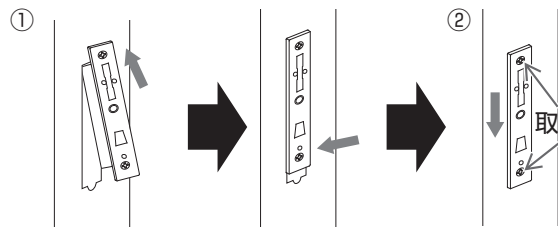

- ①室内側より外召合せ錠の上部を取付穴に差し込み、下部を押し込む。
- ②外召合せ錠を下にスライドする。
- ③プラスドライバーで外召合せ錠の取付ねじをしめる。

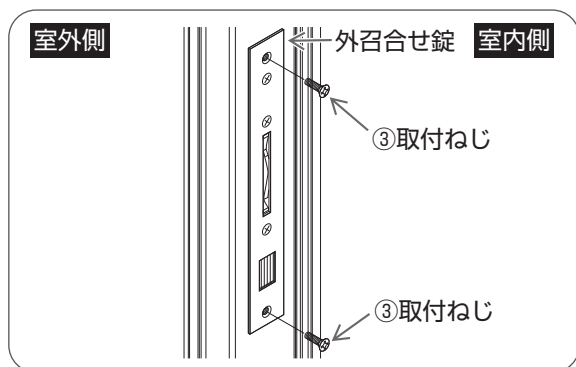

2 室外側化粧座の取り付け

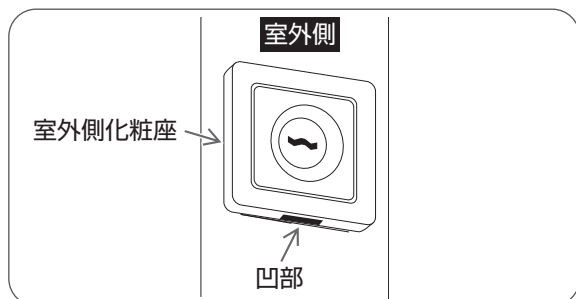


室外側より室外側化粧座の凹部を下にして室外側化粧座を取り付ける。

3 外召合せ錠シリンダー付の調整

※召合せ錠のかかりが悪い場合は外召合せ錠受の取り付けを調整してください。

外召合せ錠の取付ねじを少しゆるめて外召合せ錠を上下左右方向に調整し、錠のかかりの良いところで再度ねじをしっかりとめる。

部品の交換後のチェック

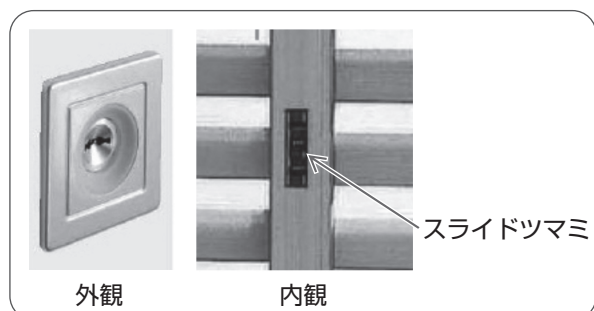

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④スライドツマミを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。