

部品交換要領書

断熱玄関引戸 冴[さえ] II 用 外召合せ錠受

HHW13-057
2015年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

外召合せ錠受 HH-3K-17029  1 個	取付ねじ  外召合せ錠受取り付け用：2 本	交換要領書  1 枚
--	--	--

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー  1 本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 内締り錠側の障子を行き違える

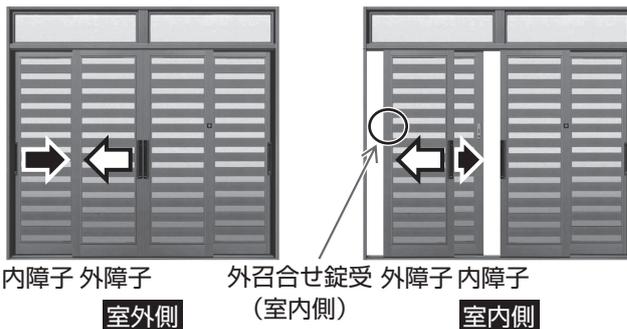


室外側から見て左側の障子2枚を行き違えて外召合せ錠受が室内側から見えるようにする。

2 外召合せ錠受の取りはずし

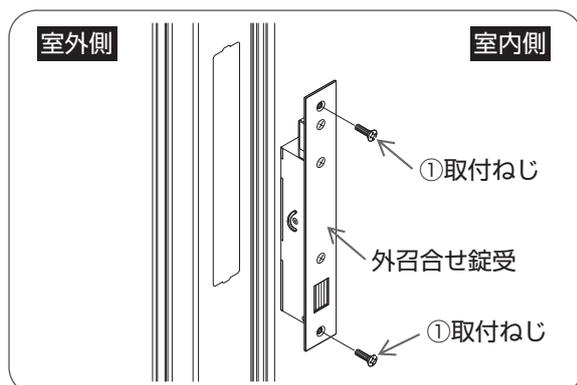

- ①室内側よりプラスドライバーで外召合せ錠受の取付ねじをはずす。
- ②外召合せ錠受を上をスライドする。
- ③外召合せ錠受の下部を引き出す。

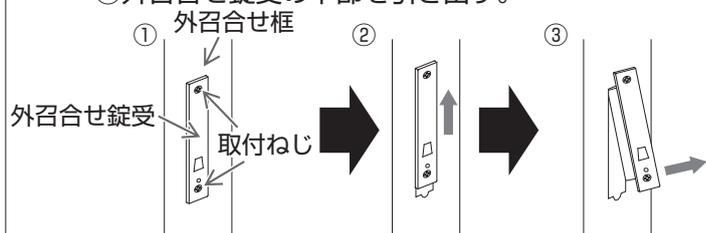


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 外召合せ錠受の取り付け

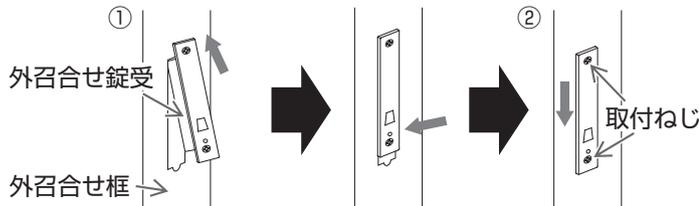


- ①室内側より外召合せ錠受の上部を取付穴に差し込み、下部を押し込む。
- ②外召合せ錠受を下にスライドする。
- ③プラスドライバーで外召合せ錠受の取付ねじをしめる。

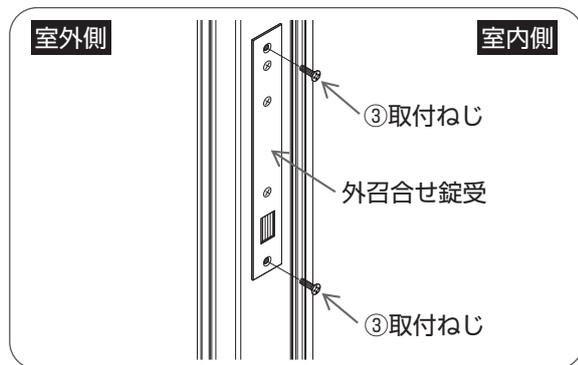


2 外召合せ錠受の調整

※召合せ錠のかかりが悪い場合は外召合せ錠受の取り付けを調整してください。

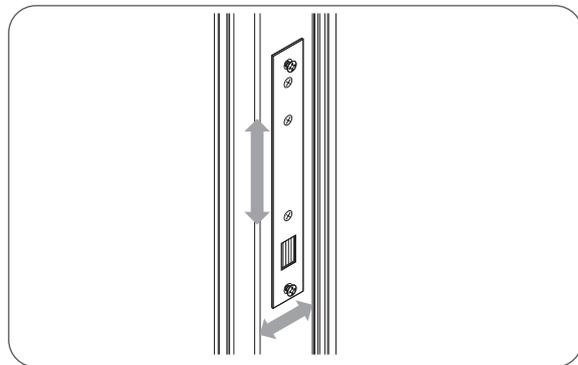

外召合せ錠受の取付ねじを少しゆるめて外召合せ錠受を上下左右方向に調整し、再度ねじをしっかりしめる。

部品の交換後のチェック

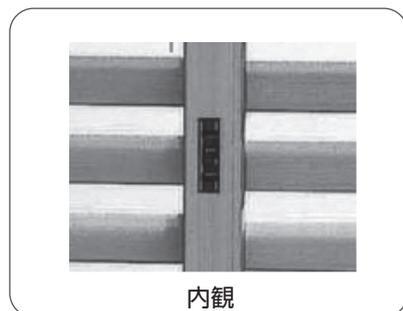

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③スライドツマミを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。