

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)だけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

戸先 内外締り錠	取付ねじ	交換要領書
HH-J-0503U5 錠ケース：1個 化粧座：1セット 子カギ：3本	錠ケース取り付け用(短)：2本 化粧座取り付け用(長)：2本	本書 1枚

*部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
1本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)だけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

○戸先 内外締り錠の標準取付け位置

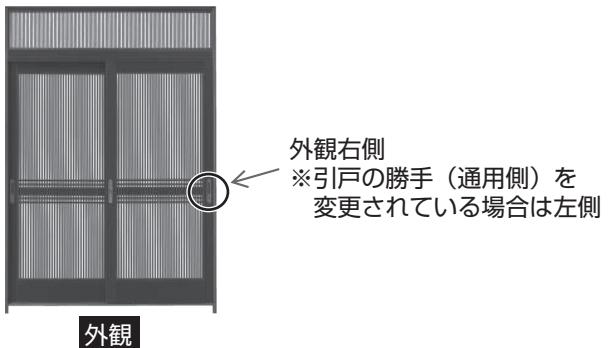

外観

1戸先 内外締り錠の取りはずし

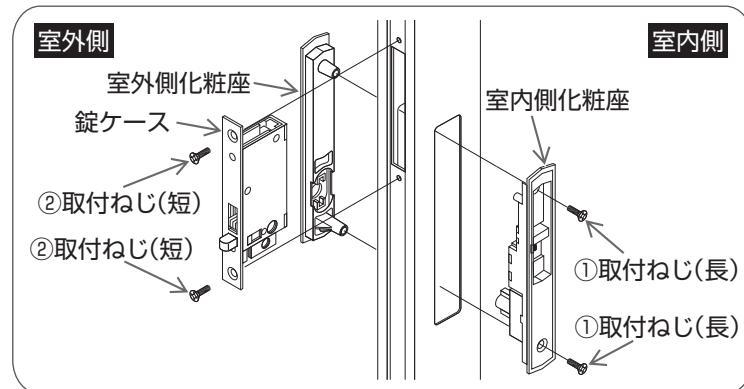

① 室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをはずし、室内側化粧座および室外側化粧座をはずす。

※取付ねじをはずすと、室外側化粧座がはずれます。落下にご注意ください。

② プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースをはずす。


*部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でがををするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 戸先 内外締り錠の取り付け

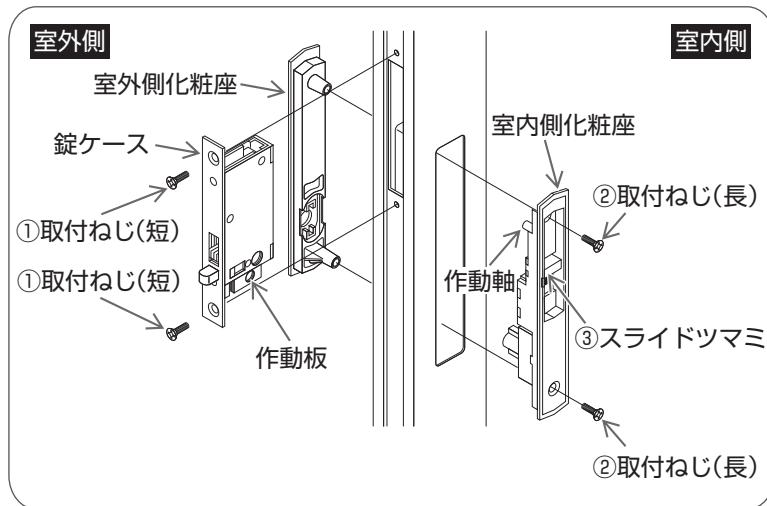

- ①錠ケースを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじ（短）をしめる。
- ②室内側化粧座および室外側化粧座を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじ（長）を仮止めする。
※室内側化粧座を取り付ける際、必ず室内側化粧座の作動軸を錠ケースの作動板の穴に差し込んでください。
- ③室内側化粧座および室外側化粧座を調整し、スライドツマミで施解錠ができるところでプラスドライバーで取付ねじ（長）をしめる。

部品の交換後のチェック

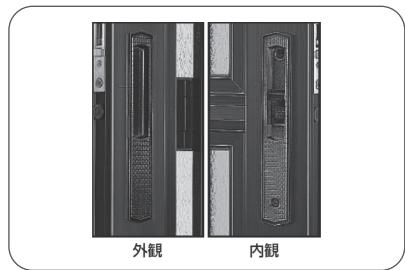

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③スライドツマミを動かし、施解錠ができるることを確認してください。
- ④取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなることがありますので、その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

*部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。