

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをする恐れがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。  
強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

### 同梱されているもの

交換シリンダー	取付ねじ	交換要領書
HH-J-0535U9  シリンダー：1個 子鍵：3本	 台座上部取り付け用(長)：2本 台座下部取り付け用(短)：1本	 本書 1枚

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

## 1 ハンドルの取りはずし

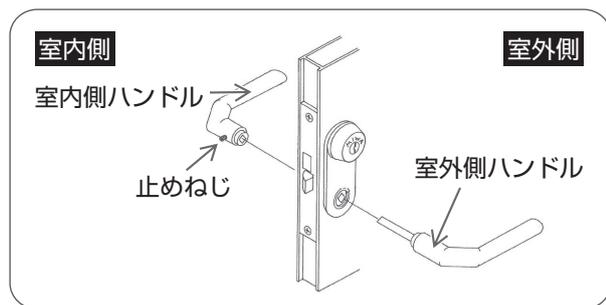

プラスドライバーで室内側ハンドルの止めねじをはずし、ハンドルをはずす。

## 2 シリンダーの取りはずし

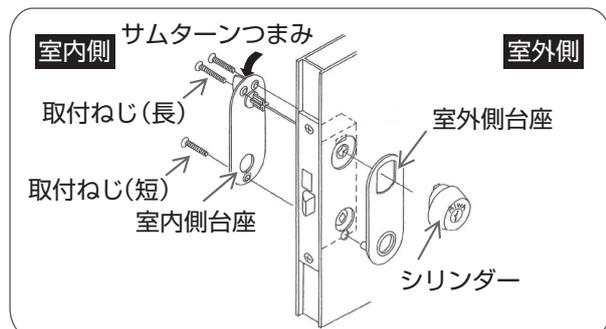

プラスドライバーでサムターン側の取付ねじをはずし、台座とシリンダーをはずす。  
※取付ねじをはずすと、台座とシリンダーがはずれますので、落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方


#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 台座とシリンダーの取り付け

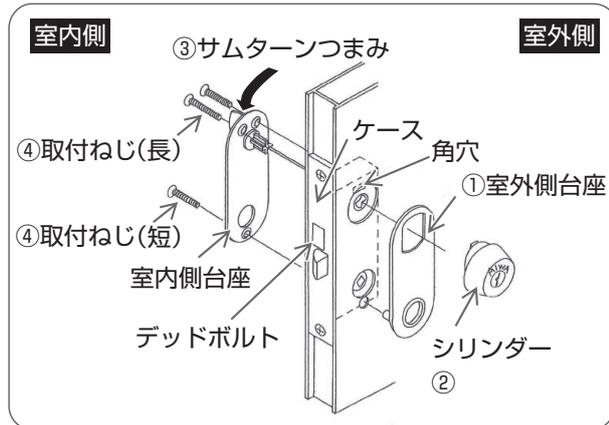


- ① 室外側より室外側台座を取付穴に合わせる。
- ② シリンダーをケースの角穴とのシリンダー出っ張りを合わせるようにして取付穴に差し込む。
- ③ デッドボルトの状態にサムターンつまみを合わせてケースに差し込む。

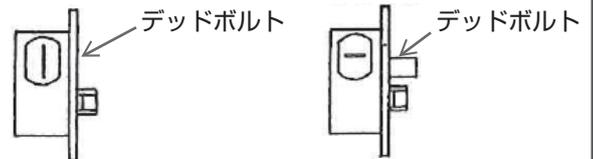

デッドボルトが出ていない サムターンは縦  
デッドボルトが出ている サムターンは横

- ④ 取付ねじをしめる。  
※最初軽く仮止めし、ハンドルを差し込みハンドル及びサムターンつまみを数回作動させ、動きの良いところで強く締めてください。

### 2 ハンドルの取り付け

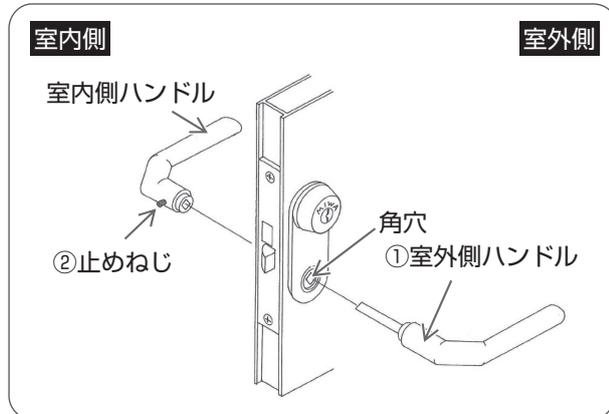

- ① 室外側より室外側ハンドルをケースの角穴に合わせて差し込む。
- ② 室内側より室内側ハンドルを室外側ハンドルの角軸に差し込み、プラスドライバーで止めねじをしめる。

### 部品の交換後のチェック

#### お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠に鍵を差し込み、施解錠ができることを確認してください。  
サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ④ 取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合があります。その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。