

部品交換要領書

勝手口ドア用 錠受

HHW14-013
2014年7月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でケガをする恐れがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。
強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

同梱されているもの

錠受	取付ねじ	交換要領書
HH-K-12855 HH-3K-12297 HH-J-0426  1 個	 錠受取り付け用：2 本	 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 取付ねじの取りはずし

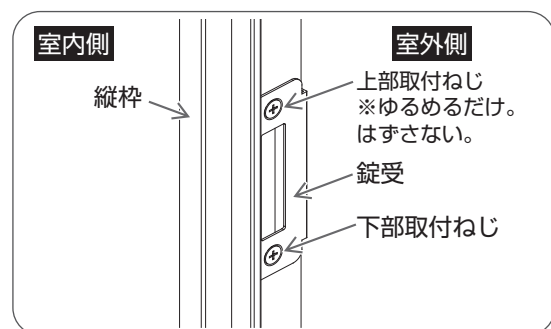

プラスドライバーで下部取付ねじをはずし、上部取付けねじをゆるめる。
※上部取付ねじははずさないでください。
上部取付ねじをはずすと、錠受から受箱がはずれてしまいます。

2 錠受の取りはずし

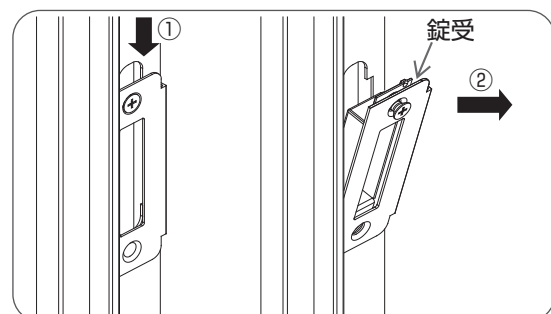

- ① 錠受を下にスライドする。
- ② 錠受の上部を引き出す。

※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でケガをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 錠受と受箱の仮止め




錠受と受箱の上部を取付ねじで仮止めする。

2 錠受のセット

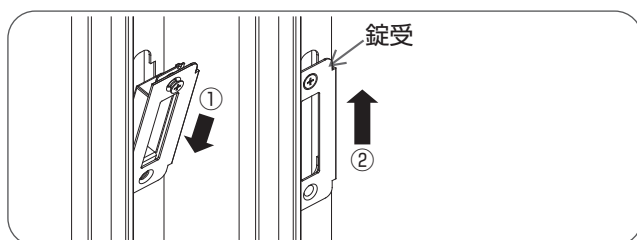

- ① 錠受下部を縦枠切欠き下部に差し込む。
- ② 錠受の上部を押し込み、上にスライドする。


3 錠受の取り付け

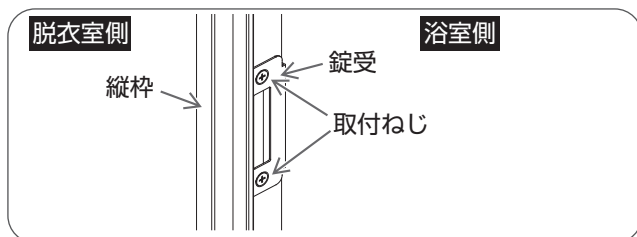

プラスドライバーで上部および下部取付ねじをしめる。

4 錠受の調整

錠のかかりが悪い場合は錠受の調整を行ってください

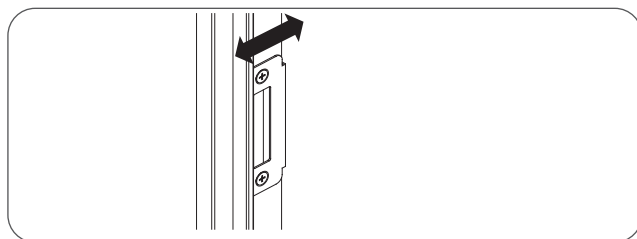


錠受の取付ねじをゆるめ左右に調整後、取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。

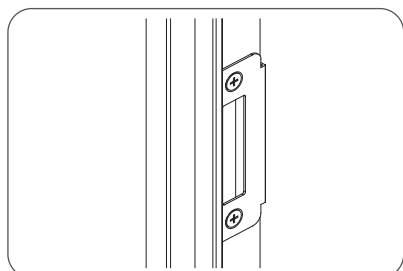

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠に鍵を差し込み、施解錠ができることを確認してください。
サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。