

# 部品交換要領書

店舗ドアDX 用  
錠受、受箱、ライナー共通

HHW14-015  
2014 年 7 月発行

YKK  
ap

## 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

## 作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじ・ボルトなどは最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

## 安全上の注意事項

### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをする恐れがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。  
強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

## 同梱されているもの

| 錠受、受箱、ライナー                                                                                                                                          | 取付ねじ                                                                                               | 交換要領書                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| HH-K-12509 (錠受)<br>HH-K-12511 (ライナー)<br>HH-K-12512 (受箱)<br> 各 1 個 | <br>錠受取り付け用：各 2 本 |  1 枚 |

## 作業のために準備していただくもの

| プラスドライバー                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> 1 本 |


※部品が全てそろっていることを確認してください。

## 部品の取りはずし方

### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 錠受の取りはずし

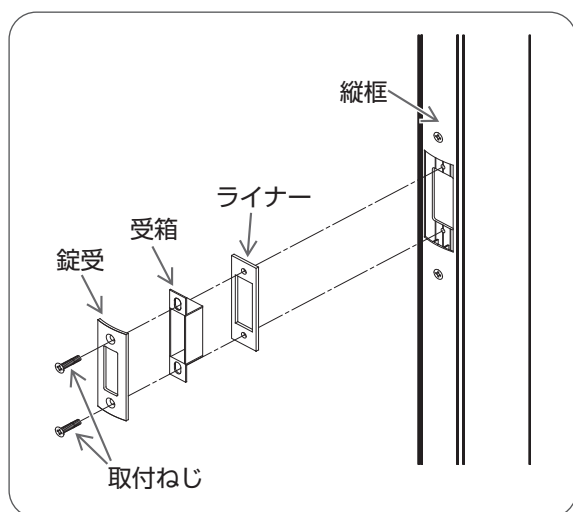

プラスドライバーで取付ねじをはずし、錠受をはずす。  
※錠受をはずすと、受箱とライナーがはずれます。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でケガをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 錠受の取り付け

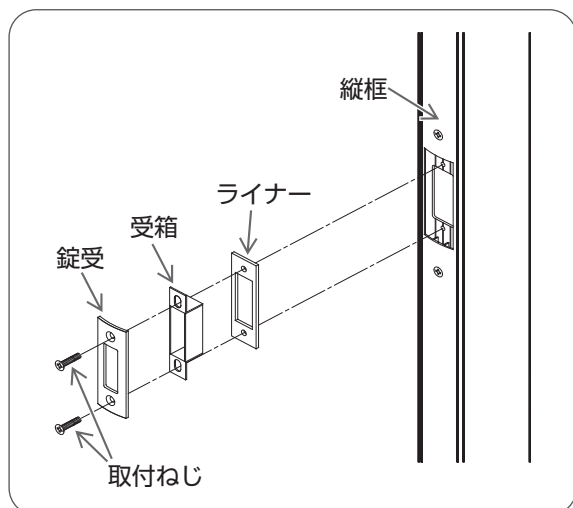


- ①受箱にライナーを取り付け、取付穴に差し込む。
- ②錠受を縦框の取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 部品の交換後のチェック

#### お願い

交換した部品がしっかりと取付いていることを確認してください。

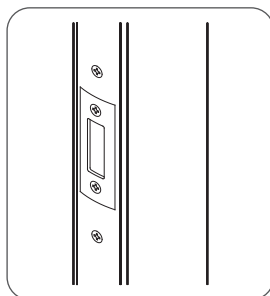

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③錠に鍵を差し込み、施解錠ができることを確認してください。  
サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。