

部品交換要領書

勝手口ドア用 室内側レバーハンドル

HHW14-021
2014 年 10 月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

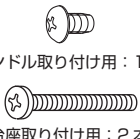室内側レバーハンドル	取付ねじ	交換要領書
 HH-3K-31742 HH-3K-31777 1 個	 ハンドル取り付け用: 1 本 台座取り付け用: 2 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー	マイナスドライバー
 + 1 本	 - 1 本

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 レバーハンドルの取りはずし

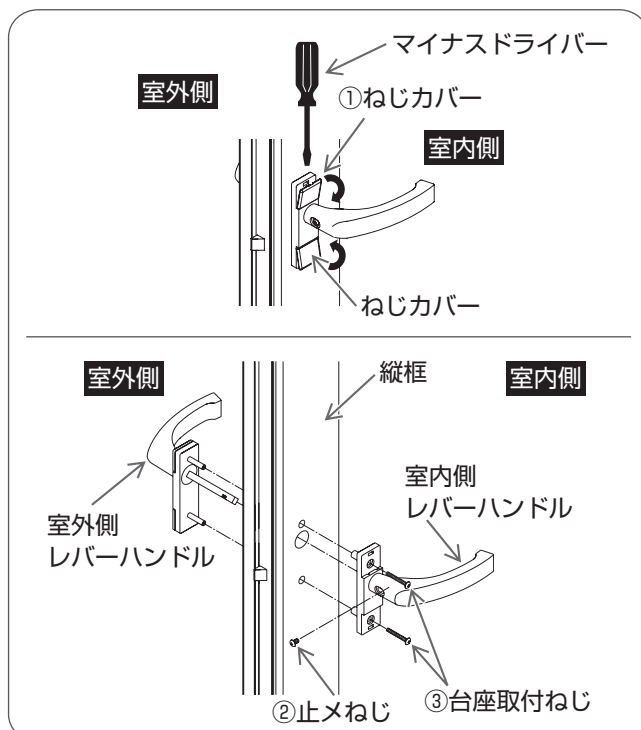

- ①マイナスドライバーを室内側レバーハンドルのねじカバーの切欠きに差し込み、ねじカバーをはずす。
 - ②プラスドライバーで室内側レバーハンドルの止メねじをはずす。
 - ③プラスドライバーで台座の取付ねじをはずして、室内側および室外側のレバーハンドルをはずす。
- ※取付ねじをはずすと室外側レバーハンドルがはずれます。落下にご注意ください。
※室外側レバーハンドルは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 レバーハンドルの取り付け

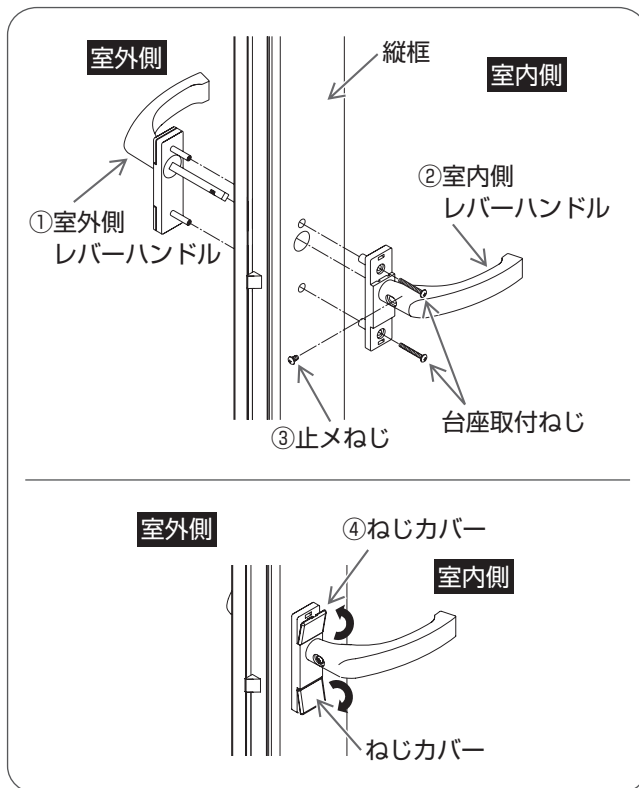

- ① 室外側から室外側レバーハンドルを取付穴に差し込む。
- ② 室内側から室内側レバーハンドルを室外側レバーハンドルの角芯および取付穴に差し込み、プラスドライバーで台座取付ねじをしめる。
- ③ プラスドライバーで室内側ハンドルの止メねじをしめる。
※ハンドルがスムーズに動くことを確認してください。スムーズに動かない場合は、一度ハンドル台座取付ねじをゆるめて、ハンドルの動きを確認してから再度しめてください。
- ④ ねじカバーを取り付ける。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④ 取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。