

部品交換要領書

勝手口ドア用 台座

HHW14-023
2014年10月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

台座	取付ねじ	交換要領書
HH-3K-19017  1 個	 台座取り付け用：2 本	 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1 本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ハンドル・台座の取りはずし

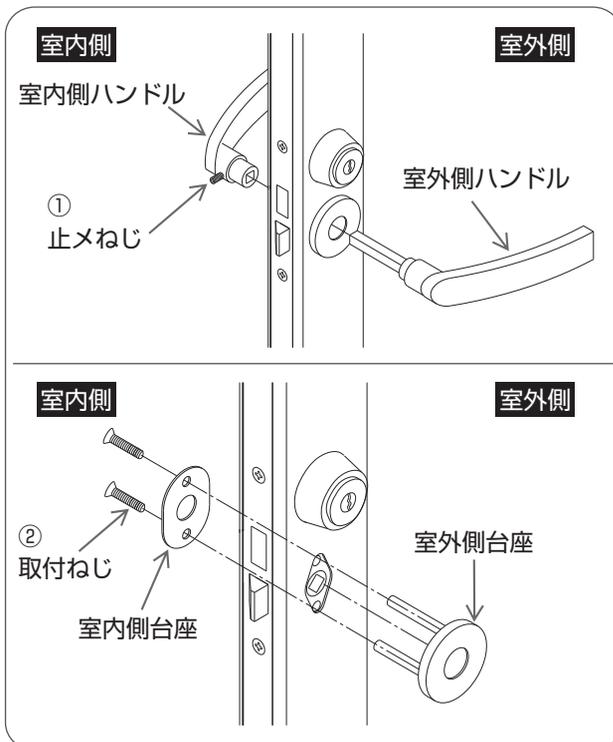

- ①室内側よりプラスドライバーでハンドル止メねじをはずし、室内側ハンドルおよび室外側ハンドルをはずす。
※室内側ハンドルをはずすと室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。
※ハンドルと止メねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。
- ②室内側よりプラスドライバーで台座取付ねじをはずし、台座をはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 台座・ハンドルの取り付け

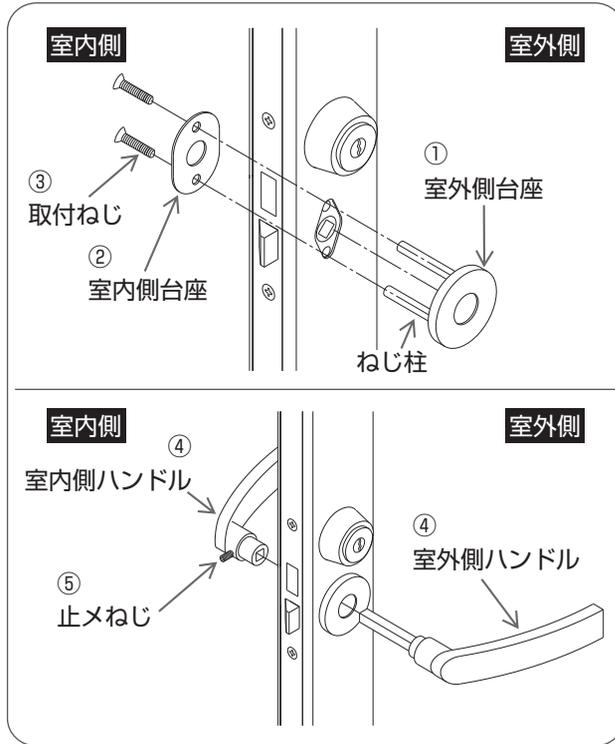

- ① 室外側より室外側台座(ねじ柱付)をドア取付穴に差し込む。
 - ② 室内側より室内側台座を室外側台座に合わせてセットする。
 - ③ プラスドライバーで台座取付ねじを軽く仮止める。
 - ④ 室外側ハンドル(角芯付)を台座の穴に差し込み、室内側ハンドルをはめ込み、ハンドルが正常に作動するか確かめて、プラスドライバーで台座取付ねじをしめる。
 - ⑤ プラスドライバーで室内側ハンドルの止めねじをしめる。
- ※内外のハンドルは、最後まで確実に押し込んでください。押し込みが不十分なまま止めねじをしめると、ハンドルにガタつきが生じます。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④ 取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。