

部品交換要領書

汎用ドア 2HD 用 ケースハンドル錠

HHW14-024
2014 年 10 月発行

YKK
AP

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

ケースハンドル錠	取付ねじ	交換要領書
HH-4K-11590 HH-4K-16895  ケースハンドル錠：1 式	 錠ケース 取り付け用：2 本  ケースハンドル 取り付け用：2 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
  1 本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ケースハンドルの取りはずし

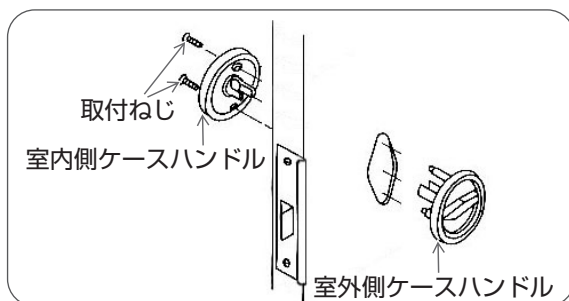

プラスドライバーで室内側ケースハンドルの取付ねじをはずし、ケースハンドルをはずす。
※取付ねじをはずした後、室外側ケースハンドルがはずれますので、落下に注意してください。

2 錠ケースの取りはずし

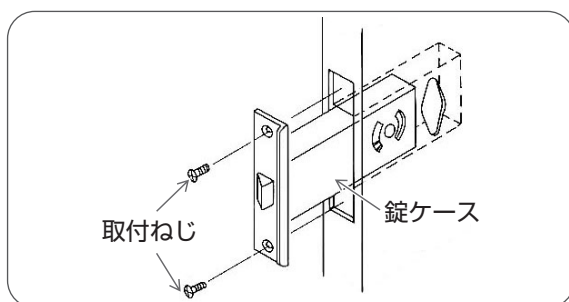

プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースをはずす。
※取付ねじをはずした後、錠ケースがはずれますので、落下に注意してください。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 錠ケースの取り付け

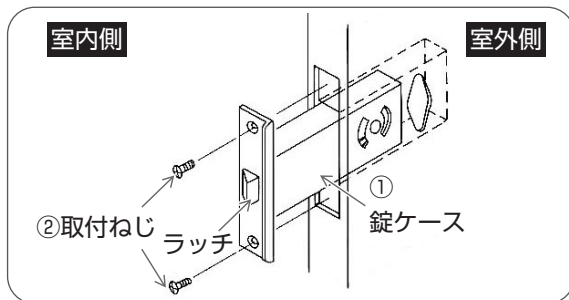

- ①ラッチの背（フラットの面）が室外側に向くように錠ケースの向きを決める。
※本図は左勝手で説明しています。
- ②錠ケースをドアの取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 ケースハンドルの取り付け

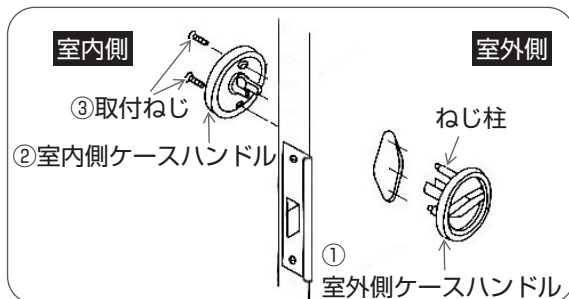

- ①室外側よりねじ柱のある室外側ケースハンドルを錠ケース穴に合わせながら差し込む。
- ②室内側より室内側ケースハンドルを室外側ケースハンドルに合わせて差し込む。
- ③プラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。