

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 同梱されているもの

プッシュプル錠	取付ねじ	交換要領書
 <p>HH-2K-17479</p> <p>錠：1式</p>	 <p>錠ケース取り付け用：2本</p> <p>ハンドル取り付け用：2本</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>本書</p> </div> <p>1枚</p>

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 <p>+</p> <p>1本</p>


※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 ハンドル・錠ケースの取りはずし

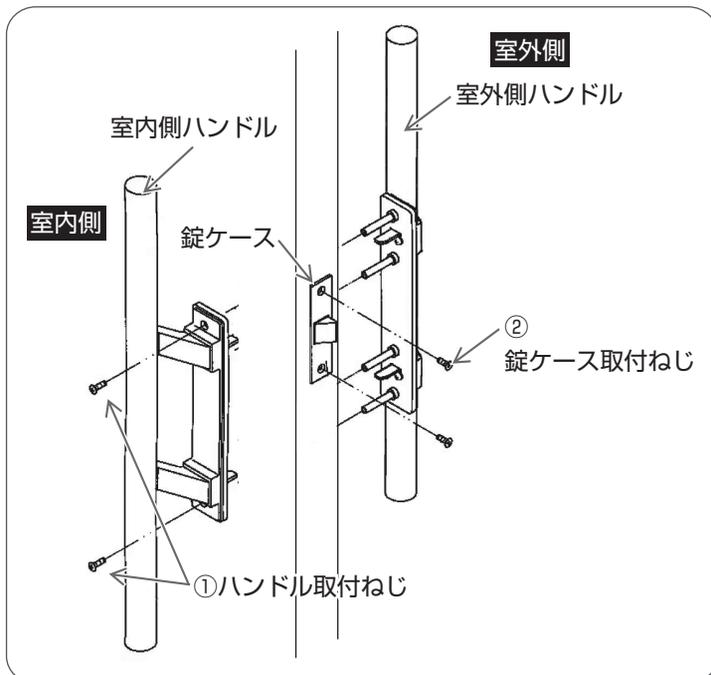

- ①室内側よりプラスドライバーで室内側ハンドルの取付ねじをはずし、室内側ハンドルおよび室外側ハンドルをはずす。  
※室内側ハンドルをはずすと室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。
- ②プラスドライバーで錠ケース取付ねじをはずし、錠ケースをドアからはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

### 部品の取り付け方

#### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

### 1 ハンドル・錠ケースの取り付け

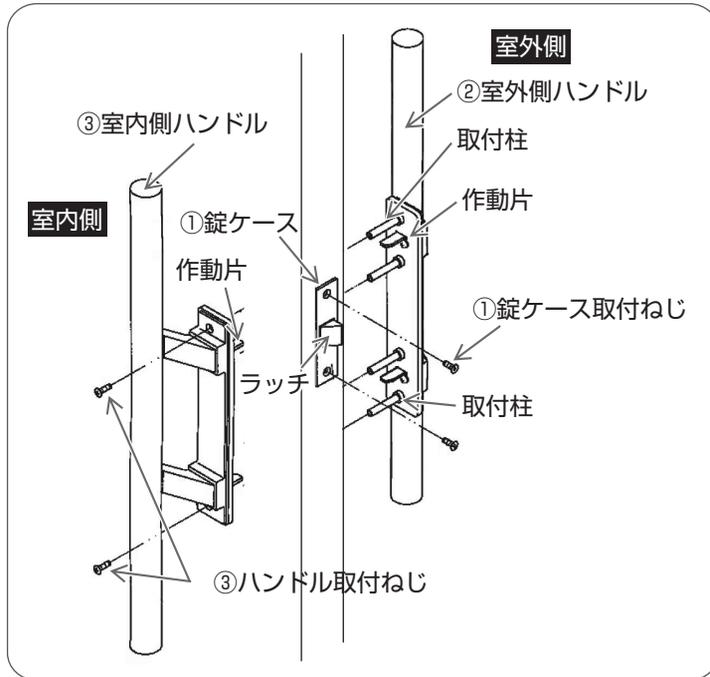

- ①ラッチの背(フラットの面)が室外側に向くようにケースをドアに取り付け、プラスドライバーでケース取付ねじをしめる。  
※本図は右勝手を説明しています。
- ②室外側から室外側ハンドルの取付柱、及び作動片を錠ケースの穴に合わせて差し込む。
- ③室内側から室内側ハンドルの作動片を錠ケースの穴に合わせて差し込み、プラスドライバーでハンドル取付ねじをしめる。

### 部品の交換後のチェック

#### お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。