

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

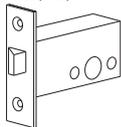主錠ケース HH-4K-15752(53)  1 個	交換要領書 本書 1 枚
---	----------------------------

※取付ねじは同梱されていません。
現在取り付いている取付ねじを使用してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー  +	1 本
--	-----

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 室内側ハンドルの取りはずし

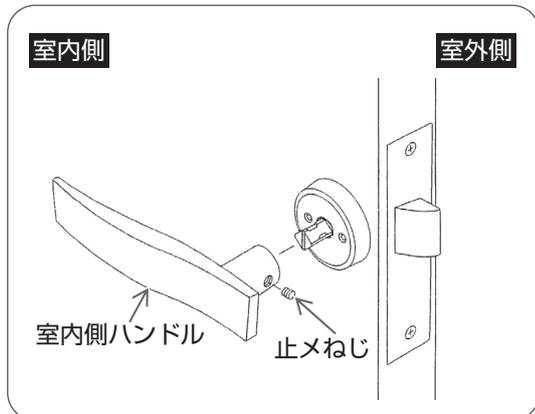

室内側よりプラスドライバーで室内側ハンドルの止めねじをはずし、室内側ハンドルをはずす。

※取りはずした室内側ハンドルと止めねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

2 室内側丸座・室外側ハンドルの取りはずし

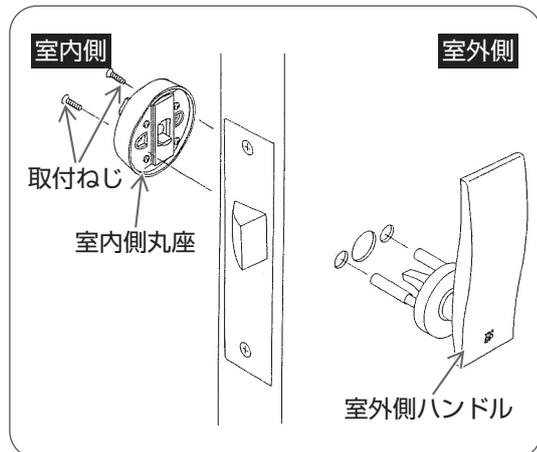

室内側よりプラスドライバーで室内側丸座の取付ねじをはずし、室内側丸座および室外側ハンドルをはずす。
※取付ねじを取りはずすと室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。
※取りはずした室内側丸座と取付ねじおよび室外側ハンドルは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

3 主錠ケースの取りはずし

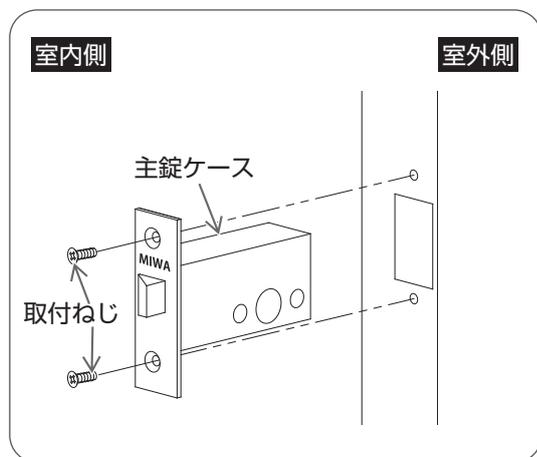

プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースをはずす。
※取りはずした取付ねじは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 主錠ケース本体の取り付け

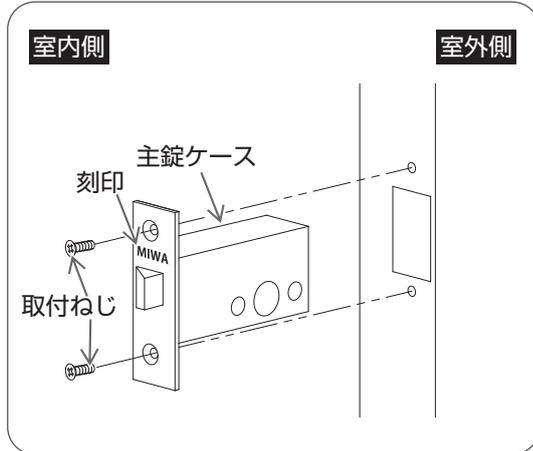


錠ケースを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
※刻印「MIWA」が上になるように差し込んでください。

2 室内側丸座・室外側丸座付ハンドルの取り付け

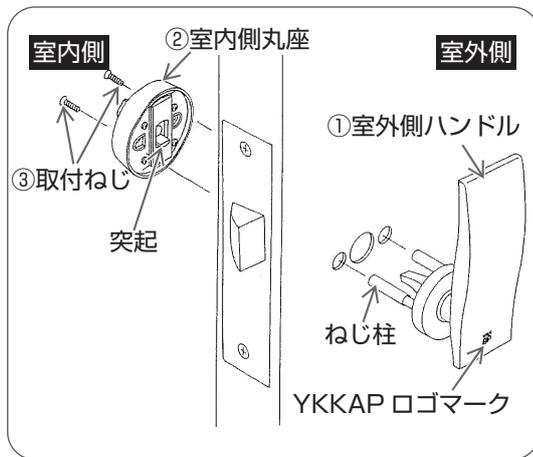

- ① 室外側より室外側ハンドル(ねじ柱付)を取付穴に差し込む。
※YKKAPロゴマークが下になるように差し込んでください。
- ② 室内側より室内側丸座を室外側ハンドルのねじ柱に合わせ、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする
- ③ ハンドルの動きの良いところで取付ねじをしめる。
※室内側丸座を取り付ける際、丸座裏面の突起部を下側にして取り付けてください。

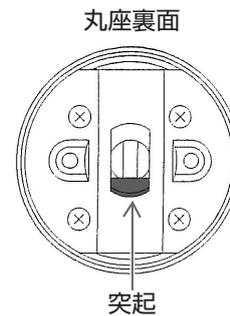


※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

3 室内側ハンドルの取り付け

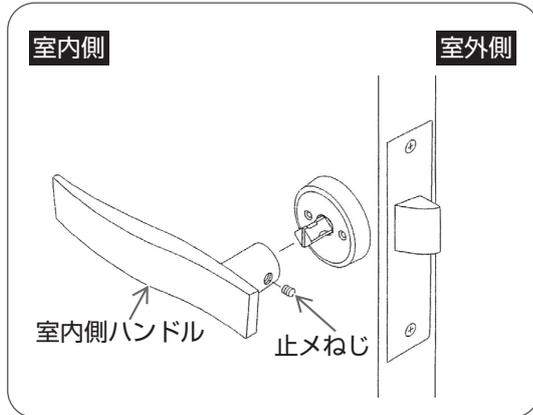

室内側より室内側ハンドルを室内側丸座の角軸に差し込み、プラスドライバーで止めねじをしめる。

部品の交換後のチェック



室外側丸座付ハンドル 室内側ハンドル

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④ 取付ねじを強く締めると、ハンドルの作動が重くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。