

部品交換要領書

店舗ドア用 補助錠

HHW14-038
2014年12月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

補助錠	取付ねじ	交換要領書
HH-K-12527  1 個	 補助錠取り付け用：2 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー	マイナスドライバー
 + 1 本	 - 1 本

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 補助錠ガイドの取りはずし

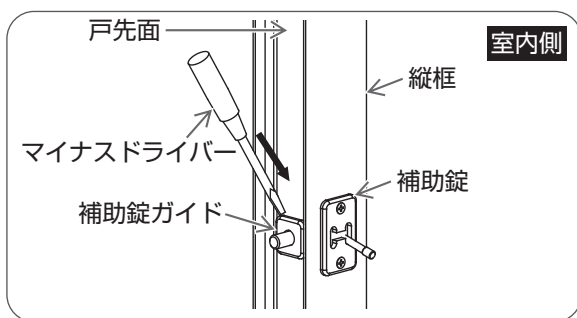

マイナスドライバーなどで縦框の戸先面にある補助錠ガイドをはずす。
※縦框にきずを付けないようご注意ください。
※取りはずした補助錠ガイドは、取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

2 補助錠の取りはずし

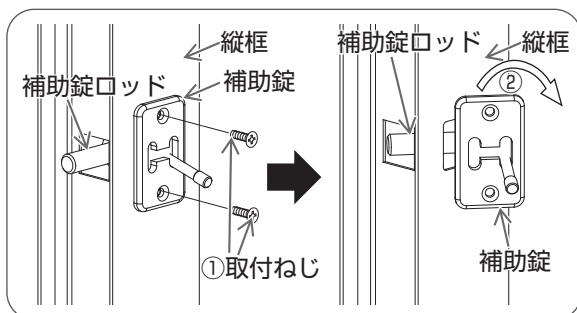

- ① プラスドライバーで補助錠の取付ねじをはずす。
- ② 補助錠ロッドを抜くようにして補助錠をはずす。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 補助錠の取り付け

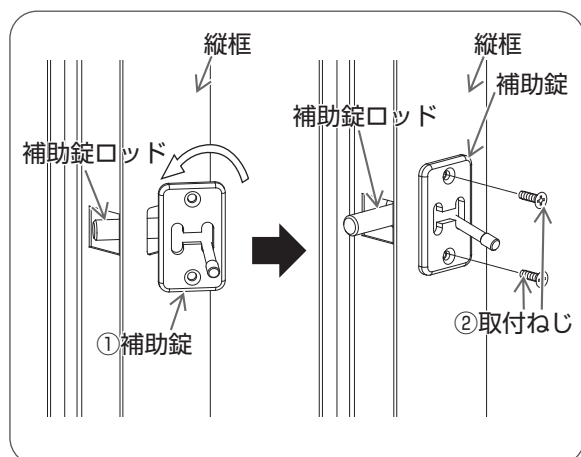


- ①補助錠ロッドを取付穴に通して補助錠を取付穴に差し込む。
- ②プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 補助錠ガイドの取り付け

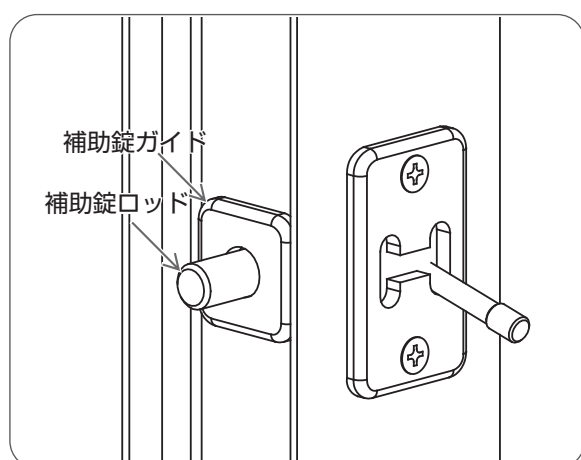

補助錠ガイドの穴に補助錠ロッドを通して取付穴にはめ込む。

部品の交換後のチェック

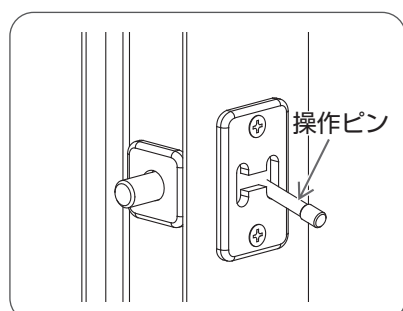

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③操作ピンを動かして、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。