

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

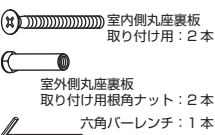グレモンハンドル	取付ねじ	交換要領書
HH-K-39224  1セット	 室内側丸座裏板 取り付け用: 2本 室外側丸座裏板 取り付け用根角ナット: 2本 六角バーレンチ: 1本	 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	ペンチなど	ビニールテープなど
 1本	 丸座がはさめる 程度の大きさ 1本	


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 ハンドルの取りはずし

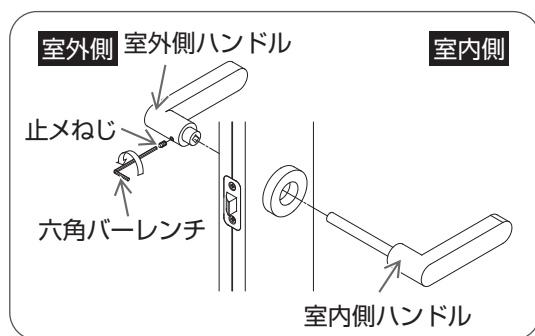

室外側より六角バーレンチで室外側ハンドルの止メねじをはずし、室内側および室外側ハンドルをはずす。
※室内側ハンドルをはずすと室外側ハンドルがはずれます。落下にご注意ください。

2 丸座の取りはずし

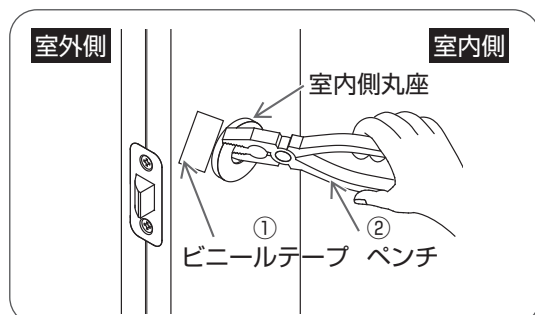

- ①室内側のドア表面にキズ付かないようにビニールテープなどを貼って保護する。
 - ②ペンチで丸座の外側と穴をはさんで外側からはがすように丸座をはずす。
- ※丸座をしっかりはさんでから抜いてください。
※壁や人にぶつからないよう周囲に注意して作業を行ってください。


※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

3 丸座裏板の取りはずし

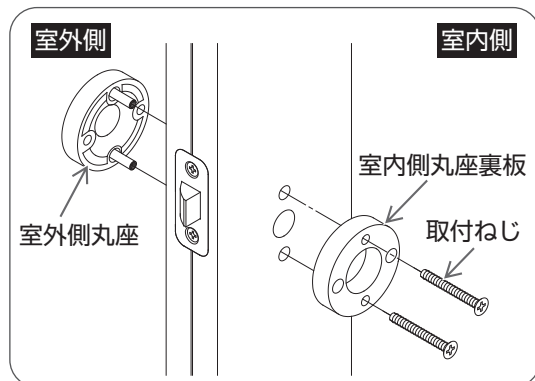

室内側よりプラスドライバーで室内側丸座裏板の取付ねじをはずし、室内側丸座裏板および室外側丸座をはずす。

※取付ねじをはずすと、室外側丸座がはずれます。落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 根角ナットのセット

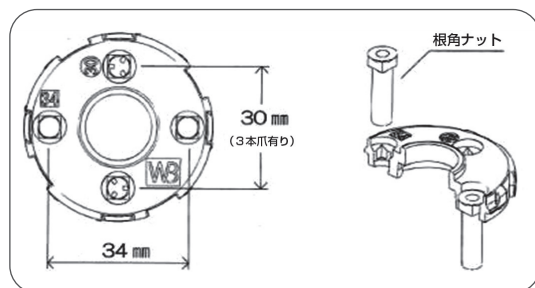


室外側丸座裏板のピッチ 34mm の取付穴に根角ナットを差し込む。

※ピッチ 30mm (3本爪有り) の取付穴には差し込まないでください。

※根角ナットを角穴に合わせて最後まで差し込み、回らないようにセットしてください。

2 丸座裏板の取り付け

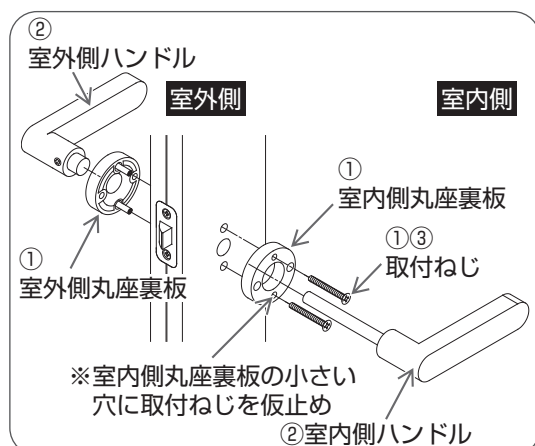

① 室外側より室外側丸座裏板(根角ナット付)を取付穴に差し込み、室内側より室内側丸座裏板を合わせ、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。

※室内側丸座裏板の小さい穴に取付ねじを仮止めしてください。

② 室内側より室内側ハンドル(角芯付)を丸座裏板の穴に差し込み、室外側より室外側ハンドルを室内側ハンドルの角芯に合わせて差し込み仮付けする。

③ ハンドルの動きの良い位置に丸座裏板を調整しプラスドライバーで取付ねじをしめる。

※丸座を取り付ける前に必ずハンドルの動きを確認してください。

④ 仮付けしたハンドルをはずす。


※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

3 丸座の取り付け

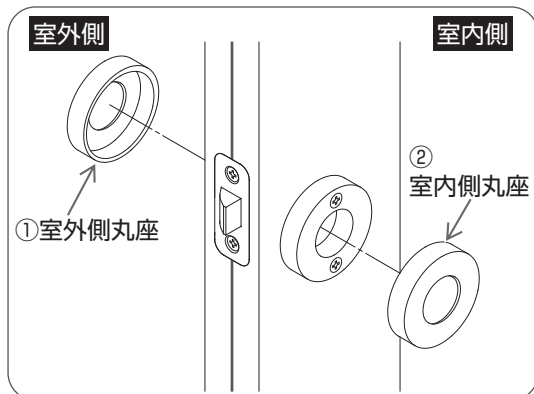

- ① 室外側丸座を丸座裏板にはめ込む。
- ② 室内側丸座を丸座裏板にはめ込む。

4 ハンドルの取り付け

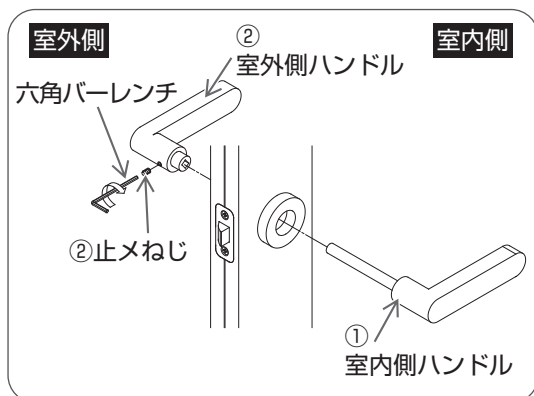

- ① 室内側より室内側ハンドル(角芯付)を丸座の穴に差し込む。
- ② 室外側より室外側ハンドルを室内側ハンドルの角芯に合わせて差し込み、六角バーレンチで止メねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ ハンドルを動かしてドアを開閉し、開閉に支障がないことを確認してください。
- ④ 取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけをゆるめて調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。