

部品交換要領書

勝手口ドア 2KD、店舗ドア用
補助錠

HHW14-051
2015年5月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

同梱されているもの

補助錠	取付ねじ	部品交換要領書
K-13372  1 個	 框ドア取り付け用：2 本  フラッシュドア取り付け用：2 本	 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
  1 本

部品交換要領

お願い


素手での作業は取付穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

1 補助錠の取りはずし

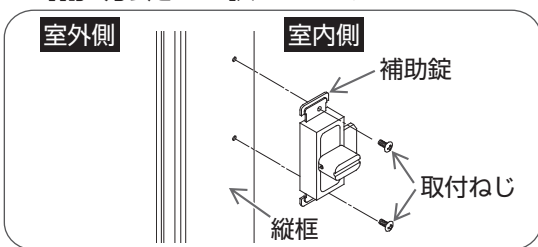

室内側よりプラスドライバーで補助錠の取付ねじをはずし、補助錠をはずす。

2 補助錠の取り付け

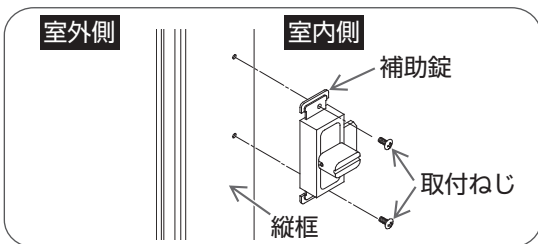


室内側より補助錠を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※取付ねじは 2 種類同梱されています。ドアの種類に合わせてお使いください。

框ドア取り付け用：  トラス小ねじ M4×12

フラッシュドア取り付け用：  皿タッピンねじ φ4×20

3 部品の交換後のチェック

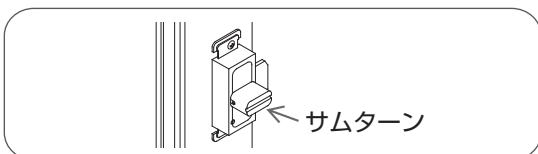

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ④ 取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合があります。その場合は取付ねじのしめつけを調整してください。