

### 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

### 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

### 安全上の注意事項

#### お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

### 同梱されているもの

角型押板	取付ねじ	部品交換要領書
K-15635  室内外側押板：各 1 個 カラー：2 個	 押板連結用：2 本 室内側押板 取り付け用：4 本 押板連結用 ばね座金：2 個	 本書 1 枚

### 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

### 部品の取りはずし方

#### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

#### 1 室内側押板の取りはずし

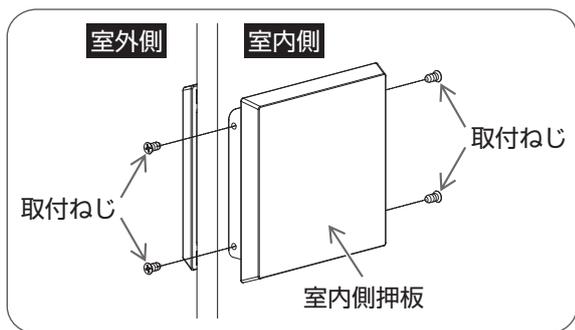

室内側よりプラスドライバーで室内側押板の取付ねじをはずし、室内側押板をはずす。

#### 2 室外側押板の取りはずし

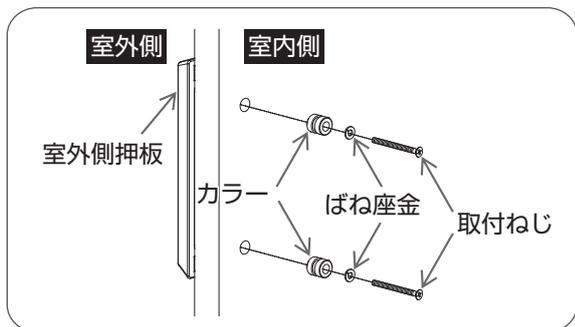

室内側よりプラスドライバーで室外側押板の取付ねじをはずし、室外側押板・カラー・ばね座金をはずす。  
※取付ねじをはずすと、室外側押板がはずれます。  
落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

## 部品の取り付け方

### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。  
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業を行ってください。

### 1 室外側押板の取り付け

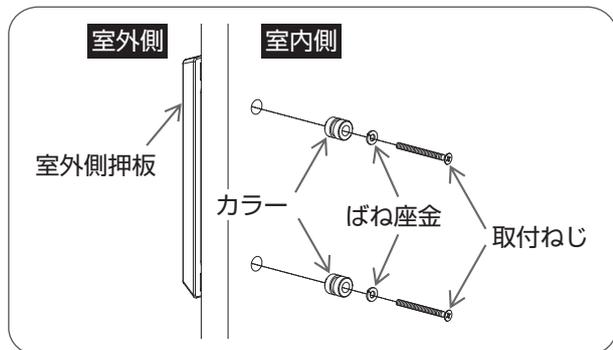

室外側より室外側押板、室内側よりカラーとばね座金を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

### 2 室内側押板の取り付け

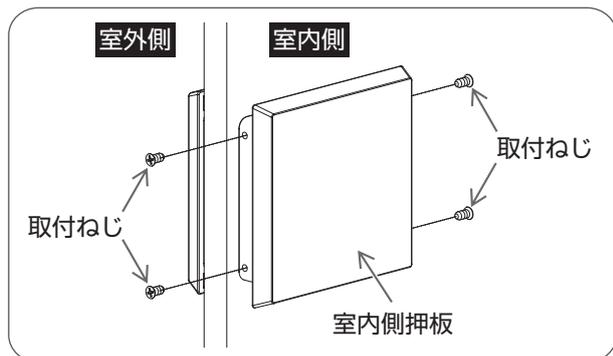

室内側より室内側押板の取付部をカラーに差し込み、プラスドライバーで室内側押板の取付ねじをしめる。

## 部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。