

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

召合せ 内外締り錠 内部サムターン	取付ねじ	交換要領書
HH-4K-16270  1 セット	 召合せ 内外締り錠 内部サムターン取り付け用: 2 本	 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1 本

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 引戸を開ける


召合せ 内外締り錠 内部サムターンが取りはずしできるように外障子と内障子を行き違いさせる。

【2 枚建】

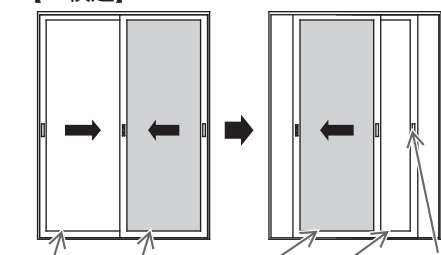


外障子 内障子 内障子 外障子 召合せ 内外締り錠 外部シリンダー

【4 枚建】

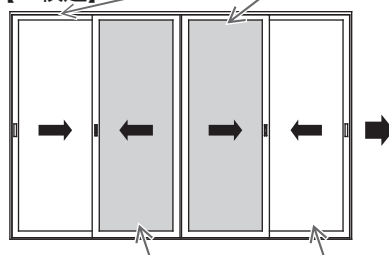


左側外障子 右側内障子 召合せ 内外締り錠 外部シリンダー 左側内障子 右側外障子

召合せ 内外締り錠 外部シリンダー

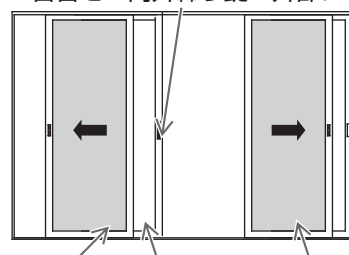

左側内障子 左側外障子 右側内障子

2 召合せ 内外締り錠 内部サムターンの取りはずし

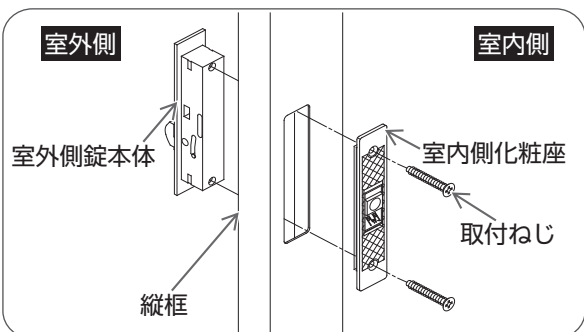

室内側よりプラスドライバーで取付ねじをはずし、部品をはずす。
※取付ねじをはずすと、室外側化粧座が外れます。
落下にご注意ください。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 召合せ 内外締り錠 内部サムターンの取り付け

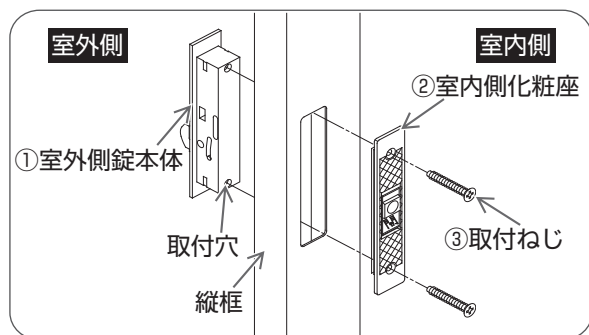

- ① 室外側より室外側錠本体を取付穴に差し込む。
- ② 室内側より室内側化粧座を室外側錠本体の取付穴に合わせる。
- ③ 室内側よりプラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 召合せ 内外締り錠 内部サムターンの調整

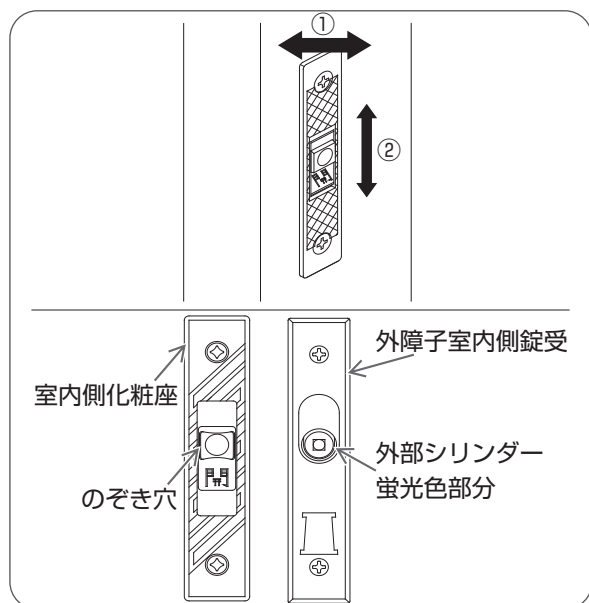

錠のかかりが悪い場合は室内側化粧座の調整を行ってください。

- ① 室内側化粧座の取付ねじをゆるめ左右に調整後、取付ねじをしめる。

※調整範囲：±2mm

- ② 左右方向の調整で施錠できない場合、室内側化粧座の取付ねじをゆるめ上下に調整後、取付ねじをしめる。

※調整範囲：±2mm

※調整する場合、左右に動かないように注意してください。

※外部シリンダー付の場合の調整のポイント

室内側化粧座の内部サムターンを「開」にし、透明なのぞき穴から、外部シリンダーの蛍光部分が中心になるように調整すると、簡単に合わせることができます。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 錠にカギを差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④ サムターンを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ⑤ 取付ねじを強くしめると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。