

部品交換要領書

店舗引戸 フロア納まり片引き戸NKH用
戸先 内締り錠 内部サムターン

HHW15-007
2015年5月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

戸先 内締り錠 内部サムターン	交換要領書
HH-4K-11676  室内側化粧座：1個 室外側化粧座：1個 錠ケース：2個	 1枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー	マイナスドライバー	セロハンテープなど
 1本	 1本	

※取付ねじは同梱されていません。現在取り付いている取付ねじを使用してください。
※錠ケースは2個同梱されていますが、1個は使用しません。

部品の取りはずし方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 室外側化粧座の取りはずし




- ① 室外側化粧座下部の戸先框表面にキズ防止用として、セロハンテープなどを貼る。
- ② 室外側化粧座の下側からマイナスドライバーを差し込み、室外側化粧座をはずす。
- ③ セロハンテープをはがす。

2 室内側化粧座の取りはずし

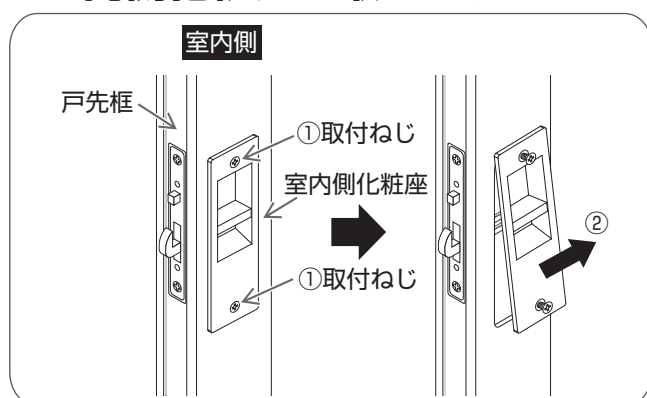

- ① 室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじを止まるまでゆるめる。
※取付ねじは「はずれ止処理」されているので、はずれません。
- ② 室内側化粧座の下部を引き出す。
※ゆるめた下部の取付ねじを、斜め上に押し込む(下図)ようにして裏板を動かすと、はずれやすくなります。

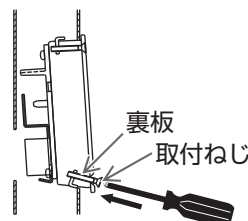


※部品の取り付け方は3・4ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

3 錠ケースの取りはずし

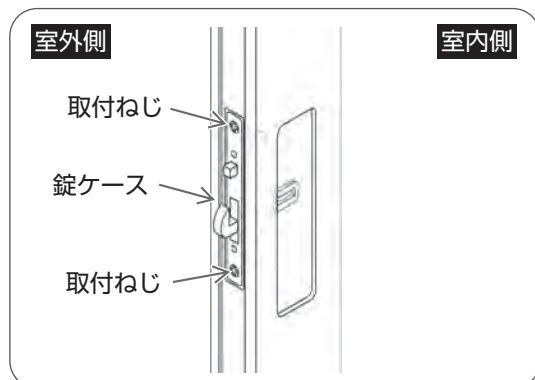

プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースをはずす。

※取りはずした取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は2・3ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 錠ケースの取り付け

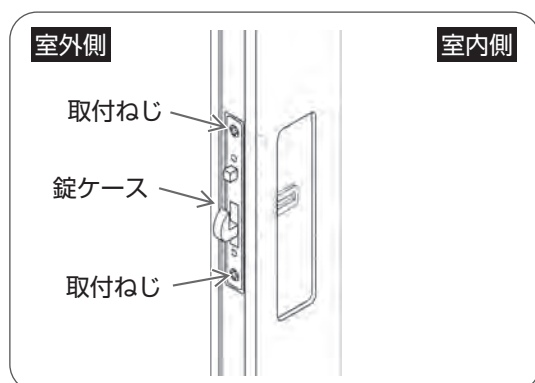

錠ケースを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをすることがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

2 室内側化粧座の取り付け

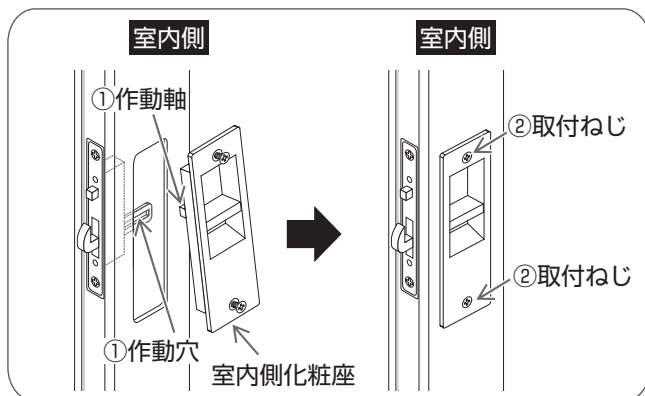


①室内側化粧座の取付ねじを止まるまでゆるめる。

※取付ねじは「はずれ止処理」されていますので、はずれません。

②室内側化粧座の上部を取付穴に差し込み、下部を押し込む。


※押し込む際、作動軸を錠ケースの作動穴に差しこんでください。

※ゆるめた下部の取付ねじを、斜め上に押し込む(下図)ようにして裏板を動かすと、押し込みやすくなります。

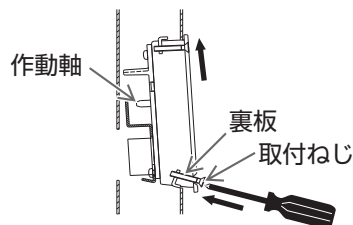

③室内側よりプラスドライバーで室内側化粧座の取付ねじをしめる。

3 室外側化粧座の取り付け

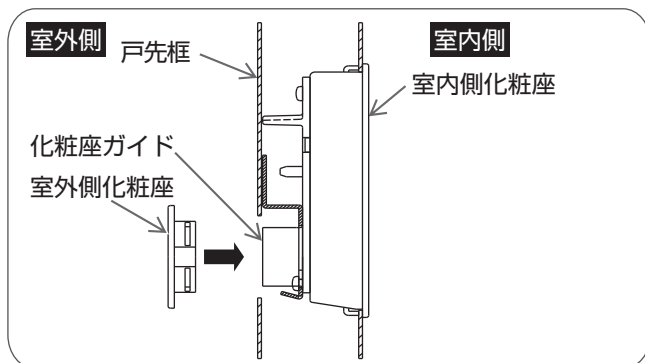

室外側より室外側化粧座を室内側化粧座の化粧座ガイドに取り付ける。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③スライドツマミを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなることがあります。その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。