

# 部品交換要領書

店舗土間引戸 TH・TH7・7TH-2・9TH・3TH・  
STH-3用  
**錠受(3枚建・4枚建右召合せ框用)**

HHW15-012  
2015年11月発行

## 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

## 作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

## 安全上の注意事項

### お願い

強風や大雨など悪天候時は、引戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。  
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

## 同梱されているもの

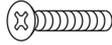錠受  HH-K-19586 HH-J-0430 HH-J-0433 HH-J-0436 錠受：1個	取付ねじ  錠受取り付け用：2本	部品交換要領書  1枚
--	---	---

## 作業のために準備していただくもの

プラスドライバー  1本	セロハンテープなど 
--	---

※部品が全てそろっていることを確認してください。


## 部品の取りはずし方

### お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

### 1 引戸を開ける

#### 3枚建の場合

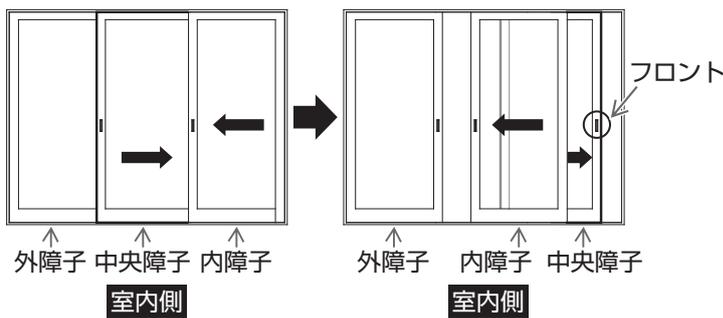

室内側より中央の障子と内障子を行き違わせ、中央障子の召合せ錠受のフロントを見えるようにする。

#### 4枚建の場合



室内側より右内障子と右外障子を行き違わせ、右外障子の召合せ錠受のフロントを見えるようにする。

※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。


## 部品の取りはずし方

### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
 軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

## 2 召合せ錠受のフロント位置のマーキング

3枚建

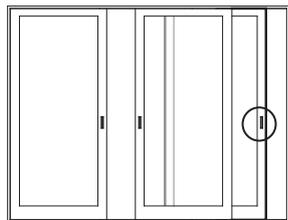


4枚建

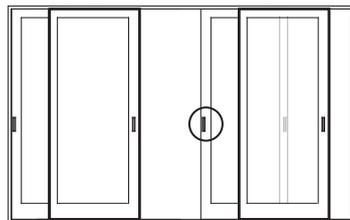


召合せ框の室内側に取り付いているフロントの角部にセロハンテープなどを使って取り付け位置に印を付ける。

※錠取り付け時の位置合わせに必要な手順です。必ず行ってください。

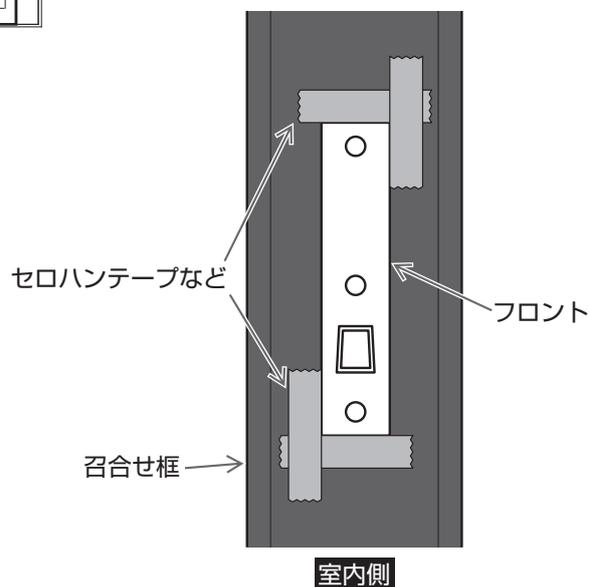

## 3 召合せ錠受(外障子側)の取りはずし

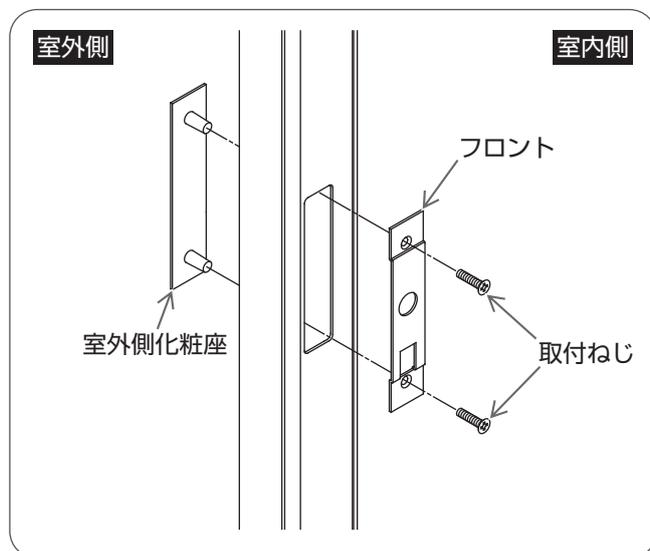

室内側よりプラスドライバーでフロントの取付ねじをはずし、フロントおよび室外側化粧座をはずす。

※取付ねじをはずすと室外側化粧座がはずれます。

落下にご注意ください。

※部品の取り付け方は3ページをご覧ください。


## 部品の取り付け方

### お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがををするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

## 1 召合せ錠受の取り付け



3枚建

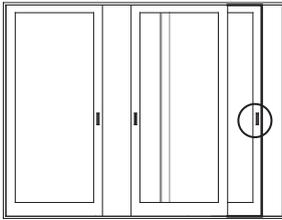


4枚建

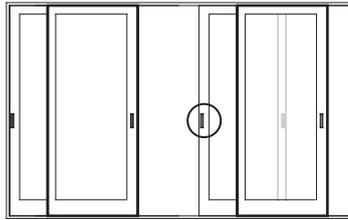

- ①室内側よりフロント、室外側より室外側化粧座を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。  
※取付ねじをしめる際、フロントの角をセロハンテープの角に合わせてください。(下図参照)
- ②セロハンテープをはがす。

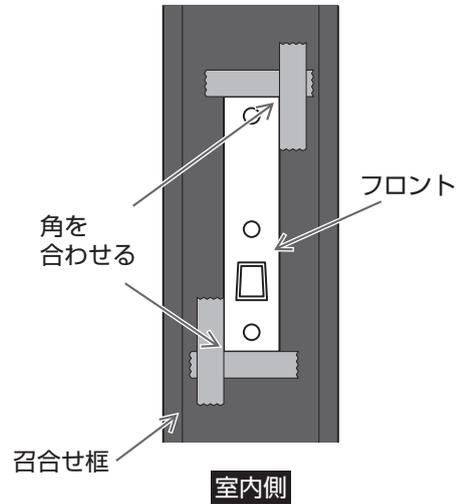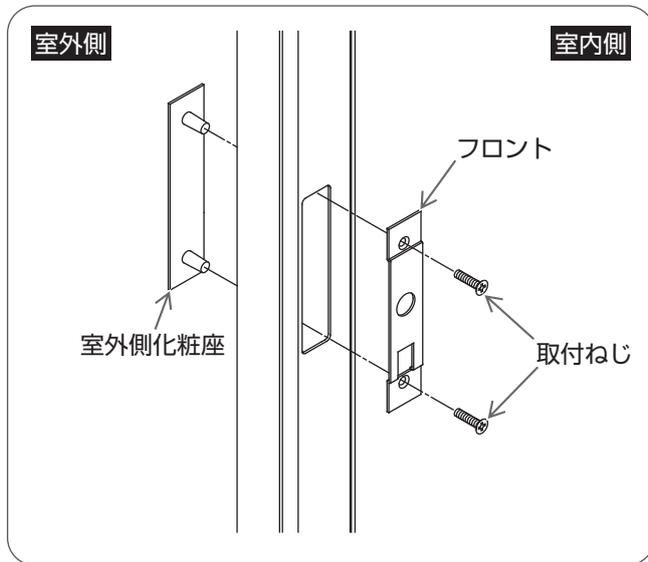

## 部品の交換後のチェック

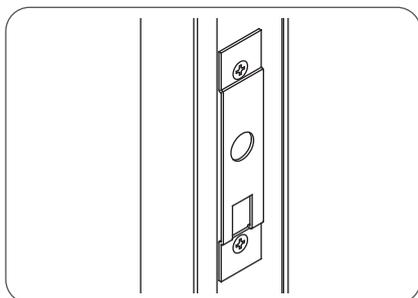

- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③スライドツマミを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は1・2ページをご覧ください。