

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しく締めつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、ドアが急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

マグネットキャッチベース HH-K-31055 HH-K-33104 HH-K-33666 下表参照 HH-K-34107 1個	取付ねじ 下表参照	部品交換要領書 本書 1枚
---	--------------	---------------------

作業のために準備していただくもの



※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

■ マグネットキャッチベースと取付ねじ一覧表

枠の納まりによって、マグネットキャッチベースと取付ねじが異なります。下表を参照してそれぞれ確認してください。

	内付枠	半外付枠	外付枠	2×4枠
品番	HH-K-31055	HH-K-34107	HH-K-33104	HH-K-33666
形状				
取付ねじ	 丸木ねじ φ3.5×25×2本 ※ベースホルダー付 丸木ねじ φ3.5×40×2本	 丸木ねじ φ3.5×40×2本	 丸木ねじ φ3.5×25×2本	 丸木ねじ φ3.5×40×2本

※部品の取り付け方は3・4・5ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


1 ドア・網戸を開ける

錠を操作してドア・網戸を静かに開ける。

2 マグネットキャッチ・マグネットキャッチベースの取りはずし


【内付枠の場合】

ベースホルダー無

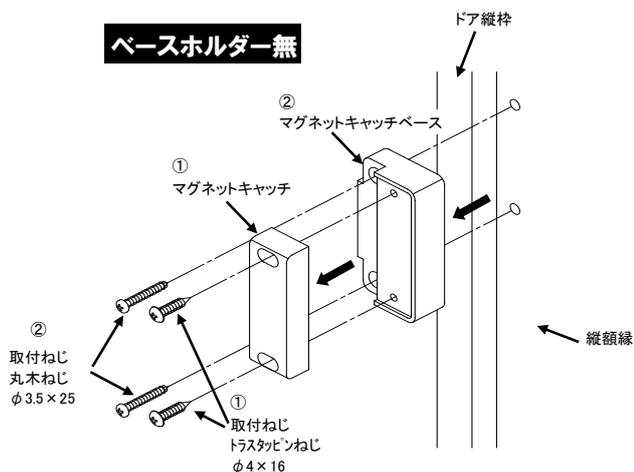

- ① プラスドライバーでマグネットキャッチの取付ねじをはずし、マグネットキャッチをはずす。
※取りはずしたマグネットキャッチおよび取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。
- ② プラスドライバーでマグネットキャッチベースの取付ねじをはずし、マグネットキャッチベースをはずす。

ベースホルダー付

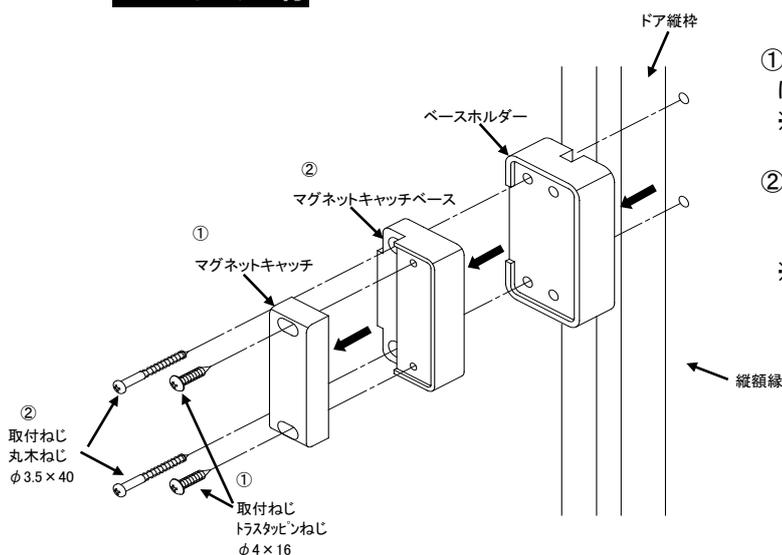

- ① プラスドライバーでマグネットキャッチの取付ねじをはずし、マグネットキャッチをはずす。
※取りはずしたマグネットキャッチおよび取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。
- ② プラスドライバーでマグネットキャッチベースの取付ねじをはずし、マグネットキャッチベースおよびベースホルダーをはずす。
※取りはずしたベースホルダーは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。


※部品の取り付け方は3・4・5ページをご覧ください。

部品の取りはずし方

お願い


ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

【半外付枠の場合】

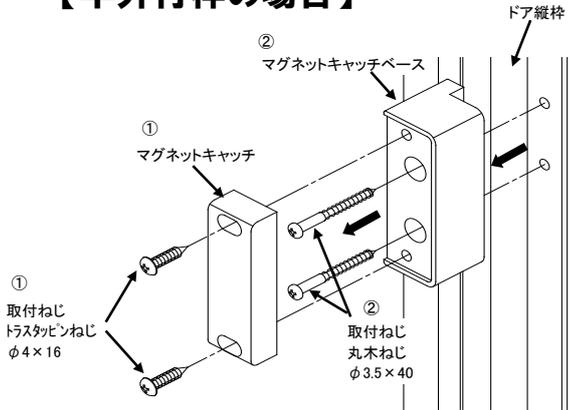


- ① プラスドライバーでマグネットキャッチの取付ねじをはずし、マグネットキャッチをはずす。
※取りはずしたマグネットキャッチおよび取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。
- ② プラスドライバーでマグネットキャッチベースの取付ねじをはずし、マグネットキャッチベースをはずす。

【外付枠の場合】

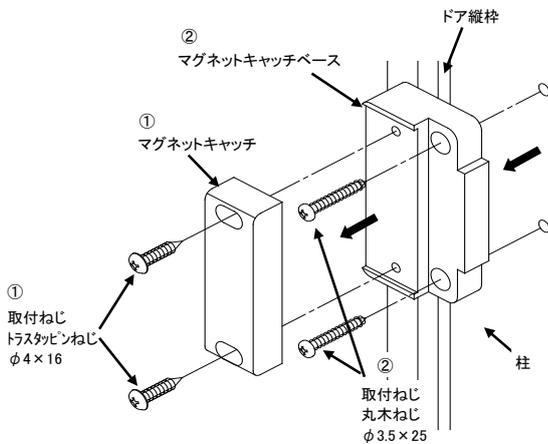

- ① プラスドライバーでマグネットキャッチの取付ねじをはずし、マグネットキャッチをはずす。
※取りはずしたマグネットキャッチおよび取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。
- ② プラスドライバーでマグネットキャッチベースの取付ねじをはずし、マグネットキャッチベースをはずす。

【2×4枠の場合】

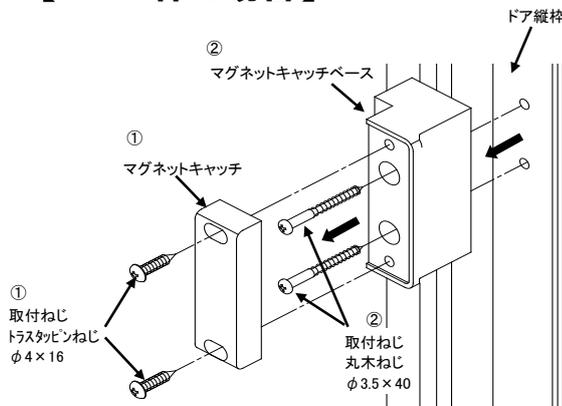

- ① プラスドライバーでマグネットキャッチの取付ねじをはずし、マグネットキャッチをはずす。
※取りはずしたマグネットキャッチおよび取付ねじは取り付けの際使用しますので、なくさないでください。
- ② プラスドライバーでマグネットキャッチベースの取付ねじをはずし、マグネットキャッチベースをはずす。

※部品の取り付け方は3・4・5ページをご覧ください。

部品の取り付け方


お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 マグネットキャッチ・マグネットキャッチベースの取り付け


【内付枠の場合】

ベースホルダー無

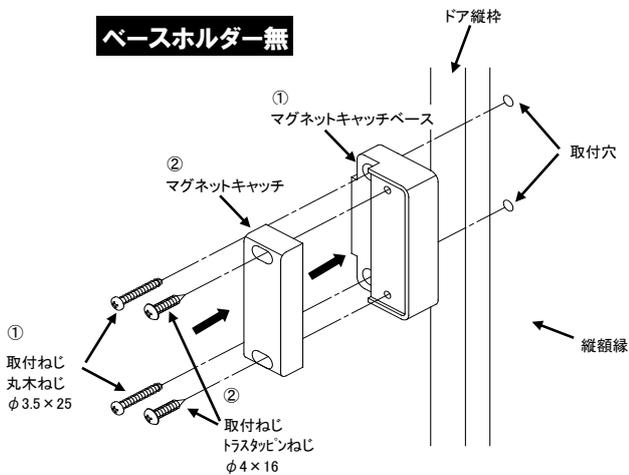

- ① マグネットキャッチベースを縦額縁の取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ② マグネットキャッチをマグネットキャッチベースの取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

ベースホルダー付

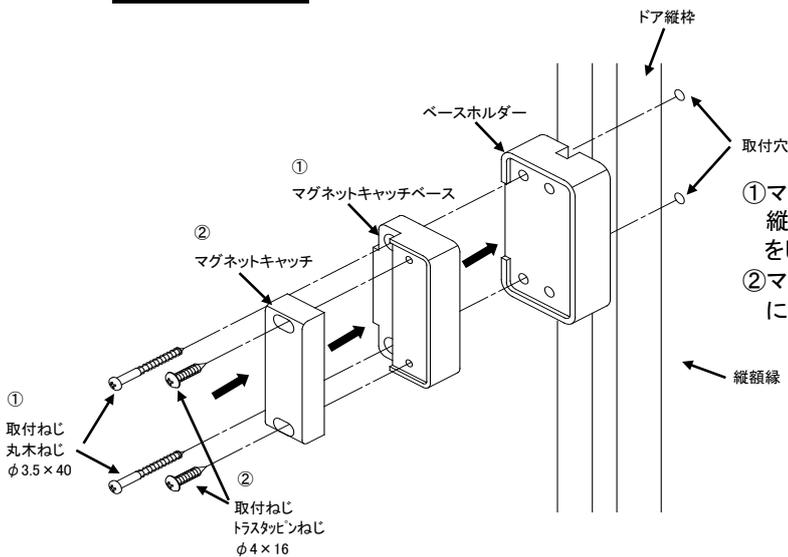

- ① マグネットキャッチベースをベースホルダーにセットし、縦額縁の取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ② マグネットキャッチをマグネットキャッチベースの取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。


※部品の取りはずし方は1・2・3ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

【半外付枠の場合】

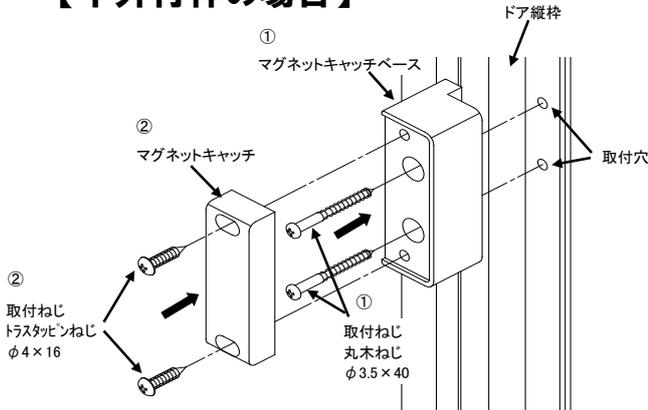


- ① マグネットキャッチベースをドア縦枠の取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ② マグネットキャッチをマグネットキャッチベースの取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

【外付枠の場合】

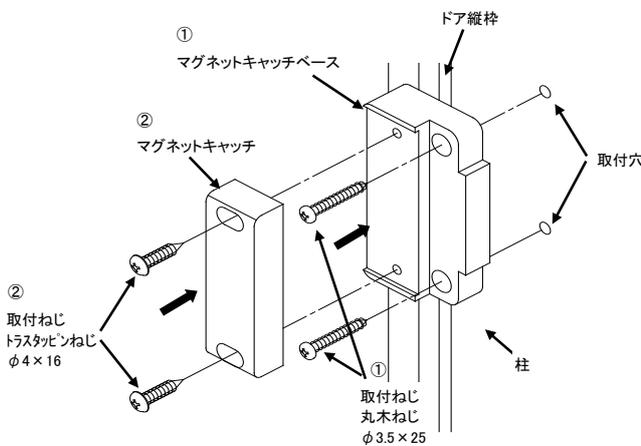

- ① マグネットキャッチベースを柱の取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ② マグネットキャッチをマグネットキャッチベースの取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

【2×4枠の場合】

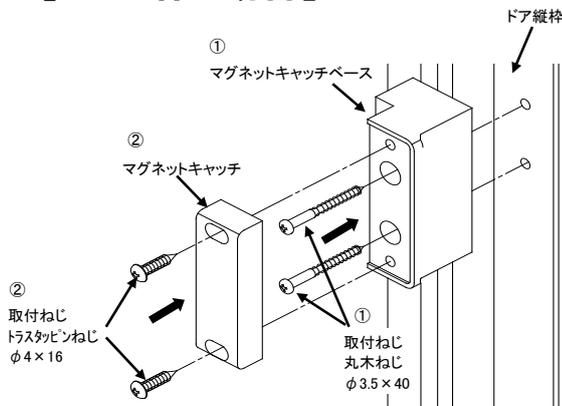

- ① マグネットキャッチベースを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。
- ② マグネットキャッチをマグネットキャッチベースの取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

※部品の取りはずし方は1・2・3ページをご覧ください。


部品の取り付け方

お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。


2 マグネットキャッチの調整

【マグネットキャッチ受と隙間がある場合】

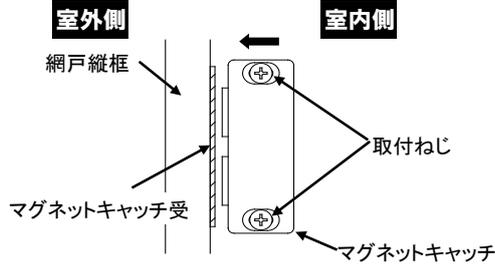


- ① プラスドライバーでマグネットキャッチの取付ねじをゆるめる。
- ② マグネットキャッチをマグネットキャッチ受へスライドする。
- ③ 取付ねじをしめる。

【網戸と縦枠AT材に隙間がある場合】

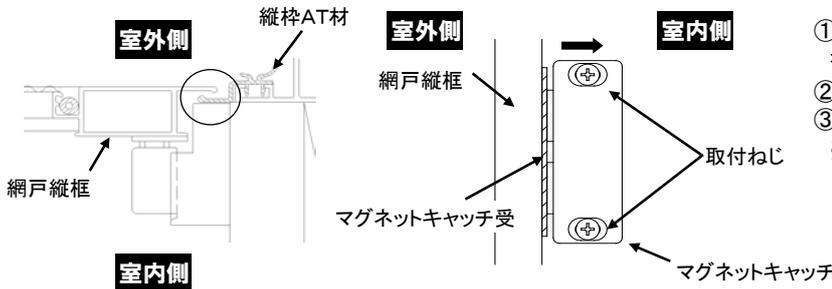

- ① プラスドライバーでマグネットキャッチの取付ねじをゆるめる。
 - ② マグネットキャッチを室内側へスライドする。
 - ③ 取付ねじをしめる。
- ※ 網戸を閉じた際にマグネットキャッチ受と隙間がないことを確認してください。

部品の交換後のチェック

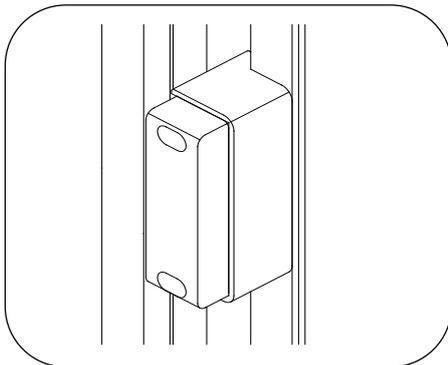

部品にガタつきがないことを確認してください。

※ 部品の取りはずし方は1・2・3ページをご覧ください。