

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねます。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
同梱の取付ねじを最後までしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、作業用手袋などを着用し作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう養生などを行って作業をしてください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。
強風や大雨など悪天候は危険ですので、作業は行わないでください。

同梱されているもの

雨戸用戸車	取付ねじ	交換要領書
 <ul style="list-style-type: none"> ・HH-T-0068 ・HH-T-0069 ・HH-T-0070 <p>2個</p>	 <p>戸車取り付け用：4本</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>本書</p> </div> <p>1枚</p>

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 <p>+</p> <p>1本</p>


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 雨戸の上部錠、下部錠の解錠

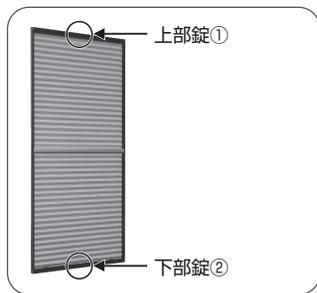

※オプションの上部錠と下部錠がある場合の操作です。上部錠にはロープタイプとフックタイプがあります。ここでは、ロープタイプを例に説明します。


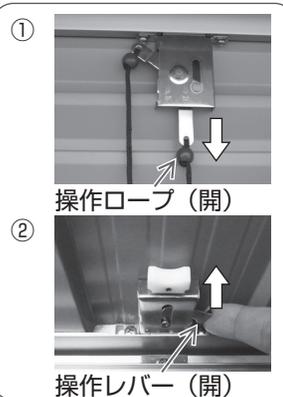


- ①上部錠の解錠
操作ロープ(開)を引く。
※解錠した後は、操作ロープのマグネットをシャッターにつけて固定してください。
- ②下部錠の解錠
操作レバー(開)を上押し上げる。

2 雨戸の取りはずし

雨戸を開け、雨戸を取りはずす。

3 戸車の取りはずし

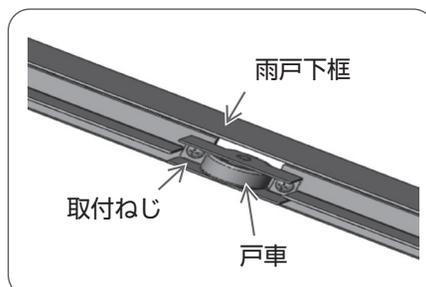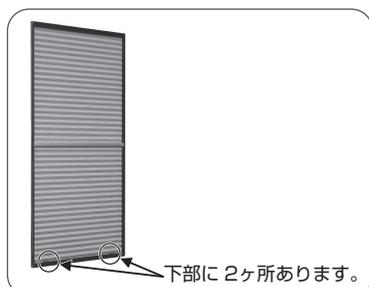

プラスドライバーで戸車をとめている取付ねじをはずし、戸車をはずす。


※部品の取り付け方は裏面をご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 戸車の取り付け

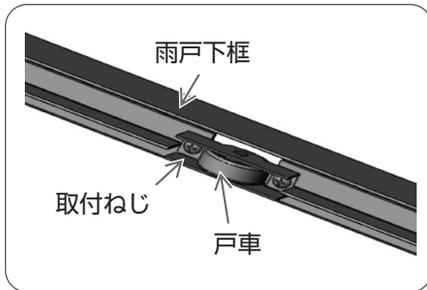


- ① 戸車を取付穴に合せる。
- ② プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 雨戸の取り付け

雨戸を取り付け、雨戸をしめる。

3 雨戸の上部錠、下部錠のロック

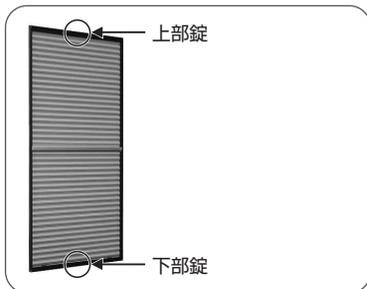

※オプションの上部錠と下部錠がある場合の操作です。上部錠にはロープタイプとフックタイプがあります。ここでは、ロープタイプを例に説明します。



- ① 上部錠のロック
操作ロープ(閉)を引く。
※ロックした後は、操作ロープのマグネットをシャッターにつけて固定してください。



- ② 下部錠のロック
操作レバー(閉)を押し込む。

部品の交換後のチェック

お願い

交換した部品がしっかりと取り付けられていることを確認してください。



- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 雨戸がスムーズに開閉できることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページ目をご覧ください。