

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

強風や大雨など悪天候時は、雨戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。
取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

下部錠 (下サル)	取付ねじ	部品交換要領書
5K-18502  1 個	 雨戸錠 (下サル) 取り付け用: 2 本	 本書 1 枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

作業のために準備していただくもの


プラスドライバー
  1 本

部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 上部錠、下部錠の解錠

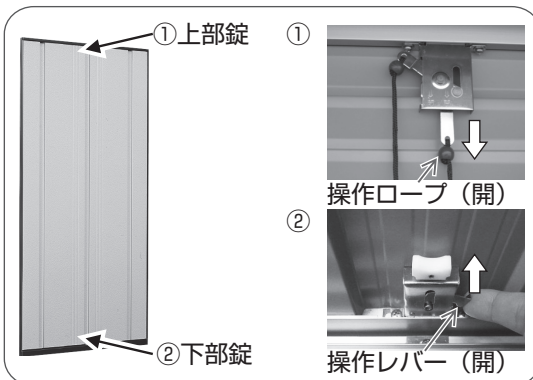


- ①上部錠の操作ロープ(開)を引き解錠する。
※解錠した後は、操作ロープのマグネットを雨戸につけて固定してください。
- ②下部錠の操作レバー(開)を上押し解錠する。

2 雨戸の取りはずし

雨戸を開け、雨戸を取りはずす。

3 下部錠 (下サル) の取りはずし

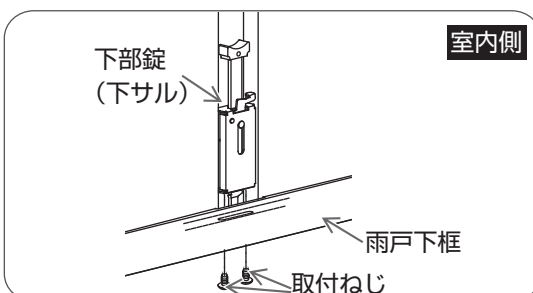

プラスドライバーで下部錠 (下サル) の取付ねじをはずし、下部錠 (下サル) をはずす。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ（とがった角）でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 下部錠(下サル)の取り付け

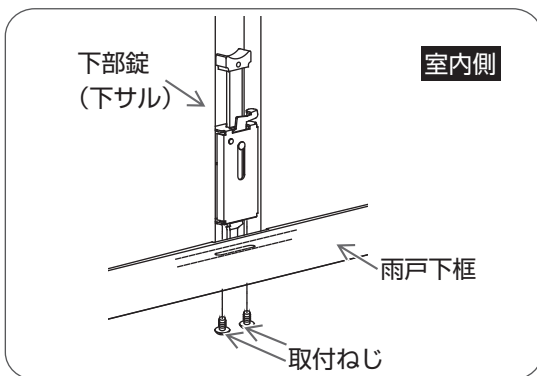


下部錠（下サル）を取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 雨戸の取り付け

雨戸を取り付け、雨戸を閉める。

3 上部錠、下部錠の施錠

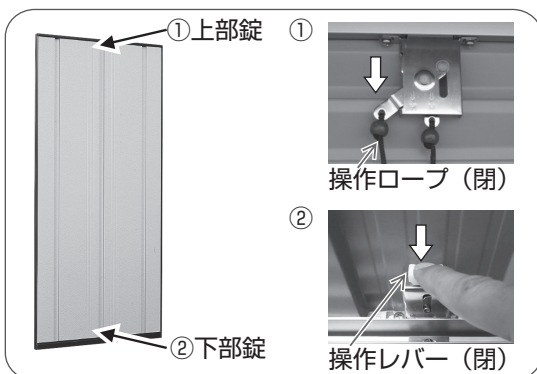

①上部錠の操作ロープ（閉）を引き施錠する。

※施錠した後は、操作ロープのマグネットを雨戸につけて固定してください。

②下部錠の操作レバー（閉）を下に押し下げ施錠する。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③レバーを動かし、施解錠ができることを確認してください。
- ④取付ねじを強く締めると、施解錠が固くなる場合がありますので、その場合は取付ねじの締めつけを調整してください。

※部品の取りはずし方は 1 ページをご覧ください。