

## 作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。  
部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

## 作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。  
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)  
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

## 安全上の注意事項

## お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。  
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

## 同梱されているもの

| 上部雨戸錠                                                                                                             | 取付ねじ                                                                                                    | 部品交換要領書                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>2K-18437<br>4K-6380C<br>1 個 | <br>上部雨戸錠<br>取り付け用：2 本 | <br>本書<br>1 枚 |

※部品が全てそろっていることを確認してください。

## 作業のために準備していただくもの


| プラスドライバー                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>+<br>1 本 |

## 部品交換要領

## お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。  
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

## 1 上部雨戸錠の取りはずし

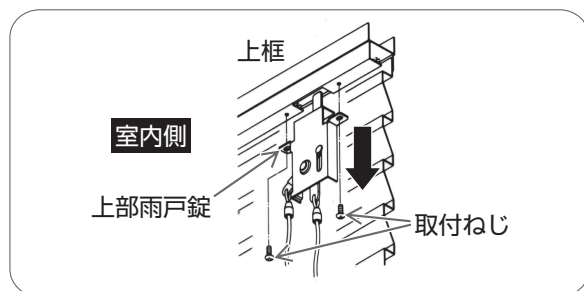

室内側よりプラスドライバーで上部雨戸錠の取付ねじをはずし、上部雨戸錠をはずす。

## 2 上部雨戸錠の取り付け

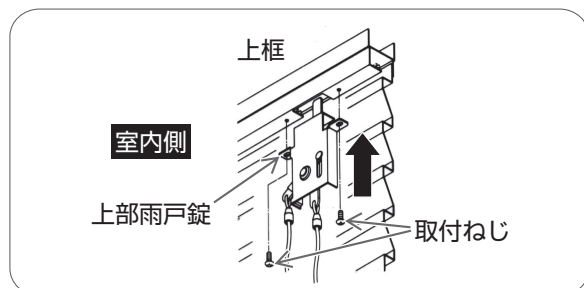

室内側より上部雨戸錠を上框の下側から差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

## 3 部品の交換後のチェック

- ① 部品にガタつきがないことを確認してください。
- ② 取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③ 操作レバーを動かし、施解錠ができることを確認してください。