

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。

部品交換・調整に伴う事故や破損については、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって

部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。

部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い



強風や大雨など悪天候時は、雨戸が急に閉じる危険がありますので作業は行わないでください。

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)だけがをするおそれがあります。

軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

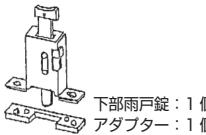下部雨戸錠・アダプターセット HH-J-0908	取付ねじ	部品交換要領書	部品交換要領書別紙
 下部雨戸錠：1個 アダプター：1個	 下部雨戸錠・ アダプターセット 取り付け用：4本	 本書 1枚	 雨戸の 取りはずし方 取り付け方 1枚

※部品が全てそろっていることを確認してください。

※下部雨戸錠（4K-6374B）入り小袋に同梱されている取付ねじは交換用には使用しません。

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
 1本

部品の取りはずし方


お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)だけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 雨戸の取りはずし

[部品交換要領書別紙] を参照して雨戸を取りはずす。

2 下部雨戸錠の取りはずし

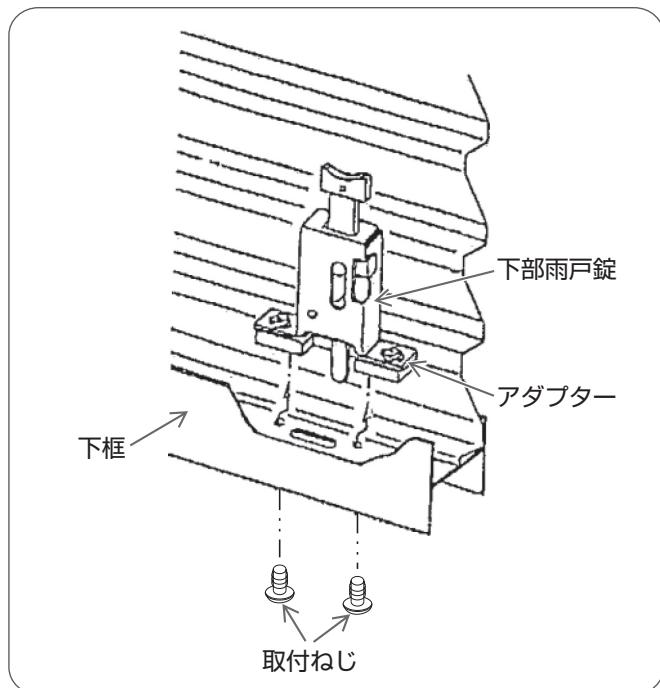

プラスドライバーで下側から下部雨戸錠の取付ねじをはずし、下部雨戸錠（アダプター付）をはずす。

※下部雨戸錠をはずす際、雨戸を保持することが困難な場合は、2人以上で作業を行ってください。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)だけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 アダプターの取り付け

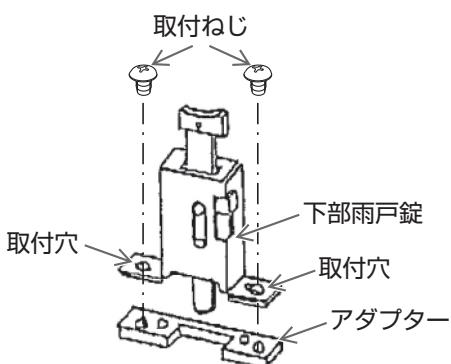

アダプターを下部雨戸錠の取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 下部雨戸錠の取り付け

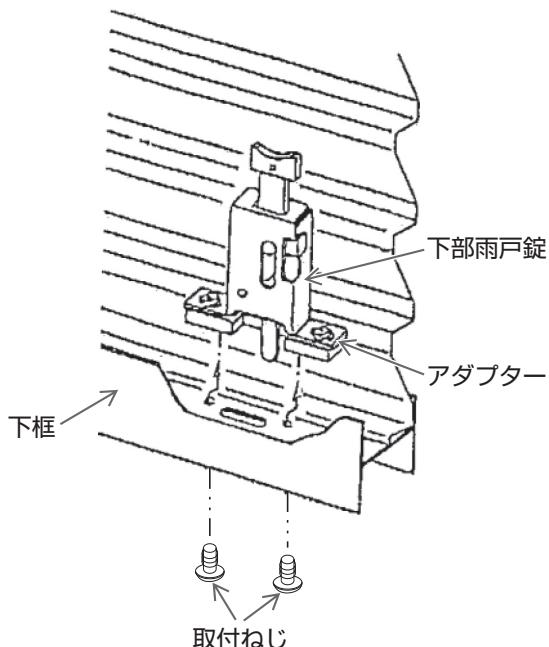

下部雨戸錠（アダプター付）を下框の取付穴に合わせ、プラスドライバーで下側から取付ねじをしめる。

※下部雨戸錠（アダプター付）を取り付ける際、雨戸を保持することが困難な場合は、2人以上で作業を行ってください。

3 雨戸の取り付けと調整

[部品交換要領書別紙] を参照して雨戸を取り付ける。

部品の交換後のチェック



- ①部品にガタつきがないことを確認してください。
- ②取付ねじのしめつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③操作レバーを動かし、施解錠ができるることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。