

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって


部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの

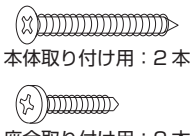ドアストッパー	取付ねじ	部品交換要領書
4K-14655  本体：1 個 受け：1 個	 本体取り付け用：2 本 座金取り付け用：2 本	 本書 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い


ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 本体の取りはずし

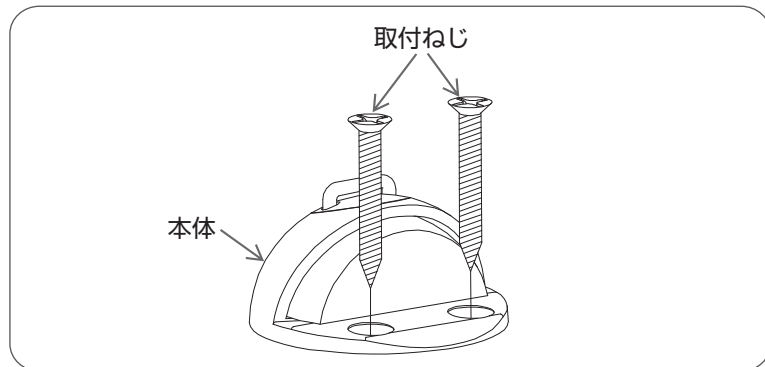

プラスドライバーで本体の取付ねじをはずし、本体をはずす。

2 受けの取りはずし

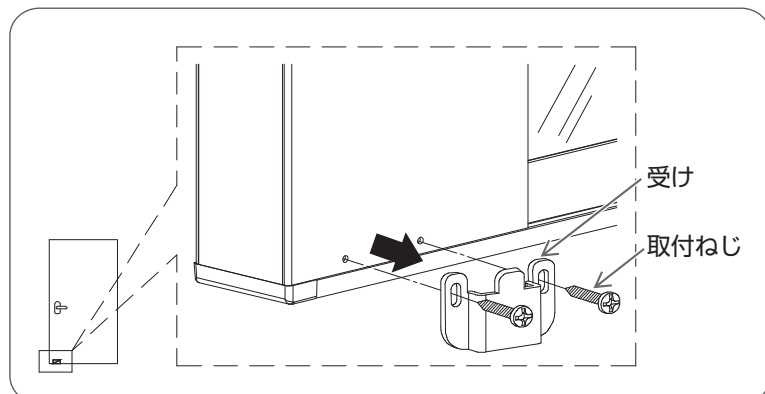

プラスドライバーで受けの取付ねじをはずし、受けをはずす。


※部品の取り付け方は 2 ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 本体の取り付け

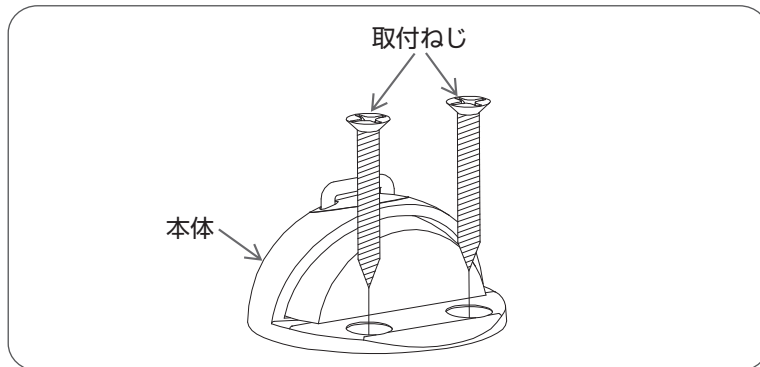


本体を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 受けの取り付け

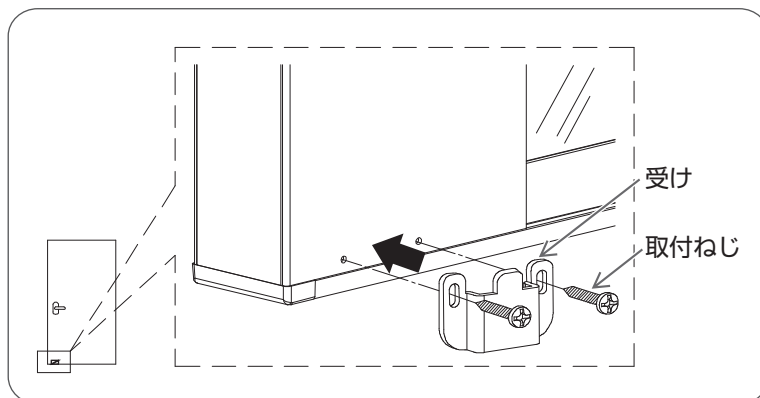

受けを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

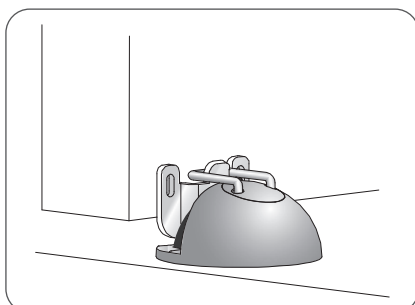

- ① 部品にガタツキがないことを確認してください。
- ② レバーハンドルが壁に当たらないことを確認してください。
- ③ 本体のフックが受けにかかることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。