

部品交換要領書

室内ドアラフォルスタスタンダード・モダン・トラッド用
床・壁付兼用ドアストッパー

HHW18-003
2016年3月発行



作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって



部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

同梱されているもの
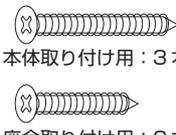
| | | |
|--|--|--|
| ドアストッパー 2K-16355  本体：1個 受け：1個 | 取付ねじ  本体取り付け用：3本  座金取り付け用：2本 | 部品交換要領書 <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin: 10px auto; text-align: center;"> 本書 </div> 1枚 |
|--|--|--|

作業のために準備していただくもの

| |
|---|
| プラスドライバー   1本 |
|---|


※部品が全てそろっていることを確認してください。

部品の取りはずし方

お願い


ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 本体の取りはずし

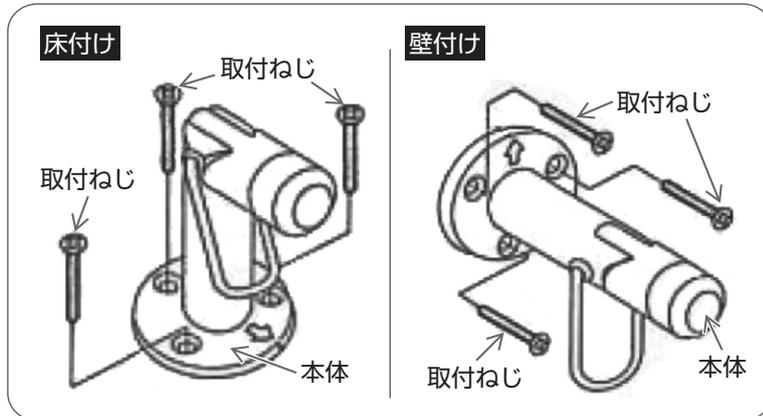

プラスドライバーで本体の取付ねじをはずし、本体をはずす。

2 座金の取りはずし

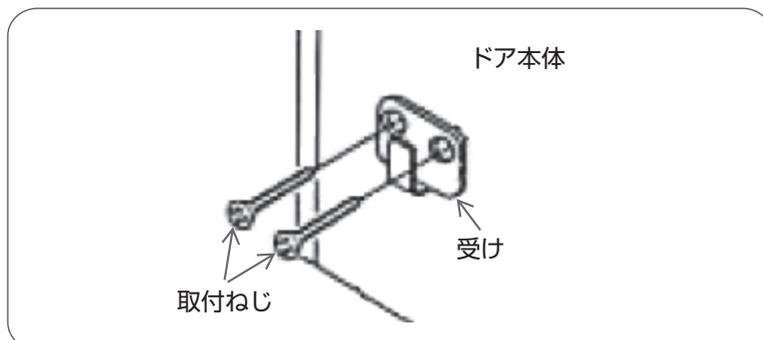

プラスドライバーで受けの取付ねじをはずし、受けをはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


ドアを開けた状態で、必ずドアをストッパー等で固定して作業をお願いいたします。

1 本体の取り付け

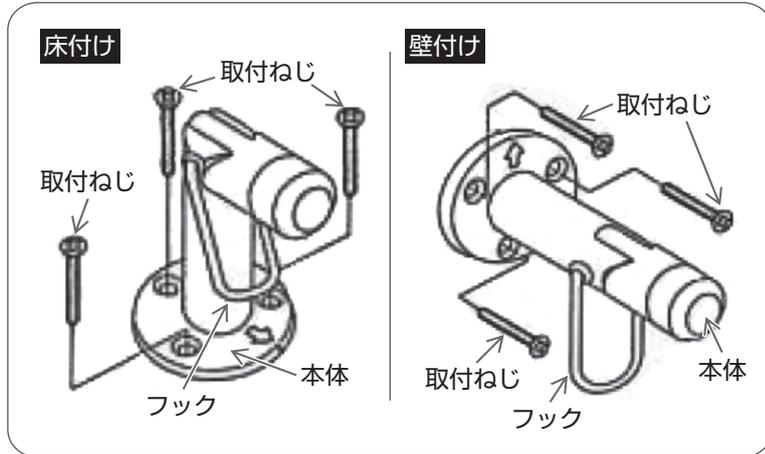

本体を取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 受けの取り付け

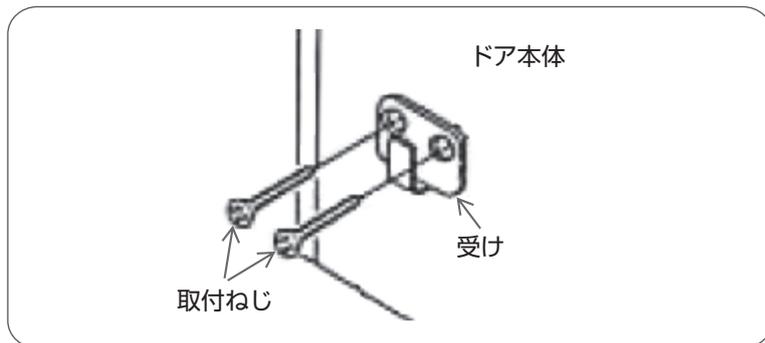

受けを取付穴に合わせ、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック



- ① 部品にガタツキがないことを確認してください。
- ② レバーハンドルが壁に当たらないことを確認してください。
- ③ 本体のフックが受けにかかることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。