

作業の前に必ずお読みください

部品交換・調整についてはお客様ご自身の責任のもと行ってください。
部品交換・調整に伴う事故や破損については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
部品交換・調整手順が不明の場合は、パーツセンターホクセイまでお問い合わせください ☎ 077-621-0821

作業にあたって



部品を正しく交換していただくために、本説明書の内容をご理解いただき作業を行ってください。
部品取り付け用ねじを最後まで正しくしめつけてください。(不具合の原因となりますので、電動工具は使用しないでください。)
安全のため、安全上の注意事項にしたがって作業を行ってください。

安全上の注意事項

お願い

取りはずしや仮置きの際、傷をつけないよう床や部品をダンボール等で保護してください。
素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

同梱されているもの

引戸錠ケース	取付ねじ	部品交換要領書
HH-K-14443  1 個	 引戸錠ケース取り付け用：2 本	 1 枚

作業のために準備していただくもの

プラスドライバー
  1 本

※部品が全てそろっていることを確認してください。


部品の取りはずし方

お願い

素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。


※この要領書では説明するうえで、取付ねじ側を室内側、反対側を室外側と呼びます。
引戸錠は間仕切錠・シリンダー錠・表示錠・大型サムターンレバー付表示錠のタイプがありますが、各タイプの交換作業は共通です。

1 引手の取りはずし

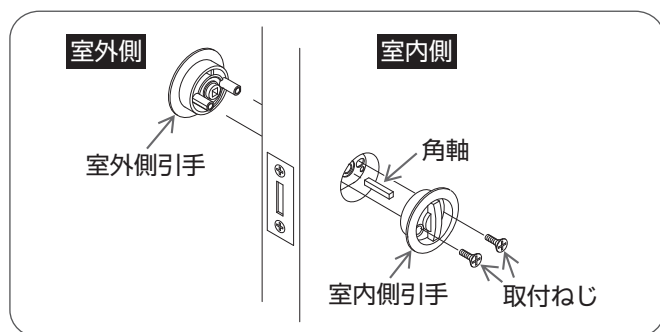

室内側よりプラスドライバーで引手の取付ねじをはずし、室内側引手と室外側引手および、角軸をはずす。
※室内側引手をはずすと、室外側引手がはずれます。落下にご注意ください。
※取りはずした室内側引手および室外側引手、取付ねじ、角軸は取り付けの際使用しますので、なくさないでください。

2 錠ケースの取りはずし

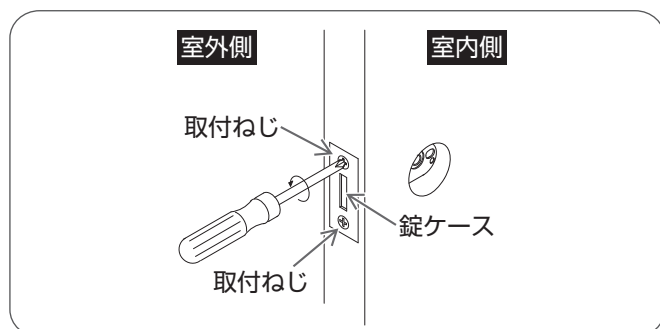

プラスドライバーで錠ケースの取付ねじをはずし、錠ケースをはずす。


※部品の取り付け方は2ページをご覧ください。

部品の取り付け方

お願い


素手での作業は加工穴や部品のエッジ(とがった角)でけがをするおそれがあります。
軍手などの保護具を着用して作業を行ってください。

1 錠ケースの取り付け

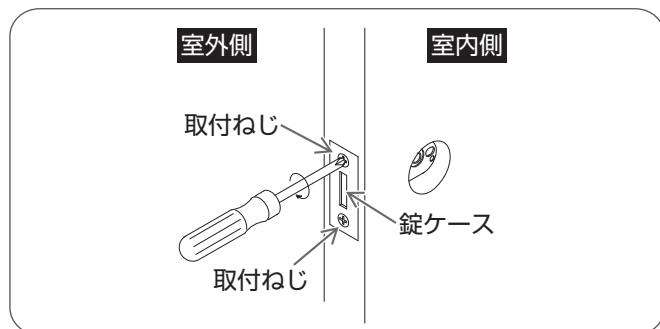


錠ケースを取付穴に差し込み、プラスドライバーで取付ねじをしめる。

2 引手の取り付け

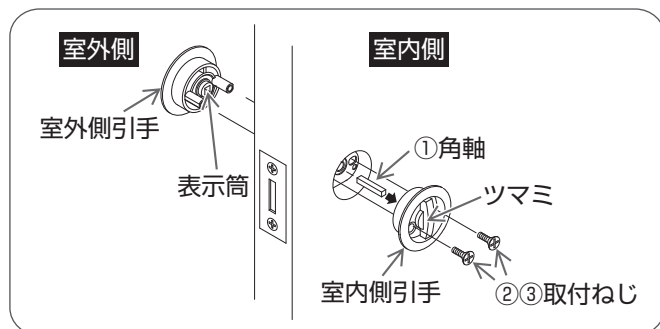


- ①角軸を室内側引手に差し込む。
 - ②室内側より室内側引手、室外側より室外側引手を差し込み、プラスドライバーで取付ねじを仮止めする。
- ※解除時の表示筒とツマミまたはレバーの位置を合わせて取り付けてください。

解除時のツマミ・表示筒の位置

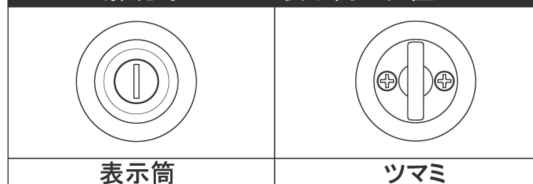


解除時のレバーの位置

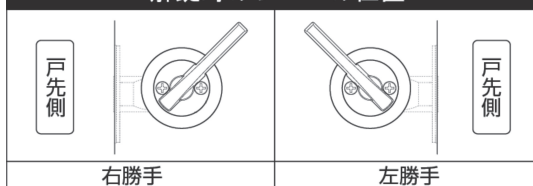

- ③室内側よりツマミまたはレバーを数回作動させ、動きの良いところでプラスドライバーで取付ねじをしめる。

部品の交換後のチェック

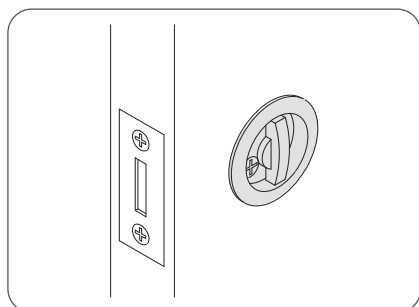

- ①部品にガタツキがないことを確認してください。
- ②取付ねじの締めつけすぎで部品が変形していないことを確認してください。
- ③シリンダー錠の場合、カギを錠に差し込み、施解錠ができることを確認してください。
- ④サムターンツマミまたはレバーを動かし、施解錠ができることを確認してください。

※部品の取りはずし方は1ページをご覧ください。